Modular In-Car Entertainment

Manual del propietario

Εγχειρίδιο κατόχου

Manual do proprietário

Kullanıcı El Kitabı

ES INSTRUCCIONES DE SERVICIO .... Página 3

EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .... Σελίδα 41

PT INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO .... Página 79

TR İŞLETME TALİMATI .... Sayfa 117

Lea completamente este manual antes de usar MICE.
Guarde siempre este Manual del Propietario en el vehículo.

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο διεξοδικά πριν χρησιμοποιήσετε το MICE.
Διατηρείτε το παρόν εγχειρίδιο κατόχου πάντοτε στο όχημα.

Leia atentamente este manual antes de usar o MICE.
Mantenha sempre este manual do proprietário no veículo.

MICE kullanmadan önce bu El Kitabını iyice okuyunuz.
Kullanıcı El Kitabı daima araçta bulundurulmalıdır.

Índice

1. Introducción **6**

2. Medidas de precaución relativas a la seguridad **7**
- 2.1. Símbolos de seguridad 7
- 2.2. Precaución 7
- 2.3. Recuerde 8
- 2.4. Código regional 8
- 2.5. Código de registro VOD 8
- 2.6. Advertencia 9
- 2.7. Derechos de autor 9
- 2.8. Desecho ulterior 9

3. Características y funciones **10**
- 3.1. Corriente 10
- 3.2. Compatibilidad 10
- 3.3. Funciones del sistema 11
- 3.4. Funciones de vídeo adicionales 11
- 3.5. Componentes incluidos en la caja 11

4. Descripción general **12**
- 4.1. Sistema MICE 12
- 4.2. Mando a distancia 14
- 4.3 Otros accesorios 18

5. Cuidado del equipo **19**
- 5.1. Medidas de precaución con los discos 19
- 5.2. Introducción de las pilas del mando a distancia 19
- 5.3. Introducción de las pilas de los auriculares infrarrojos 20

6. Instalación del sistema MICE **21**
- 6.1. Instalación del sistema MICE (M y S) en la parte superior del asiento delantero 21
- 6.2. Extracción del sistema MICE (M o S) de la consola superior del asiento 23

7. Funcionamiento con los distintos tipos de medios **24**
- 7.1. Inicio 24
- 7.2. Introducción de discos 26
- 7.3. Reproducción de discos 26
- 7.4. Pausa y reanudación o interrupción de la reproducción 27
- 7.5. Sección o pista anterior 27
- 7.6. Sección o pista siguiente 28
- 7.7. Repetición 28

7.8. Zoom 28
7.9. Navegación 29
7.10. Expulsión de discos (sólo MICE M) 29
7.11. Selección de fuentes USB 29
7.12. Utilización de la toma AUX1 30

8. Modificación de los ajustes predeterminados 31
8.1. Ajustes de ecualización predeterminados 31
8.2. Ajuste del volumen 31
8.3. Ajustes de la pantalla 32

9. Solución de problemas 33
9.1. Problema: Auriculares infrarrojos – No funcionan (no hay indicador luminoso) 33
9.2. Problema: Auriculares infrarrojos – No hay sonido 33
9.3. Problema: Auriculares infrarrojos – Mala calidad del sonido 34
9.4. Problema: Auriculares con cable – No hay sonido 34
9.5. Problema: Auriculares con cable – Mala calidad del sonido 34
9.6. Problema: Mando a distancia – No funciona 35
9.7. Problema: Funcionamiento del sistema MICE M/S – La unidad no funciona 35
9.8. Problema: Funcionamiento del sistema MICE M/S – No hay imagen 36
9.9. Problema: Funcionamiento del sistema MICE M/S – Pantalla azul en el MICE S 36
9.10. Problema: Calidad de la imagen 37
9.11. Problema: Funcionamiento del DVD – No se reproduce el DVD 37
9.12. Problema: Funcionamiento del sistema de USB – El dispositivo USB no funciona 38
9.13. Problema: Funcionamiento del sistema de USB – No se ven los archivos o el sistema no los reconoce 38

10. Datos técnicos 39

Recomendación

Para sacar el máximo partido de este producto, lea atentamente este manual.
Le recomendamos que guarde este manual en su vehículo. Le será más fácil encontrar información en caso de emergencia.
En caso de no encontrar la información que necesite en el capítulo ‘Solución de problemas’ de este manual, su distribuidor oficial local estará encantado de aclararle cualquier duda que pueda tener acerca del equipo y su funcionamiento.

Toyota recomienda la utilización exclusiva de piezas y accesorios probados y aprobados por Toyota en términos de seguridad, funcionalidad e idoneidad.

Este manual de instrucciones tiene por objeto garantizar la seguridad y facilidad del funcionamiento del equipo MICE.

Este manual de instrucciones describe las distintas funciones del sistema MICE, ya sea mediante los botones del monitor o los del mando a distancia.

Recuerde que el robo de películas y música es ilegal, así como la descarga de contenido ilegal.

1. Introducción

Felicidades por la compra de este sistema MICE (Modular In-Car Entertainment) Toyota.
Este equipo ha sido creado pensando en el entretenimiento de sus hijos y los demás ocupantes del vehículo durante el viaje; con él, podrá ver películas, jugar a juegos de ordenador o escuchar música.

El módulo CD/DVD MICE es un versátil reproductor digital de discos, compatible con DVD, CD, CD-R, CD-RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW y USB. Los vídeos pueden verse en la pantalla del monitor. La reproducción de discos se efectúa con los botones del sistema MICE o, más específicamente, a través de la unidad de control a distancia. Además, gracias a los auriculares (conectados o infrarrojos), podrá disfrutar de un magnífico sonido estéreo.

Este manual de instrucciones describe las instrucciones básicas del sistema multimedia MICE.
Si el sistema no responde a todos los comandos, consulte las instrucciones de los discos que esté utilizando.

Antes de leer las instrucciones de funcionamiento, compruebe cuál es el tipo de pantalla que está utilizando, la principal o la secundaria. En la página 12 encontrará esquemas detallados de ambas.

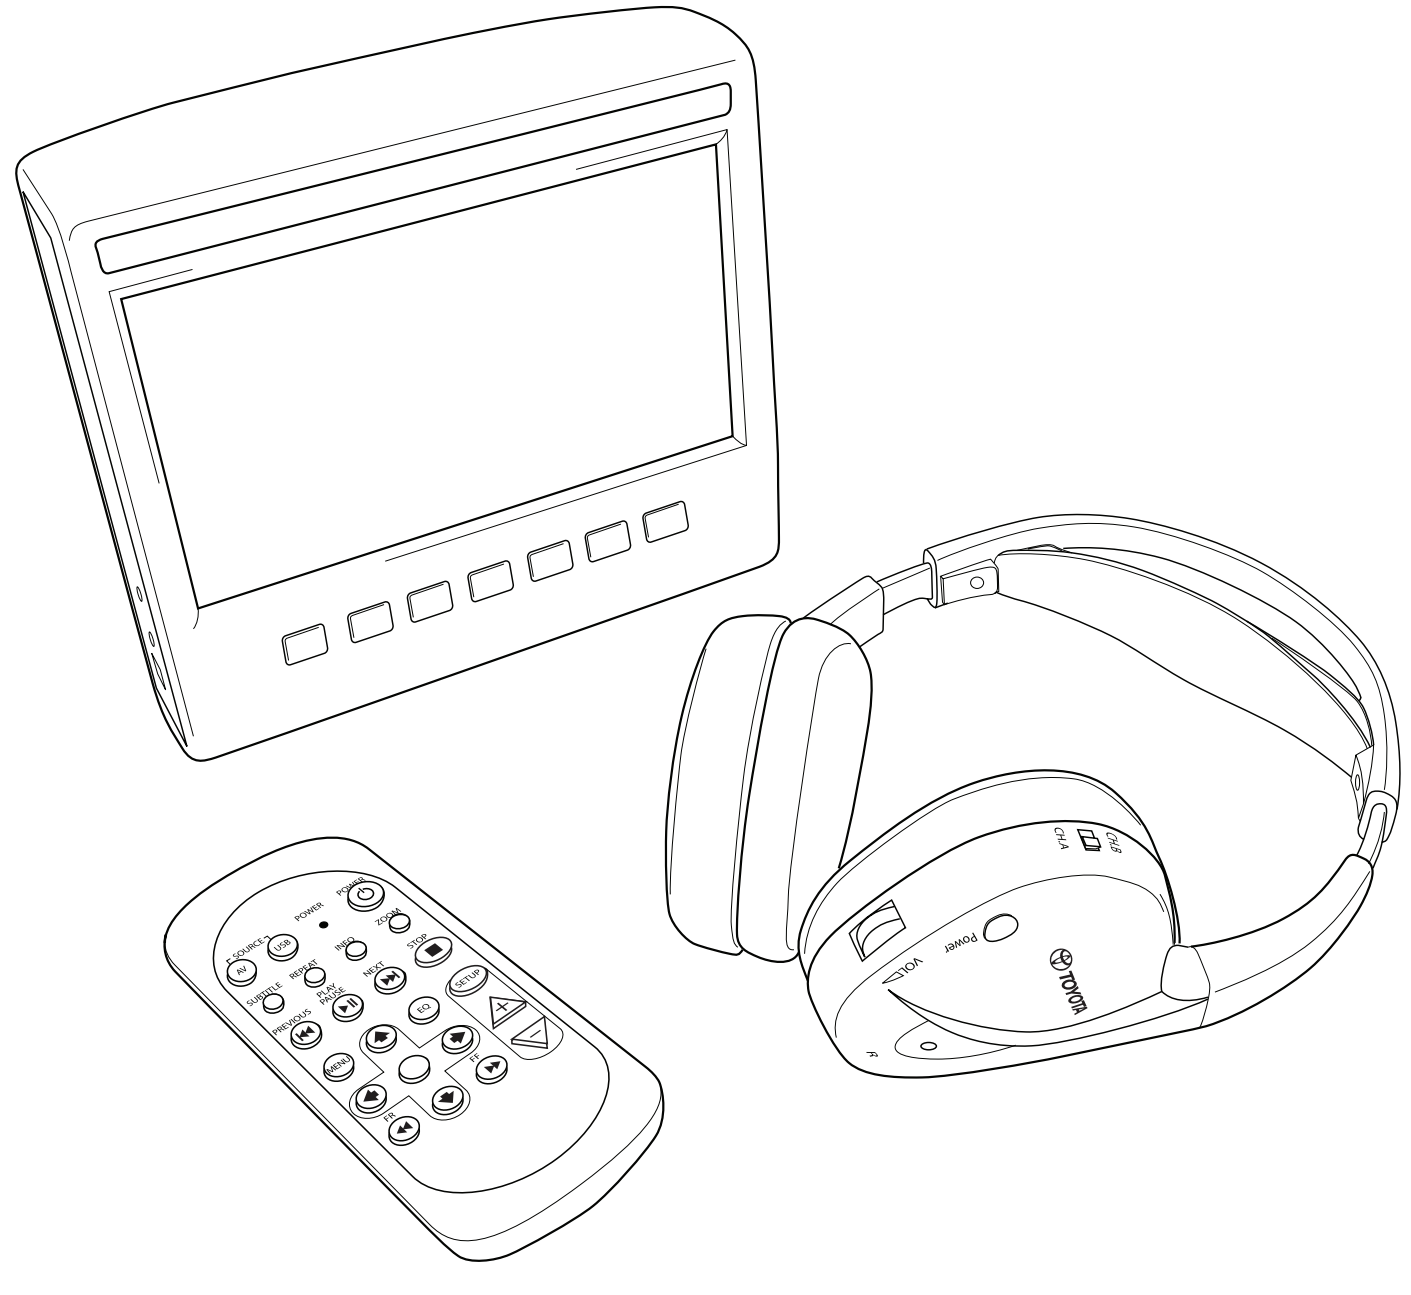

2. Medidas de precaución relativas a la seguridad

2.1. Símbolos de seguridad

⚠ **Advertencia:** cuando aparezca este símbolo en un texto, siga las recomendaciones que se describan; de lo contrario, podría provocar daños irreparables en el vehículo, el sistema o los dispositivos conectados, o incluso sufrir accidentes que pueden resultar graves o mortales.

Precaución: cuando aparezca este símbolo en un texto, preste especial atención y siga las recomendaciones que se describen; de lo contrario, podría provocar daños en el vehículo, el sistema o los dispositivos conectados, o incluso sufrir accidentes.

Desecho: este símbolo le recomienda o advierte de la necesidad de tener en cuenta las leyes y normativas locales en materia de desecho de equipos eléctricos.

Observación: simple recomendación de interés para usted y para el funcionamiento óptimo del equipo.

2.2. Precaución

- El sistema MICE debe mantenerse siempre alejado de cualquier fuente de radiación (pantallas LCD, radios, teléfonos móviles, aparatos de vídeo, etc.) y protegido de los golpes, las temperaturas extremas, esfuerzos excesivos, el polvo, la humedad y la luz del sol directa.
- Mantenga secos el sistema MICE y el mando a distancia.
- No utilice el sistema MICE en lugares húmedos. Mantenga el sistema encendido después de sacar un disco, para dejar que se evapore la posible condensación del interior del reproductor.
- Nunca introduzca objetos extraños en la ranura del sistema MICE Master.
- Utilice exclusivamente accesorios aprobados por el fabricante del sistema MICE.
- No deje productos de plástico en contacto con el sistema MICE durante demasiado tiempo.
- Trate el aparato con cuidado. Tenga cuidado de que no se caiga el equipo, el mando a distancia ni los auriculares.
- El equipo no dispone de función de apagado automático ni de salvapantallas, por lo que debe asegurarse de apagar tanto el equipo como los auriculares cuando no los utilice, con objeto de evitar un desgaste prematuro.
- Utilice solamente discos en buen estado.
- Cuando se introduce un disco, el equipo puede tardar hasta 10 segundos en detectarlo.

2.3. Recuerde

- El sistema MICE admite distinto tipos de medios (DVD, CD audio, CD-ROM, USB).
- Las funciones del sistema MICE dependen de cuáles de estos medios desea reproducir.
- El mal estado y las vibraciones de la carretera pueden provocar errores y saltos en el lector interno.

2.4. Código regional

El código regional se registra permanentemente en su sistema MICE.
Este código no puede ser modificado, y sólo pueden reproducirse discos con el código regional adecuado .
Las distintas regiones son Europa, Egipto, Arabia, Japón y Sudáfrica.

2.5. Código de registro VOD

Para poder acceder a la función de Vídeo a la carta (Video On Demand -VOD-) o a otros medios que estén protegidos por la Gestión de derechos digitales (DRM), es necesario un código de registro de VOD DivX de 8 caracteres del sistema MICE M.

Para mostrar el código en la pantalla, apriete los siguientes botones en orden (si hay un disco o un dispositivo USB, sáquelos primero):

SUBTITLE – apriete una vez
ZOOM – apriete dos veces
Enter – apriete una vez
A continuación, aparecerá el siguiente mensaje:

DivX (R) Video On Demand

Your registration code is: xxxxxxxx
To learn more visit
www.divx.com/vod

OK

2.6. Advertencia

- El sistema MICE es un producto láser de Clase I. El haz de luz láser es perjudicial para los ojos. Nunca trate de desmontar la carcasa protectora del reproductor.
- Si alguno de los ocupantes de los asientos traseros desea utilizar la consola de juegos o algún otro dispositivo conectado, deberá tener en cuenta las instrucciones de uso y seguridad correspondientes.

2.7. Derechos de autor

Este equipo está fabricado con licencia de Dolby Laboratories.
“Dolby” y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

Este producto contiene uno o varios programas protegidos por las leyes de derechos de autor de EE.UU. e internacionales como trabajos no publicados. Dichos programas son confidenciales y propiedad de Dolby Laboratories. Queda prohibida su reproducción, divulgación, parcial o total, o la producción de productos derivados sin el permiso expreso de Dolby Laboratories. Copyright 1993-2002 por Dolby Laboratories. Reservados todos los derechos.

Este producto incorpora tecnología de protección de los derechos de autor amparada por los derechos de patentes y de propiedad intelectual de los EE.UU. El uso de dicha tecnología de protección de derechos de autor debe ser autorizada por Macrovision, y está concebida para uso doméstico y visionados limitados, salvo autorización contraria por parte de Macrovision. La ingeniería inversa o el desmontaje están prohibidos.

2.8. Desecho ulterior

Si, de manera ulterior, desea deshacerse del sistema MICE, los auriculares infrarrojos o el mando a distancia, tenga en cuenta que las normativas al efecto prohíben el desecho de material eléctrico en basuras domésticas. Los productos viejos deben ser depositados en puntos de reciclaje específicos para material eléctrico.

3. Características y funciones

3.1. Corriente

Tensión de funcionamiento: 12V CC.
Patrón de bajo consumo.

3.2. Compatibilidad

Discos reproducibles:
DVD Vídeo (simple/doble capa), DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD digital audio, CD texto, CD grabable, CD regrabable.

Estructura del sistema MP3:
Admite reproducciones en MP3 grabadas en ISO9660/Joliet en CD y DVD grabables/regrabables.

Admite estructura de sistema de archivos MP3 como sigue:

Número máximo de carpetas:	5	Cada carpeta:	650
Total carpetas:	300	Total archivos:	195.000
Multisesiones:	43		

* La estructura de sistema de archivos MP3 admisibles está sujeta a cambios para mejoras.
* La función de memoria permite volver a reproducir desde el principio la última pista reproducida.

Compatibilidad con MPEG4 Vídeo (DIVX):
Todas las películas DivX 3.11 de 1 CD, siempre con una velocidad de transmisión de bits media inferior a 1 Mbps.
Todos los DivX 4
DivX 5 sin GMC ni Q-pel
DivX vídeo para Vídeo a la carta
DivX vídeo creado en un dispositivo de codificación certificada DivX
AC3 y MP3 audio en DivX vídeo tanto CBR como VBR
Películas DivX 3.11 en 2 CD (velocidad de transmisión de bits alta)
Xvid
ADPCM audio, PCM audio, OGG vorbis audio
Archivos AVI con mala intercalación de audio/vídeo
Postprocesamiento (reducción de bloques/estelas)
Los subtítulos deben ser de tipo “SMI”.

3.3. Funciones del sistema

Sistemas de entrada de vídeo:
MULTI, NTSC, PAL

Sistemas de salida de vídeo (sólo para MICE M):
MULTI, NTSC, PAL

Puertos del sistema MICE (observe los esquemas de la página 12):

MICE Master (MICE M):
- 1 puerto USB
- 1 puerto de entrada AV
- 1 puerto de salida AV
- 1 puerto de auriculares
- 1 puerto de entrada CC (12V)

MICE Slave (MICE S):
- 1 puerto de entrada AV
- 1 puerto de auriculares
- 1 puerto de entrada CC (12V)

3.4. Funciones de vídeo adicionales

Multiángulo*, multivista*, multiaudio*
Avance y retroceso multinivel
Funciones de memoria de posición de reproducción, reanudación y repetición

* Dependiendo del tipo de disco, algunas de estas funciones no están disponibles.

3.5. Componentes incluidos en la caja

MICE M:
- Sistema principal (Master)
- Mando a distancia (pilas incluidas)
- Auriculares infrarrojos (pilas incluidas)
- Cable AUX
- Adaptador RCA hembra/hembra

MICE S:
- Sistema auxiliar (Slave)
- Auriculares infrarrojos (pilas incluídas)
- Cable AUX
- Adaptador RCA hembra/hembra

4. Descripción general

4.1. Sistema MICE

MICE Master (MICE M)

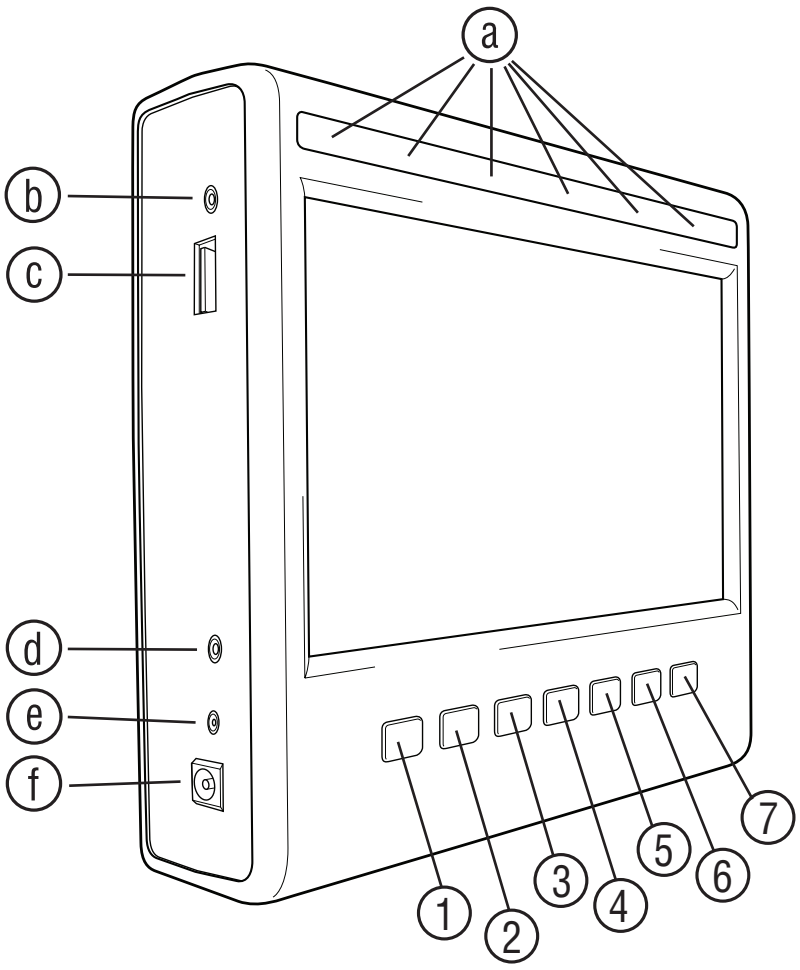

⑧ compartimento de discos (sólo en MICE M)

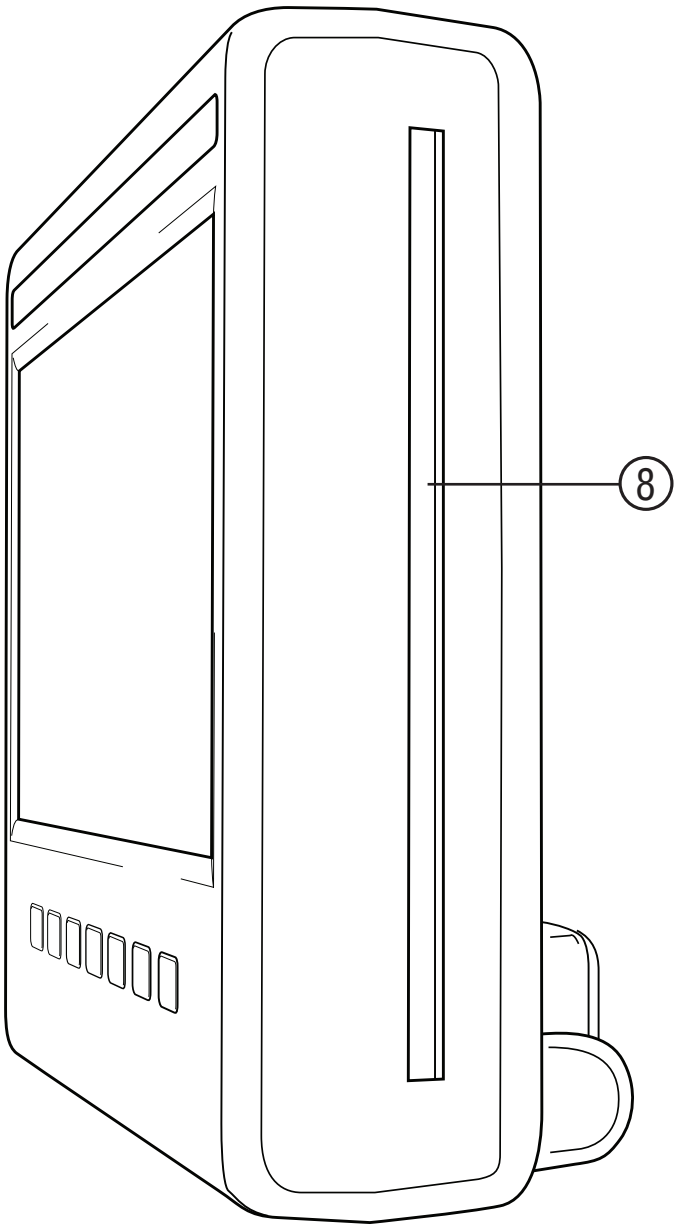

MICE Slave (MICE S)
(disponible por separado)

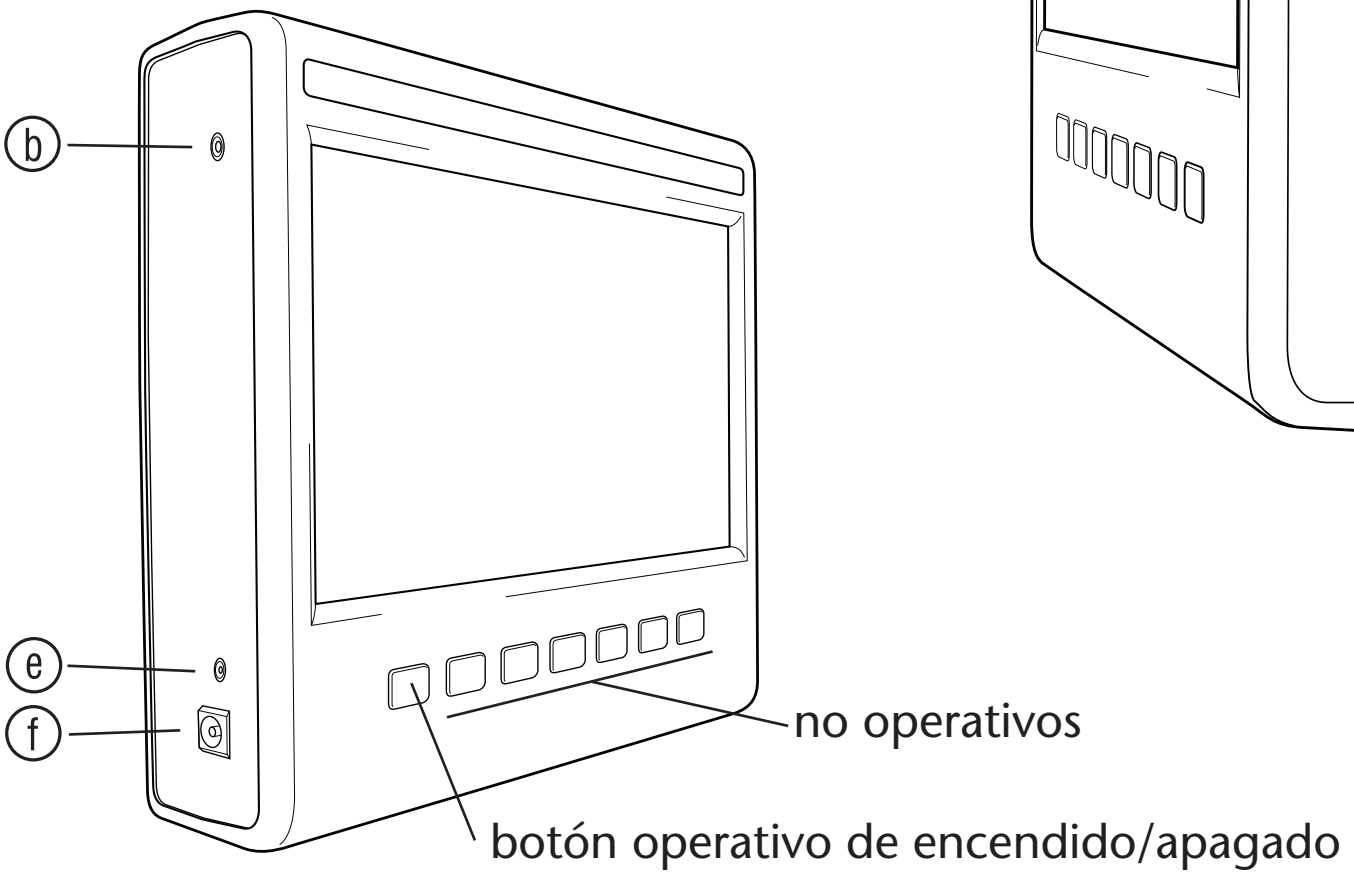

El monitor cuenta con 7 botones, indicadores luminosos infrarrojos, un sensor de regulación automática de la luz y un indicador de control a distancia. Todos ellos pueden utilizarse conjuntamente con los botones del mando a distancia.

① **Power** – Enciende y apaga el equipo.

② **AV** – Selecciona el modo Aux 2. Este botón sólo se utiliza para la combinación MICE M/MICE M. Si hay 2 MICE M instalados, el botón le permite seleccionar la reproducción de uno y otro reproductor de DVD. Para seleccionar el USB, presione el botón USB del mando a distancia.

☞ **Observación:** Dependiendo del tipo de dispositivo USB, este se selecciona automáticamente al conectarse el cable (salvo si hay un DVD en el compartimento de discos).

③ **Play** – Pone en marcha el disco, etc., si este está parado, o lo pone en pausa si está reproduciéndose (sólo MICE M).

④ **Previous** – Salta a la sección o capítulo (DVD), pista (CD) o archivo anteriores (USB) (sólo MICE M).

⑤ **Next** – Salta a la sección o capítulo (DVD), pista (CD) o archivo siguientes (USB) (sólo MICE M).

⑥ **Stop** – Detiene la reproducción del disco o archivo cuando este está en marcha o en pausa (sólo MICE M).

⑦ **Eject** – Expulsa el disco del sistema MICE (sólo MICE M).

⑧ Compartimento de discos (sólo MICE M).

ⓐ **Indicadores luminosos para** auriculares infrarrojos, sensor de graduación automática de la luz, indicador de control a distancia.

ⓑ **Puerto de entrada AV** – Para conexión de dispositivos externos con cable AUX **original Toyota** (videocámaras, consolas de juego, etc.).

ⓒ **Puerto USB** – Para conexión de dispositivos USB externos.

ⓓ **Puerto de salida AV** – (sólo MICE M) Para conexión de dispositivos externos con cable AUX **original Toyota** (proyectores, pantallas de TV, etc.).

ⓔ **Puerto de auriculares** – Para conexión de auriculares con cable.

ⓕ **Puerto de entrada de CC** – Para conexión de un cargador de CA/CC **original Toyota** y utilizar el sistema MICE M fuera del vehículo.

4.2. Mando a distancia

Vista frontal

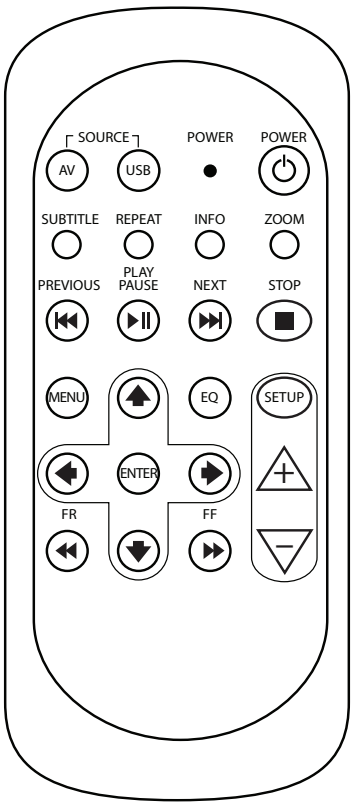

Vista posterior

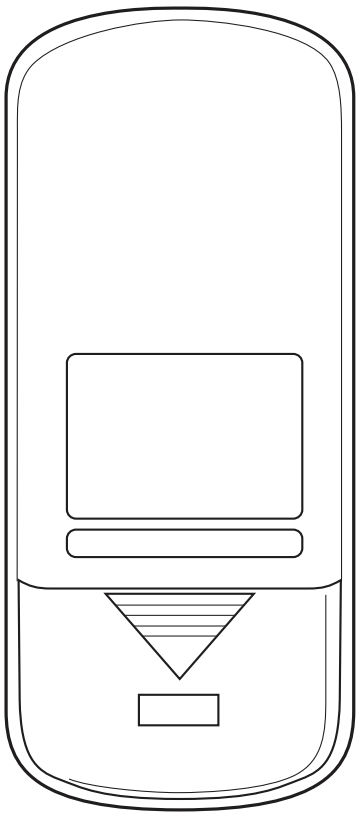

Observación: El mando a distancia funciona con el MICE M y el MICE S, si bien este último necesita al MICE M para reproducir DVD. El MICE S puede utilizarse como unidad independiente + consola de juegos o videocámara. El mando a distancia se utilizará para realizar ajustes y encender y apagar la unidad.

El mando a distancia cuenta con 23 botones y 1 indicador luminoso.
Todos ellos pueden utilizarse conjuntamente con los botones del sistema MICE.

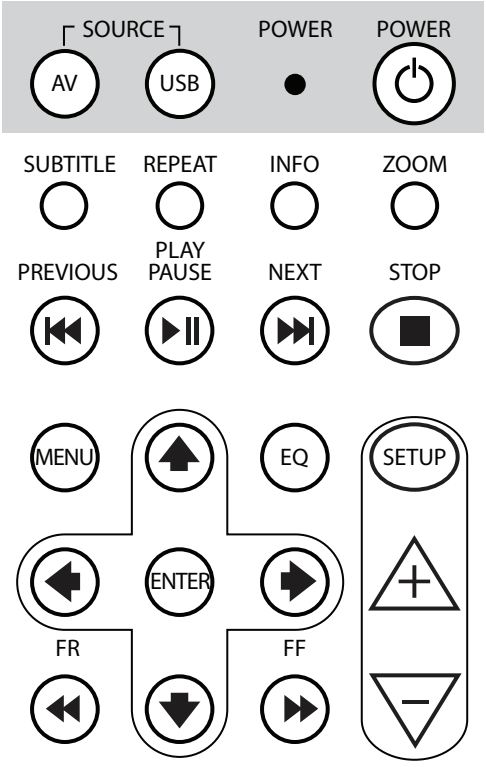

1. AV El botón AV selecciona la fuente audiovisual que aparecerá en la pantalla.

2. USB El botón USB selecciona o sale de la opción de reproducción USB (sólo si hay un dispositivo USB conectado al sistema MICE).

   Observación: Dependiendo del tipo de dispositivo USB, este se selecciona automáticamente al conectarse el cable (salvo si hay un DVD en el compartimento de discos).

3. LED El indicador parpadea cuando se presionan los botones del mando a distancia.

4. POWER El botón POWER enciende y apaga el sistema MICE.

5. SUBTITLE Para DVD: presionando el botón SUBTITLE se muestra, oculta o selecciona el idioma de los subtítulos del DVD (sólo cuando se está reproduciendo un DVD). Para seleccionar otros idiomas de subtítulos, presione el botón varias veces (no todos los DVD admiten esta función).

☞ **Observación:** A menos que desee seleccionar otros idiomas de subtítulos, deberá esperar hasta que el mensaje desaparezca de la pantalla para seleccionar otra opción de los subtítulos.

6. REPEAT El botón REPEAT selecciona el modo de repetición de entre los siguientes:
   - Repetición de capítulo (CHAPTER) o repetición de pista (TRACK) (CD)
   - Repetición de título (TITLE)
   - Repetición de todos (ALL) (CD o todo el contenido de un dispositivo USB)
   - Repetición OFF (p. ej., última selección sin mensaje)

☞ **Observación:** Con un dispositivo USB, el presionar varias veces este botón dará un resultado diferente según el tipo de dispositivo conectado. En las instrucciones de uso del dispositivo encontrará más información.

7. INFO El botón INFO muestra información general acerca del DVD o de la pista (en el caso de un CD) que se está reproduciendo. Para seleccionar las distintas opciones de información, como los títulos reproducidos (Title elapsed), títulos restantes (Title remain), capítulos reproducidos (Chapter elapsed), capítulos restantes (Chapter remain) o apagado de la pantalla (Display Off), presione el botón INFO sucesivamente.

8. ZOOM (Sólo DVD) El botón ZOOM aumenta la pantalla en las secuencias siguientes en función de las veces que se presione: Visualización normal, Zoom 2x, Zoom 3x, Zoom 4x, Zoom 1/2, Zoom 1/3, Zoom 1/4, Zoom de lejos y de nuevo visualización normal.

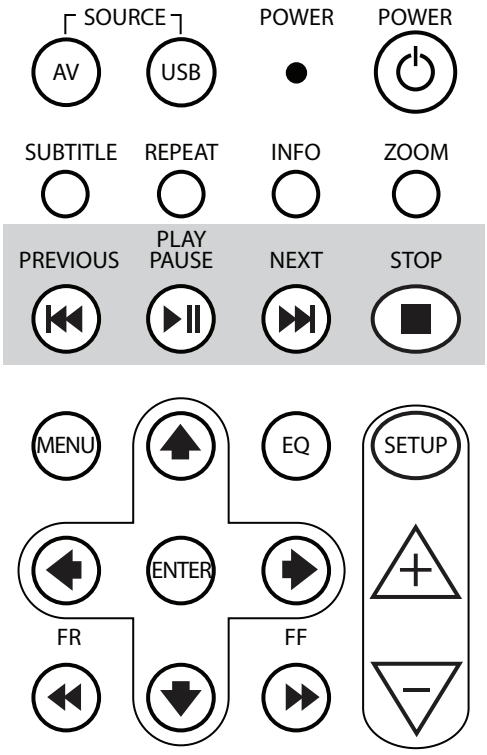

9. PREVIOUS Con el botón PREVIOUS se salta a la sección o capítulo (DVD), pista (CD) o archivo anteriores (USB).

10. PLAY PAUSE El botón PLAY/PAUSE pone en marcha el disco, archivo, etc., si este está parado o en pausa, o lo pone en pausa si está reproduciéndose.

11. NEXT Con el botón NEXT se salta a la sección o capítulo (DVD), pista (CD) o archivo siguientes (USB).

12. STOP El botón STOP detiene el disco o archivo cuando están en reproducción o en pausa.

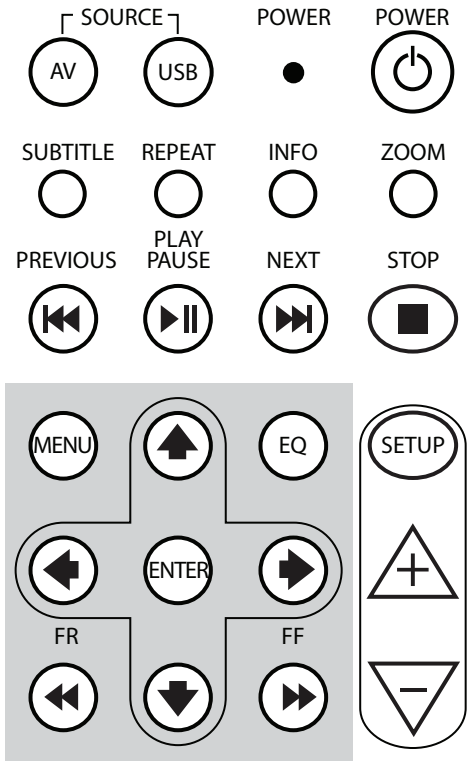

13. MENU Para DVD: el botón MENU abre el menú principal del DVD. Los distintos elementos del menú pueden abrirse mediante los botones de navegación. Para confirmar la selección, presione el botón ENTER (este botón no funcionará con CD de audio o archivos USB).

14. EQ El botón EQ permite seleccionar los distintos parámetros de ecualización del sonido
- ROCK
- LIVE
- TECHNO
- SOFT
- POP
- DANCE
- CLASSIC
- OFF (por defecto)

15. ENTER Para confirmar su selección, presione el botón ENTER.

16. FR El botón FR (avance rápido) le permitirá avanzar rápidamente por una pista, película o archivo.
La velocidad de avance varía cada vez que presiona el botón: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
La última pulsación, o el botón PLAY/PAUSE, detendrá el avance rápido y la reproducción se reanudará a velocidad normal.

17. Para desplazarse hacia arriba por el menú de un DVD o archivo USB, utilice la flecha de navegación hacia arriba.

18. Para desplazarse hacia la izquierda, utilice la flecha de navegación izquierda.

19. Para desplazarse hacia la derecha, utilice la flecha de navegación derecha.

20. Para desplazarse hacia abajo, utilice la flecha de navegación hacia abajo.

21. Para reproducir una película o un archivo a mayor velocidad, presione el botón FF (avance rápido).
La velocidad varía según las veces que presione el botón:
2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
La última pulsación, o el botón PLAY/PAUSE, detendrá el avance rápido y la reproducción se reanudará a velocidad normal.

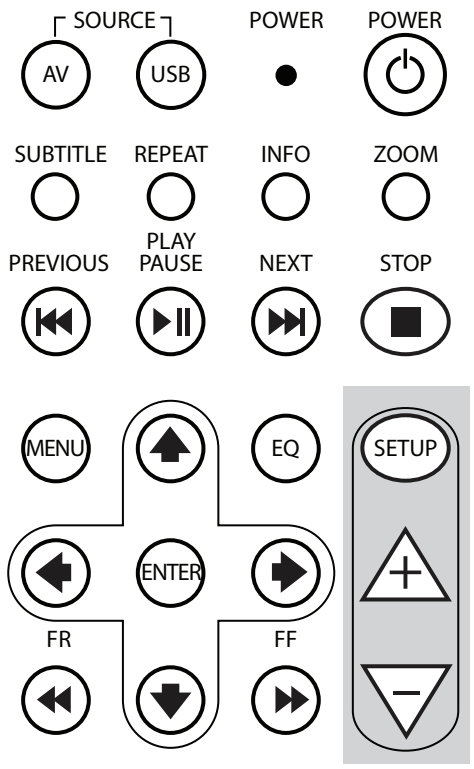

22. Presionando el botón SETUP varias veces, se desplazará por las siguientes opciones de ajuste de la pantalla:

Volumen del sonido de los auriculares con cable (los auriculares infrarrojos tienen su propio control de velocidad debajo del auricular derecho).

Brillo

Color

Contraste

Graduación automática de la luz
Los ajustes aparecen de la manera siguiente:
- 1: graduación automática de la luz activada (brillo de pantalla atenuado).
- 0: graduación automática de la luz desactivada (brillo normal).
- AUTO: el brillo se ajusta en función de la luminosidad exterior (por defecto).

Selección del canal de los auriculares infrarrojos (canal A/B).

23. El botón + aumenta el volumen de los auriculares con cable o los valores de ajuste del monitor. Si se mantiene presionado, el volumen aumentará rápidamente hasta que se suelte.

24. El botón – disminuye el volumen de los auriculares con cable o los valores de ajuste del monitor. Si se mantiene presionado, el volumen disminuirá rápidamente hasta que se suelte.

4.3. Otros accesorios (número de serie PZ486-00375-00)

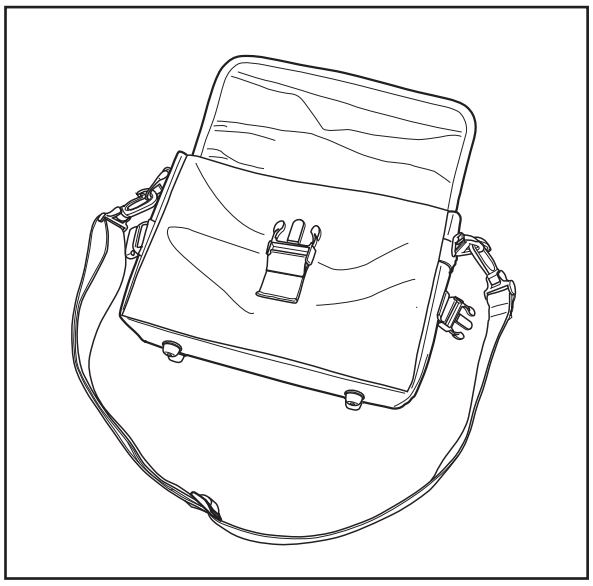

• Bolsa

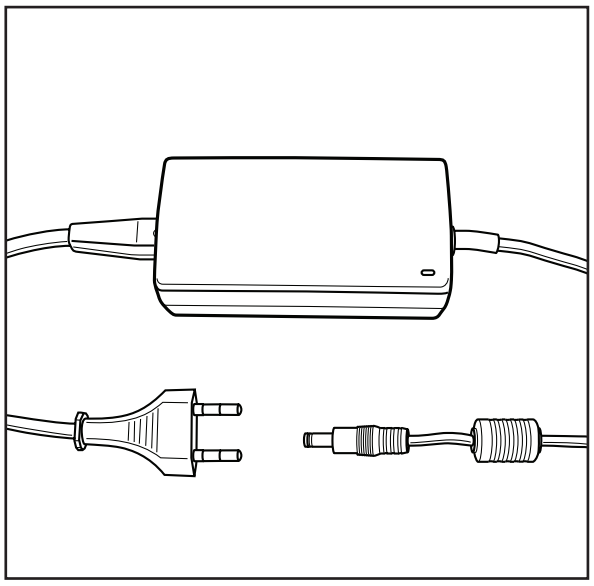

• Cargador CA/CC

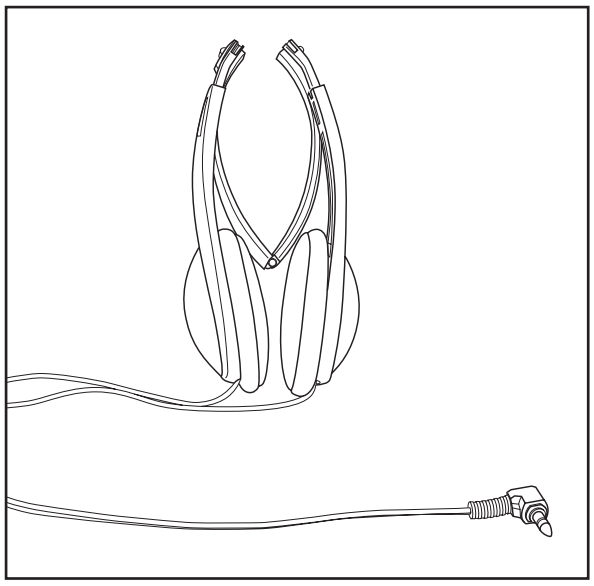

• Auriculares con cable

5. Cuidado del equipo

5.1. Medidas de precaución con los discos

Las siguientes instrucciones sobre el manejo de los discos le ayudarán a evitar daños y problemas de funcionamiento en el MICE M.

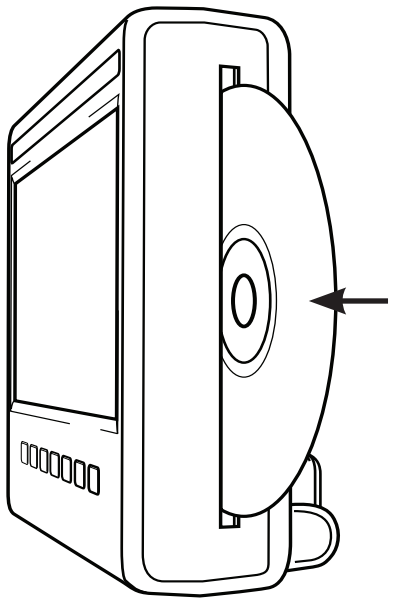

- Sujete los discos siempre por los bordes. Las huellas, suciedad y arañazos pueden provocar errores y saltos en la reproducción.
- Limpie los discos sólo con un paño húmedo, desde el centro hacia fuera en línea recta y a continuación séquelos con cuidado con un trapo suave.
- Guarde los discos en sus cubiertas protectoras. La exposición a las variaciones de temperatura, una alta humedad y la luz del sol directa puede dañar los discos.

5.2. Introducción de las pilas del mando a distancia

1. El compartimento de las pilas se encuentra en la parte de atrás del mando a distancia.

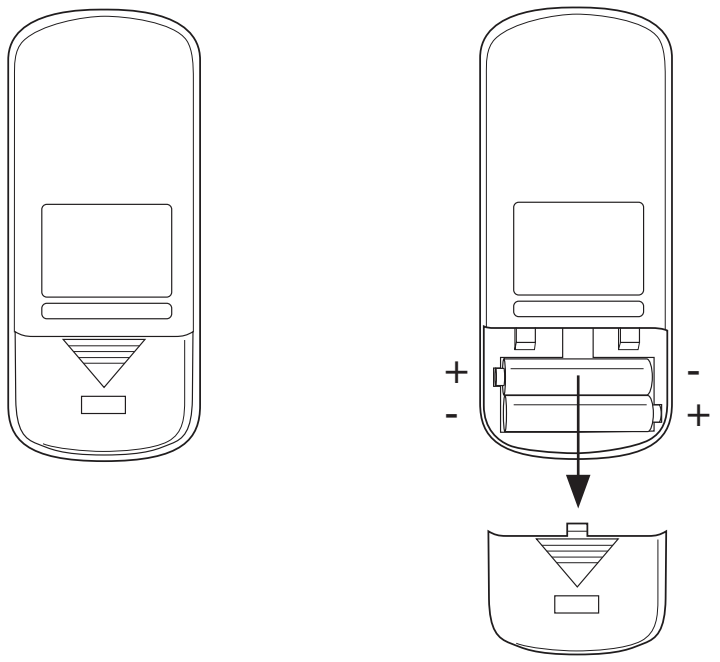

Tipo de pilas:
24A
LR03
Tamaño AAA
1,5V

5.3. Introducción de las pilas de los auriculares infrarrojos

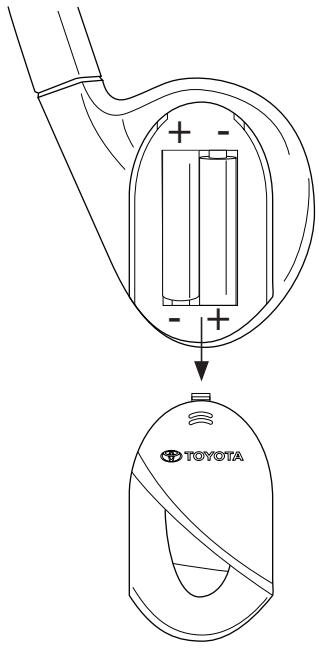

Tipo de pilas:
24A
LR03
Tamaño AAA
1,5V

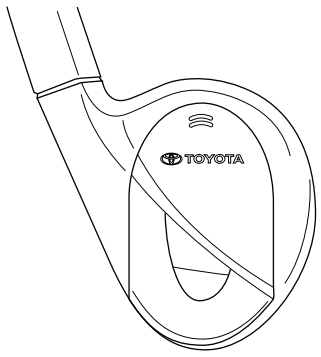

1. El compartimento de las pilas de los auriculares se encuentra en el auricular derecho.
2. Introduzca 2 pilas AAA iguales de 1,5V asegurándose de colocar los polos (+ y –) en la posición correcta.

6. Instalación del sistema MICE

6.1. Instalación del sistema MICE (M y S) en la parte superior del asiento delantero

El sistema MICE está diseñado para acoplarse y desacoplarse fácilmente en el dispositivo de acoplamiento.

MICE M (Master)

1. Busque el soporte rotatorio Ⓐ que se encuentra en la parte de atrás del equipo MICE.

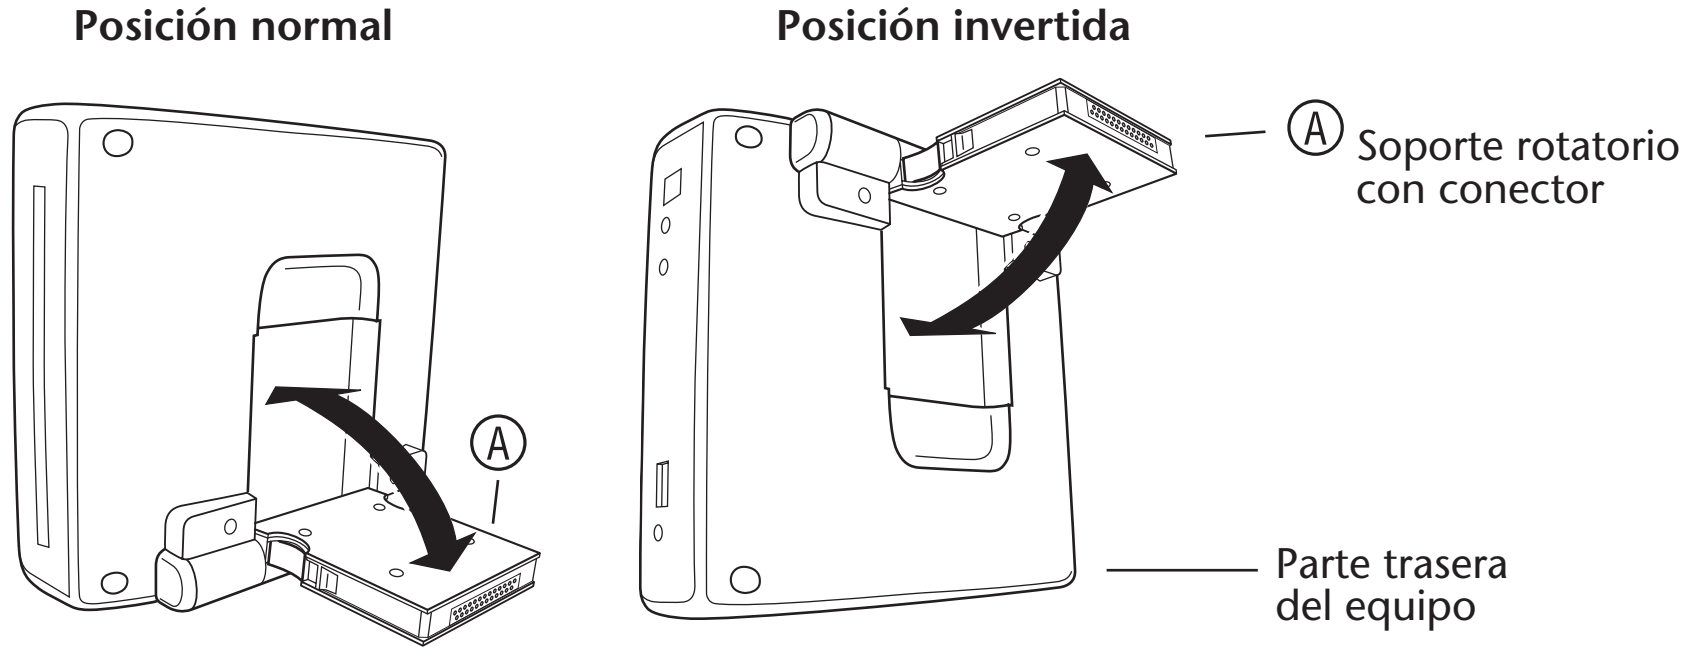

2. Gire el soporte rotatorio Ⓐ hacia afuera, sacándolo del equipo.

3. Introduzca el soporte rotatorio Ⓐ en el dispositivo de acoplamiento Ⓑ de la parte superior del asiento delantero. Como se observa en el esquema de la página siguiente, el sistema MICE también puede insertarse en posición invertida (más conveniente para niños pequeños).

Posición normal **Posición invertida**

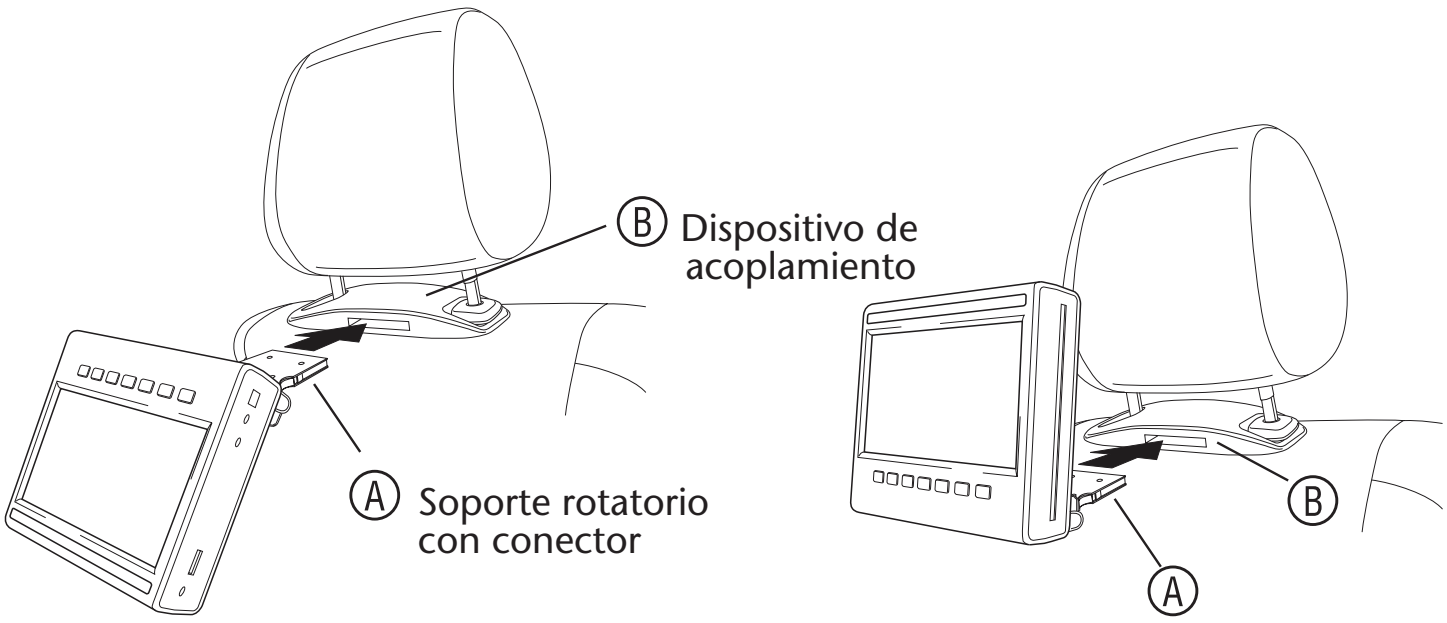

Observación: El equipo no estará bien acoplado al asiento delantero hasta que no se oiga un “clic”. El equipo no funcionará si no está bien conectado al dispositivo de acoplamiento Ⓑ situado en el asiento delantero.

Observación: Si se coloca el equipo en la posición invertida, el orden de los botones cambiará como se indica en los esquemas de abajo:

Orden de los botones con el monitor en posición normal:

1. Encendido/Apagado
2. Fuente AV
3. Reproducción
4. Anterior
5. Siguiente
6. Parada
7. Expulsión

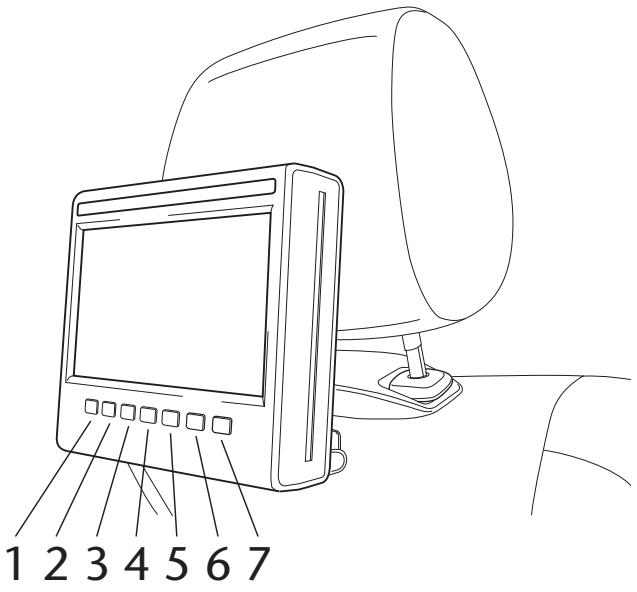

Orden de los botones con el monitor en posición invertida:

7. Expulsión
6. Parada
5. Siguiente
4. Anterior
3. Reproducción
2. Fuente AV
1. Encendido/Apagado

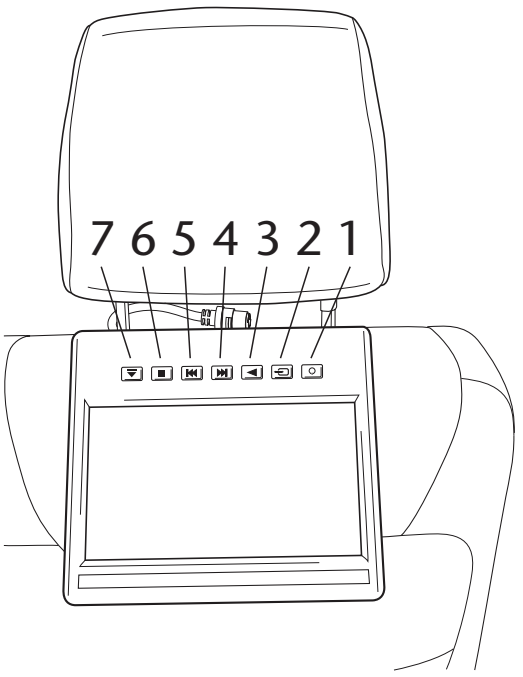

MICE S (Opcional)

1. Para el MICE S, repita los pasos 1 al 5 del MICE M.

Observación: No todas las funciones del MICE M sirven para el MICE S. A continuación encontrará más información sobre las funciones de cada sistema.

6.2. Extracción del sistema MICE (M o S) de la consola superior del asiento

Observación de seguridad: Para evitar robos, se recomienda extraer el equipo cuando deje el vehículo sin vigilancia.

Precaución: Antes de extraer el equipo, asegúrese de que está apagado.

1. Para extraer el sistema MICE del dispositivo de acoplamiento Ⓑ de la parte superior del asiento delantero, **presione primero los dos clips** de la parte lateral del soporte rotatorio Ⓐ.

2. Saque el equipo del dispositivo de acoplamiento Ⓑ manteniendo los clips presionados.

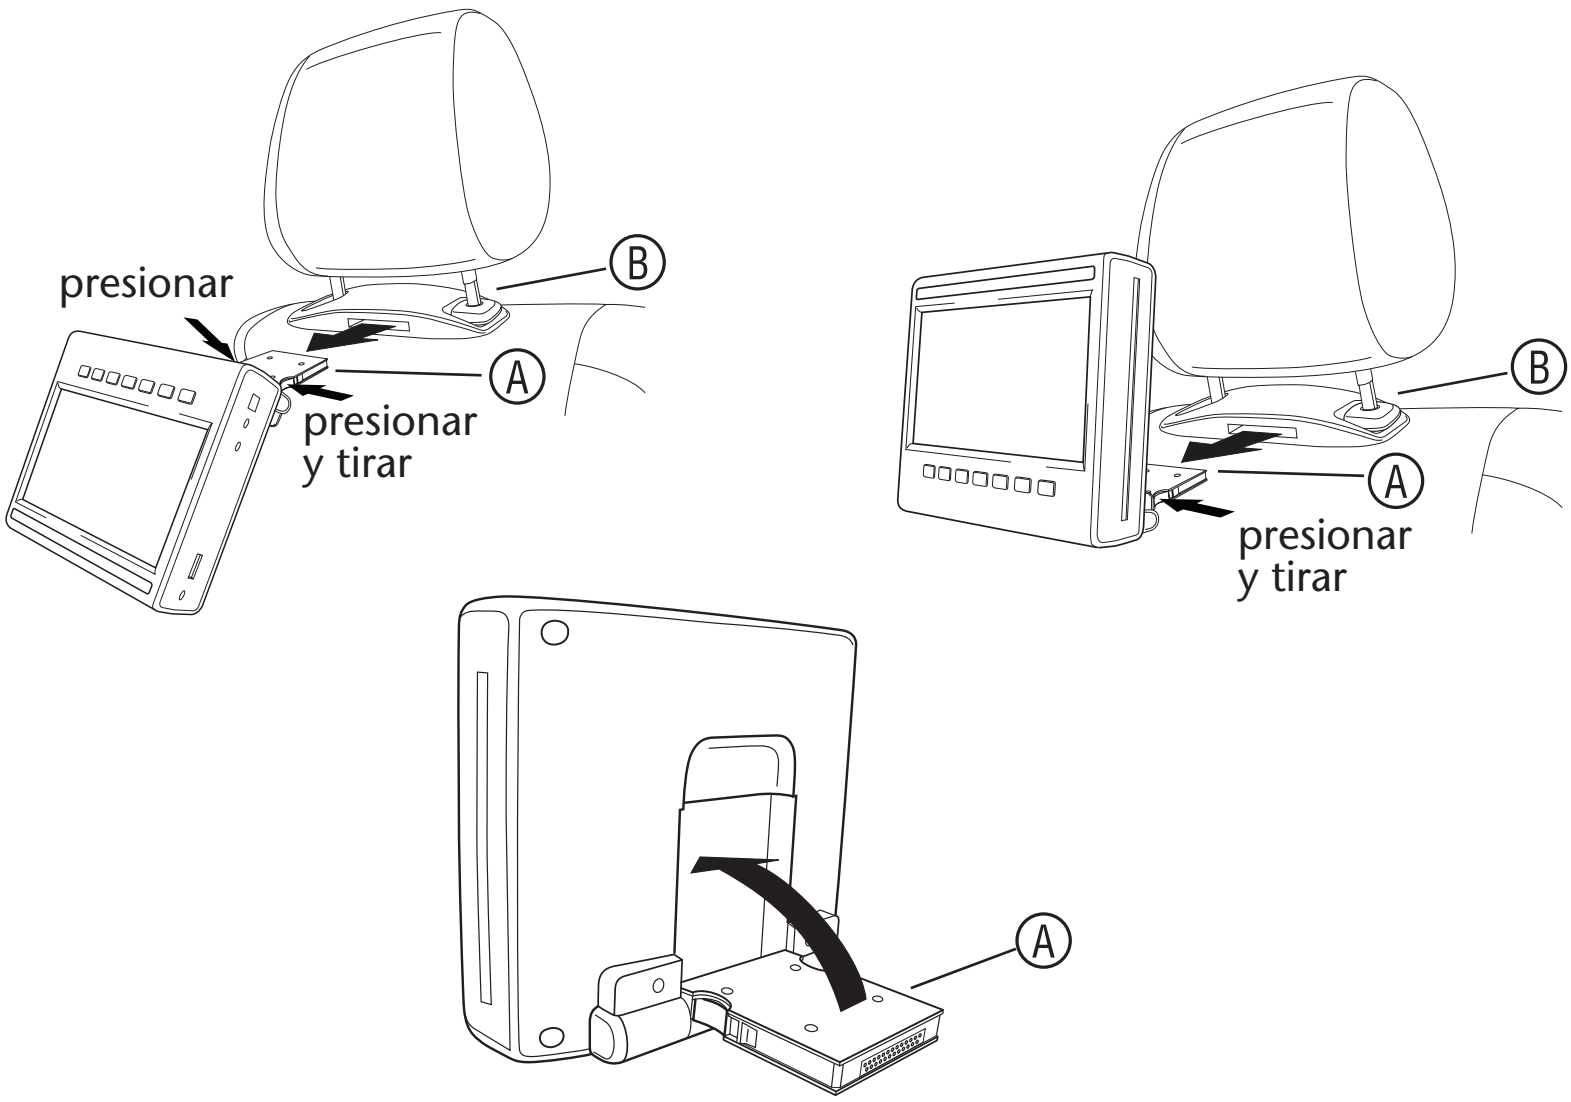

3. Pliegue el soporte rotatorio Ⓐ introduciéndolo en la parte de atrás del equipo.

4. El dispositivo de acoplamiento Ⓑ permanecerá en su posición en el asiento delantero.

Observación: Para extraer el dispositivo de acoplamiento Ⓑ, consulte a su distribuidor oficial.

7. Funcionamiento con los distintos tipos de medios

DVD DVD+R/RW DVD-R/RW CD CD-R CD-RW USB

7.1. Inicio

1. Para encender el equipo, presione el botón ⏻ de la pantalla principal o el botón POWER ⏻ del mando a distancia. Para apagarlo, presione de nuevo el botón ⏻ o POWER ⏻ .
2. Si utiliza los auriculares infrarrojos, enciéndalos.

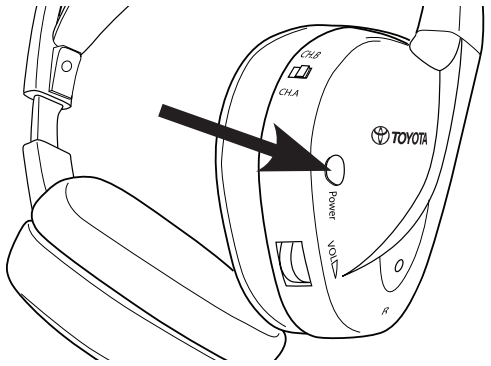

Para encender/apagar el dispositivo,
presione el botón Power del auricular derecho.

Al encenderse los auriculares infrarrojos, se enciende el indicador rojo del auricular derecho.

Observación: Si no se recibe ninguna señal de audio, los auriculares infrarrojos se apagarán poco después automáticamente.

En caso de utilización de dos sistemas MICE

Para evitar interferencias en la señal de sonido, los sistemas MICE y los auriculares deben estar bien configurados. Los auriculares deben estar en el mismo canal que los sistemas MICE.
De manera predeterminada, el Canal B es para el sistema MICE M y el Canal A para el MICE S.

Los auriculares que utilice para el sistema MICE M deben, pues, estar igualmente en el Canal B, y los del MICE S en el Canal A.

En caso de utilización de dos sistemas MICE M

Cambie el Canal B de uno de los sistemas MICE M al Canal A.
Para ello, presione el botón SETUP del mando a distancia. A continuación, cambie el canal seleccionado presionando el botón + o −.
Finalmente, seleccione el Canal A en uno de los auriculares que vaya a utilizar en el sistema MICE M con el Canal A.

Hecho esto, uno de los sistemas MICE M configurados en el Canal A deberá tener igualmente sus correspondientes auriculares en dicho Canal A. El otro sistema MICE M, por su parte, que estará por defecto en el Canal B, también deberá tener sus correspondientes auriculares en el Canal B.

Esta configuración asegurará una calidad de sonido óptima para su sistema y evitará las interferencias.

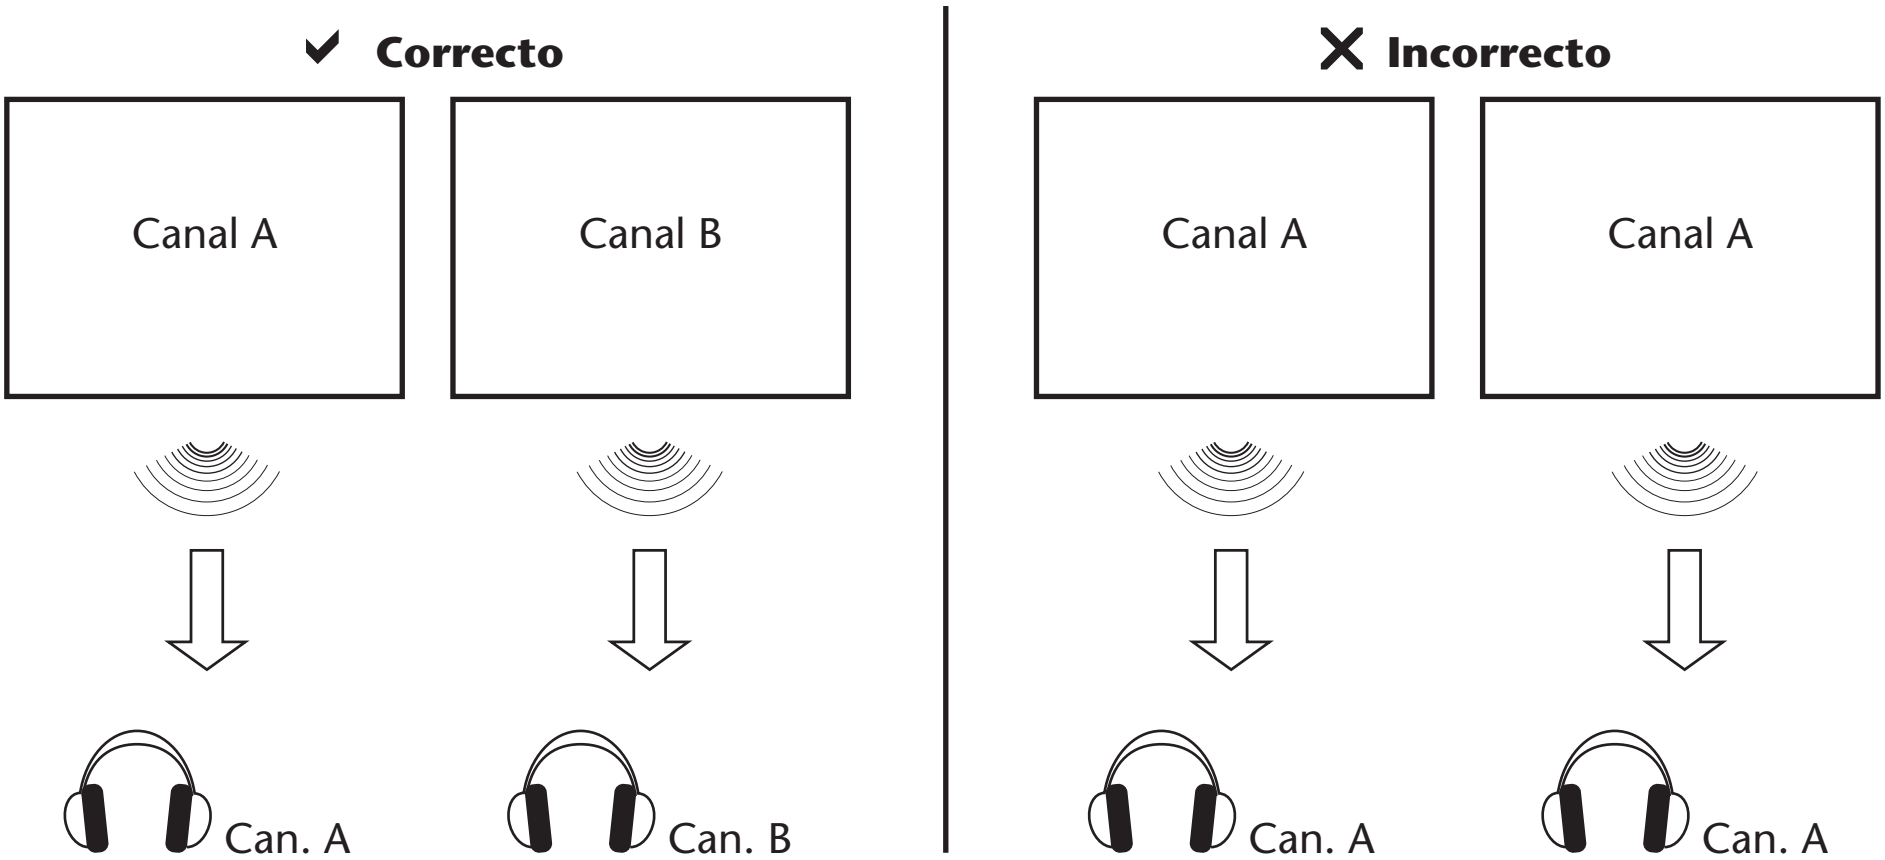

Introduzca un disco en el compartimento.

Precaución: ¡El lado de la etiqueta debe quedar hacia la parte trasera del vehículo!
Precaución: ¡No introduzca el disco a la fuerza!

Observación: La reproducción comienza automáticamente.

Volumen

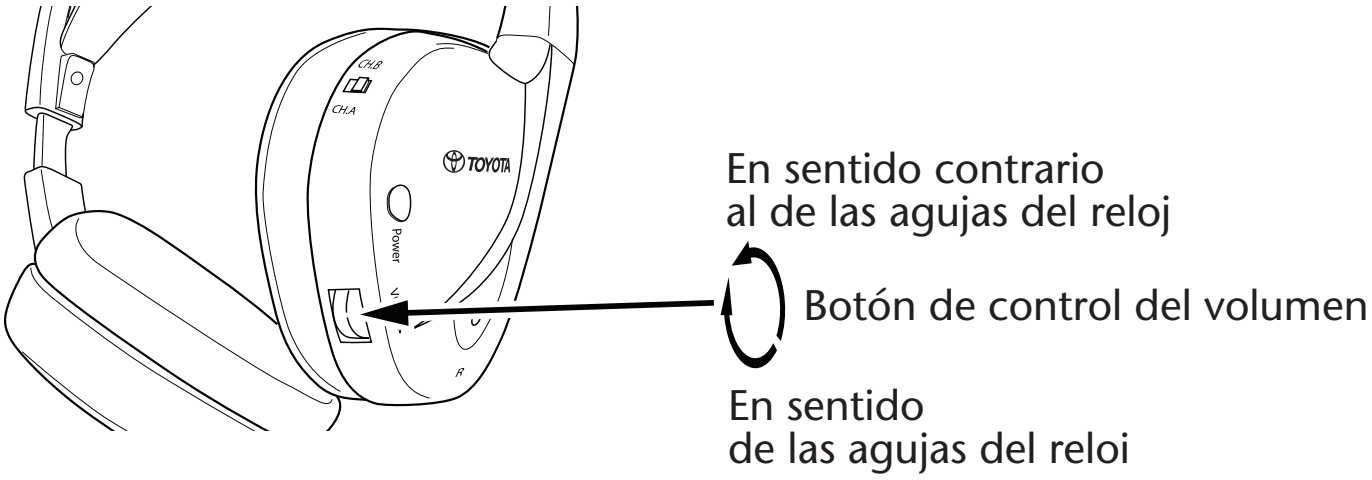

Para aumentar el volumen, gire la rueda del volumen que se encuentra debajo del auricular derecho en el sentido de las agujas del reloj, o en sentido contrario para disminuirlo.

Precaución: ¡Un volumen demasiado alto puede provocar daños irreparables en el oído!

Observación: **Los botones △+ y ▽ del mando a distancia sólo ajustan el volumen de los auriculares con cable.** Para ajustar el volumen de los auriculares infrarrojos, utilice la rueda de volumen del auricular derecho.

7.2. Introducción de discos

Observación: Antes de introducir un disco en el equipo, asegúrese de que no está sucio ni presenta ningún daño, y compruebe si tiene el código regional apropiado.

1. Encienda el equipo.
   Si no hay ningún disco, aparecerá una pantalla blanca con el logotipo de Toyota y el mensaje 'No disc'.
   Con el equipo encendido, la reproducción comienza automáticamente al introducir un disco o conectar un dispositivo USB (según el tipo).

2. Coloque el disco con la parte de la etiqueta hacia la parte trasera del vehículo.

3. Introduzca el disco en el compartimento de CD/DVD del lado derecho del monitor.

4. Si se introduce un disco mientras se está reproduciendo un archivo USB, presione el botón USB para pasar al modo DVD.

7.3. Reproducción de discos

Observación: Para lanzar una reproducción, puede utilizar los botones del mando a distancia o los del equipo.

Observación: Se da por supuesto que los auriculares (con cable o infrarrojos) y el equipo están encendidos y funcionando normalmente, así como que el disco está correctamente introducido.

1. Encienda el equipo.

2. Si no hay ningún disco, el mensaje 'No disc' aparece en pantalla.
   Introduzca un disco en el compartimento de CD/DVD (consulte la sección 7.4).

3. Al introducirse un disco, se inicia automáticamente la reproducción.
   Si se introduce un CD de audio, empezará a sonar la música.
   Si se introduce un DVD, este empezará a reproducirse normalmente hasta que aparezca la pantalla de menú.

Observación: Para empezar a reproducir, presione el botón ▶ del equipo o el botón PLAY PAUSE ⏯ del mando a distancia.

7.4. Pausa y reanudación o interrupción de la reproducción

1. **Para poner en pausa la reproducción** presione el botón ▶ del equipo o el botón PLAY PAUSE ▶II del mando a distancia. Aparecerá el símbolo **II** en pantalla.

2. **Para reanudar la reproducción** presione de nuevo el botón ▶ del equipo o el botón PLAY PAUSE ▶II del mando a distancia.

3. **Para detener la reproducción** presione el botón ■ del equipo o el botón STOP ■ del mando a distancia.

Observación: Al presionar una vez el botón ■ o STOP ■, aparecerá en la pantalla el mensaje 'Press play key to continue' (Presione la tecla Play para continuar). La reproducción puede reanudarse desde la posición actual.

Observación: Al presionar dos veces el botón ■ o STOP ■, la reproducción se detendrá, pudiendo lanzarse de nuevo desde el principio del disco.

7.5. Sección o pista anterior

1. Para volver al principio de una sección o pista anterior del CD o DVD, presione el botón ⏮ del equipo o el botón PREVIOUS ⏮ del mando a distancia.
   Si se estaba reproduciendo música, volverá a sonar la misma pista.
   Si se estaba reproduciendo un DVD, volverá a reproducirse el mismo capítulo en el que se quedó.

2. Para volver a las pistas o capítulos anteriores, presione el botón ⏮ del equipo o el botón PREVIOUS ⏮ del mando a distancia hasta alcanzar la pista o capítulo deseados.
   El disco empezará a reproducirse desde ese punto.

7.6. Sección o pista siguiente

1. Para ir al principio de la sección o pista siguiente del CD o DVD, presione el botón ⏭ del equipo o el botón NEXT ⏭ del mando a distancia.
   Si se estaba reproduciendo música, empezará a sonar la pista siguiente.
   Si se estaba reproduciendo un DVD, empezará el capítulo siguiente.

2. Para ir a la pista o capítulo siguiente, presione el botón ⏭ del equipo o el botón NEXT ⏭ del mando a distancia hasta alcanzar la pista o capítulo deseados.
   El disco empezará a reproducirse inmediatamente desde ese punto.

☞ **Observación:** Tenga en cuenta que si el equipo se ha instalado en posición invertida en el soporte del reposacabezas, el orden de los botones cambia, como se indica en la sección 6.1.

7.7. Repetición

Al presionar el botón REPEAT ○ , aparecerán los mensajes siguientes en la pantalla:
1 presión: mensaje 'Repeat' Chapter (capítulo)
2 presiones: mensaje 'Repeat' Title (título)
3 presiones: mensaje 'Repeat' All (todo)
4 presiones: desaparecen todos los mensajes y continúa reproduciéndose la pista o capítulo.

Si se selecciona Chapter/Title u All, se volverá a reproducir el capítulo o título actual, o bien todo el contenido, hasta que se interrumpa la función de repetición presionando el botón por cuarta vez.

7.8. Zoom

El botón ZOOM ○ sirve para acercar o alejar la imagen de la pantalla.
Esta función es válida para cualquier medio visual.

Ajustes posibles del zoom:

- Zoom 2x
- Zoom 3x
- Zoom 4x
- Zoom 1/2
- Zoom 1/3
- Zoom 1/4

7.9. Navegación

En las posiciones de zoom 2x, 3x o 4x, puede moverse la pantalla hacia arriba, hacia abajo, a derecha y a izquierda.

Con el botón ◄ se desplazará a la izquierda.

Con el botón ► se desplazará a la derecha.

Con el botón ▼ e desplazará hacia abajo.

Con el botón ▲ se desplazará hacia arriba.

7.10. Expulsión de discos (sólo MICE M)

1. Para expulsar un disco del MICE M, presione el botón ⏏ del equipo. La reproducción se detendrá y saldrá el disco.

☞ **Observación:** En pantalla aparecerá el mensaje 'Eject' hasta que se haya sacado completamente el disco del equipo. Una vez sacado, aparecerá el mensaje 'No Disc'.

7.11. Selección de fuentes USB

Dependiendo de la configuración, las fuentes USB que admite el equipo son diversas. Según el tipo de dispositivo USB, la fuente USB se reproduce automáticamente al conectarse si no hay ningún disco en el equipo.

En el sistema MICE M: la reproducción de DVD y USB se muestra en un sola pantalla.

☞ **Observación:** Consulte el manual de instrucciones del dispositivo USB conectado. No puede accederse a todas las opciones de la reproducción de archivos USB desde el equipo, por lo que deberá utilizar el mando a distancia.

MICE M y MICE S

La reproducción de DVD y de archivos USB se muestra en las pantallas tanto del sistema MICE M como del MICE S.

Observación: El MICE S es sólo un monitor (no tiene lector de DVD y USB).

MICE S
DVD – No hay dispositivo de lectura de CD/DVD en el MICE S, por lo que la imagen del MICE M se reproducirá también en el MICE S.

USB – No hay dispositivo de lectura de USB en el MICE S, por lo que la imagen del MICE M se reproducirá también en el MICE S.

MICE M y MICE M
La reproducción de DVD y USB puede compartirse entre más de un equipo MICE M. Para acceder a la reproducción desde un segundo MICE M, presione el botón AV.

7.12. Utilización de la toma AUX1

Tanto el MICE M como el MICE S están equipados con tomas adicionales para fuentes externas. Para conectar una fuente externa, utilice un cable AUX (incluido). Introduzca una clavija de 4 vías de 2,5 mm en la toma AV (parte lateral del equipo).

La fuente cambiará automáticamente en cuanto se conecte el cable, y aparecerá el icono AUX1 en la pantalla.

Utilice un conector RCA de código de colores para conectar una pantalla externa.
Utilice el conector RCA de código de colores para conectar la fuente adicional.
Amarillo – Vídeo (señal compuesta)
Rojo – Canal de audio derecho
Blanco – Canal de audio izquierdo

Observación: Utilice solamente cables AUX **originales Toyota** para la toma AV.

Para salir del modo AUX1, desconecte el cable AUX del equipo (MICE M/MICE S).

Dispositivos adicionales:
Salida AUX – sólo MICE M
Los equipos MICE pueden conectarse a pantallas externas.
Utilice el cable AUX incluido.

8. Modificación de los ajustes predeterminados

8.1. Ajustes de ecualización predeterminados

El ajuste predeterminado es NONE (ninguno).

Para seleccionar una ecualización del sonido diferente, presione el botón (EQ) :

- ROCK
- POP
- LIVE
- DANCE
- TECHNO
- CLASSIC
- SOFT

8.2. Ajuste del volumen

Ajuste del volumen de los auriculares con cable:

El volumen de los auriculares puede ajustarse con el mando a distancia.

Para aumentar el volumen, presione el botón △+.
Para disminuir el volumen, presione el botón ▽-.

Observación: El ajuste del volumen es sólo para los auriculares con cable. Para ajustar el volumen de los auriculares infrarrojos, consulte la página 25.

Precaución: Un volumen demasiado alto puede provocar daños irreparables en el oído.

8.3. Ajustes de la pantalla

Presione el botón (SETUP) para ver las distintas posibilidades de ajuste de la pantalla.
Los distintos ajustes del sistema son los siguientes:

Función mostrada en pantalla	Selección	Ajuste predeterminado
WIRED HEADPHONES VOLUME (volumen de los auriculares con cable)	Barra de calibrado	50% (centro)
BRIGHTNESS (brillo)	Barra de calibrado	50% (centro)
COLOUR (color)	Barra de calibrado	50% (centro)
CONTRAST (contraste)	Barra de calibrado	50% (centro)
DIMMER (graduación de la luz)	0,1,A	AUTO
INFRARED HEADPHONES (auriculares infrarrojos)	Canal de sonido en A o B	

Ajuste a sus preferencias las barras de calibrado con los botones △+ y ▽.

9. Solución de problemas

9.1. Problema: Auriculares infrarrojos – No funcionan (no hay indicador luminoso)

Compruebe los siguientes puntos:

Causa	Medida
Los auriculares están apagados	Encienda los auriculares infrarrojos. El indicador luminoso de los auriculares debe encenderse (consulte la sección 7.1)
No hay pilas	Introduzca pilas (consulte la sección 5.3)
Las pilas están mal colocadas	Compruebe si las pilas están bien colocadas (consulte la sección 5.3)
Los auriculares están rotos	Póngase en contacto con su distribuidor oficial

9.2. Problema: Auriculares infrarrojos – No hay sonido

Compruebe los siguientes puntos:

Causa	Medida
La reproducción está en pausa o detenida	Presione el botón Play ▶ para continuar con la reproducción
No se encuentra ninguna pista de audio	Es posible que el disco o dispositivo USB no tenga nada grabado
El sonido es bajo	Ajuste el volumen de los auriculares (consulte la sección 7.1)

9.3. Problema: Auriculares infrarrojos – Mala calidad del sonido

Compruebe los siguientes puntos:

Causa	Medida
Canal infrarrojo no apropiado	Seleccione el canal infrarrojo adecuado (A/B) (consulte la sección 7.1)
Las pilas de los auriculares están bajas	Cambie las pilas de los auriculares (consulte la sección 5.3)
Emisión de infrarrojos bloqueada	Elimine los obstáculos
Auriculares fuera de cobertura	Acérquelos al equipo

9.4. Problema: Auriculares con cable – No hay sonido

Compruebe los siguientes puntos:

Causa	Medida
Los auriculares no están conectados	Conecte la clavija de los auriculares a la toma de la parte lateral del equipo (consulte la sección 4.1)
El cable de los auriculares está dañado	Póngase en contacto con su distribuidor oficial

9.5. Problema: Auriculares con cable – Mala calidad del sonido

Compruebe los siguientes puntos:

Causa	Medida
Volumen bajo	Ajuste el volumen con el mando a distancia (botones △+ y ▽– (consulte la sección 7.1)
Los auriculares no están bien conectados	Compruebe si la clavija de los auriculares está bien introducida en la toma del equipo (consulte la sección 4.1)
El cable de los auriculares está dañado	Póngase en contacto con su distribuidor oficial

9.6. Problema: Mando a distancia – No funciona

Compruebe los siguientes puntos:

Causa	Medida
Las pilas están agotadas o no hay pilas (el indicador luminoso del mando a distancia no está encendido)	Cambie las pilas (consulte la sección 7.1)
Las pilas están mal colocadas	Compruebe y coloque las pilas correctamente (consulte la sección 7.1)
El mando a distancia está roto	Póngase en contacto con su distribuidor oficial

9.7. Problema: Funcionamiento del sistema MICE M/S – La unidad no funciona

Compruebe los siguientes puntos:

Causa	Medida
El equipo no está correctamente acoplado en la consola de la parte superior del asiento	Inserte bien el equipo (consulte la sección 6.1). El equipo no estará bien acoplado al asiento delantero hasta que no se oiga un “clic”. El equipo (MICE M o S) no funcionará si no está bien insertado en el dispositivo de acoplamiento del asiento.
El interruptor ACC está en posición OFF	Gire la llave a la posición ACC
El conector de la parte superior del asiento está dañado	Póngase en contacto con su distribuidor oficial

9.8. Problema: Funcionamiento del sistema MICE M/S – No hay imagen

Compruebe los siguientes puntos:

Causa	Medida
El equipo está apagado	Encienda el equipo (botón Power o con el mando a distancia; consulte la sección 7.1)

9.9. Problema: Funcionamiento del sistema MICE M/S – Pantalla azul en el MICE S

Compruebe los siguientes puntos:

Causa	Medida
El MICE M (unidad master) está apagado o ausente	El MICE S es la unidad auxiliar, necesita al MICE M para reproducir DVD o archivos USB. Encienda el MICE M
La clavija AUX está conectada al equipo pero no aparece la imagen	Encienda la fuente adicional o saque la clavija AUX del equipo. La fuente adicional empieza a reproducir en cuanto se conecta el cable AUX, con lo que el equipo cambiará automáticamente la fuente a AUX1. Esta es una característica estándar de los sistemas MICE
Está seleccionada la fuente AUX2	Presione el botón AV para cambiar la fuente a DVD

9.10. Problema: Calidad de la imagen

Compruebe los siguientes puntos:

Causa	Medida
Mal ajuste de las características de la imagen	Ajuste el brillo, el contraste y el color (consulte la sección 8.3)
El sistema de graduación de la luz está encendido	Cambie el ajuste de la función de graduación de la luz a 0 (consulte la sección 8.3)
Cristales polarizados	Quite los cristales polarizados
El cable AUX no está bien conectado	Cuando utilice una fuente adicional, asegúrese de que el adaptador AUX y RCA, en el caso de que fueran necesarios, están bien conectados

9.11. Problema: Funcionamiento del DVD – No se reproduce el DVD

Compruebe los siguientes puntos:

Causa	Medida
No hay disco en el equipo o no es un disco adecuado	Introduzca un disco o dispositivo adecuado en el equipo
El DVD no es de la zona geográfica adecuada	Compruebe si el disco tiene el código regional 2
El disco está sucio o dañado	Limpie el disco o cámbielo
El lector láser presenta condensación o humedad	Espere hasta que desaparezca la condensación o la humedad
El disco está mal introducido	Saque el disco y vuélvalo a meter correctamente (consulte la sección 5.1)
La reproducción se detiene (imagen congelada)	Presione el botón Play ▶ para continuar con la reproducción
El equipo está dañado	Póngase en contacto con su distribuidor oficial

9.12. Problema: Funcionamiento del sistema de USB – El dispositivo USB no funciona

Compruebe los siguientes puntos:

Causa	Medida
El dispositivo de almacenamiento USB no está conectado	Conecte el dispositivo USB a la parte lateral del MICE M
No está seleccionada la fuente USB	Para acceder al dispositivo USB, presione el botón USB del mando a distancia

9.13. Problema: Funcionamiento del sistema de USB – No se ven los archivos o el sistema no los reconoce

Compruebe los siguientes puntos:

Causa	Medida
Los archivos del dispositivo de almacenamiento USB no son compatibles	Utilice dispositivos USB con archivos de datos compatibles
Hay demasiadas subcarpetas en el dispositivo USB	Elimine algunas carpetas de su dispositivo USB (el número máximo de carpetas es 5)

10. Datos técnicos

Nombre del producto	MICE M
Tipo	MICE-G1
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 65°C
Alimentación eléctrica	12V CC, 2,25 A
Consumo de energía	< 30W, Patrón de bajo consumo
Salida analógica de audio	2 ± 0,2 V, 100 KΩ
Relación señal-ruido	> 90 dB
Gama dinámica	> 85 dB
Distorsión	< 0,08%
Salida de vídeo	1 ± 0,2 V
Resolución	> 500 líneas

Con fines de mejoras en el producto, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
Las ilustraciones de este manual pueden no ajustarse exactamente a la realidad debido a las condiciones de impresión

Si tuviera cualquier problema o pregunta acerca de la disponibilidad de cualquier pieza de repuesto, póngase en contacto con su distribuidor oficial.

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή **44**

2. Προφυλάξεις ασφαλείας **45**
- 2.1. Σύμβολα ασφαλείας 45
- 2.2. Προσοχή 45
- 2.3. Τι πρέπει να γνωρίζετε 46
- 2.4. Κωδικός περιοχής 46
- 2.5. Κωδικός εγγραφής VOD 46
- 2.6. Προειδοποίηση 47
- 2.7. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 47
- 2.8. Διάθεση στα απορρίμματα 47

3. Χαρακτηριστικά **48**
- 3.1. Ισχύς 48
- 3.2. Συμβατότητα 48
- 3.3. Λειτουργίες του συστήματος 49
- 3.4. Πρόσθετα χαρακτηριστικά βίντεο 49
- 3.5. Περιεχόμενα της συσκευασίας 49

4. Επισκόπηση **50**
- 4.1. Σύστημα MICE 50
- 4.2. Τηλεχειριστήριο 52
- 4.3. Άλλα εξαρτήματα 56

5. Φροντίδα **57**
- 5.1. Πώς να χειρίζεστε το δίσκο 57
- 5.2. Πώς να τοποθετήσετε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο 58
- 5.3. Πώς να τοποθετήσετε τις μπαταρίες των ακουστικών υπερύθρων 58

6. Εγκατάσταση του συστήματος MICE **59**
- 6.1. Εγκατάσταση του συστήματος MICE (M και S) στο μπροστινό κάθισμα 59
- 6.2. Αφαίρεση του συστήματος MICE (M ή S) από τη βάση του προσκέφαλου 61

7. Λειτουργία - Ισχύει για όλα τα μέσα **62**
- 7.1. Έναρξη λειτουργίας 62
- 7.2. Εισαγωγή δίσκου 64
- 7.3. Αναπαραγωγή δίσκου 64
- 7.4. Παύση και συνέχιση ή διακοπή αναπαραγωγής αναπαραγωγή 65
- 7.5. Για να μεταβείτε στο προηγούμενο 65
- 7.6. Για να μεταβείτε στο επόμενο 66

7.7. Επανάληψη ... 66
7.8. Μεγέθυνση ... 66
7.9. Πλοήγηση ... 67
7.10. Αφαίρεση του δίσκου (μόνο για MICE M). ... 67
7.11. Επιλογή πηγών USB ... 67
7.12. Χρήση της εισόδου AUX1 ... 68

8. Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων ... 69
8.1. Προκαθορισμένες ρυθμίσεις ισοσταθμιστή ... 69
8.2. Ρύθμιση έντασης ... 69
8.3. Ρυθμίσεις οθόνης ... 70

9. Επίλυση προβλημάτων ... 71
9.1. Πρόβλημα: Ακουστικά υπερύθρων – Δεν λειτουργούν (δεν ανάβει λυχνία LED) ... 71
9.2. Πρόβλημα: Ακουστικά υπερύθρων – Δεν ακούγεται ήχος ... 71
9.3. Πρόβλημα Ακουστικά υπερύθρων – Κακή ποιότητα ήχου ... 72
9.4. Πρόβλημα: Ενσύρματα ακουστικά – Δεν ακούγεται ήχος ... 72
9.5. Πρόβλημα: Ενσύρματα ακουστικά – Κακή ποιότητα ήχου ... 72
9.6. Πρόβλημα: Τηλεχειριστήριο – Δεν λειτουργεί ... 73
9.7. Πρόβλημα: Λειτουργία του συστήματος MICE M/S – Δεν λειτουργεί η μονάδα ... 73
9.8. Πρόβλημα: Λειτουργία του συστήματος MICE M/S – Δεν υπάρχει εικόνα ... 73
9.9. Πρόβλημα: Λειτουργία του συστήματος MICE M/S – Μπλε οθόνη στο MICE S ... 74
9.10. Πρόβλημα: Ποιότητα εικόνας ... 74
9.11. Πρόβλημα: Λειτουργία DVD – Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ... 75
9.12. Πρόβλημα: Λειτουργία USB – η συσκευή USB δεν λειτουργεί ... 75
9.13. Πρόβλημα: Λειτουργία USB – Τα αρχεία δεν έχουν εντοπιστεί ή δεν αναγνωρίζονται ... 76

10. Τεχνικά δεδομένα ... 77

Συμβουλές

Για να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις δυνατότητες του συστήματος, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο. Καλό είναι να φυλάξετε αυτό το εγχειρίδιο μέσα στο αυτοκίνητο. Θα είναι πιο εύκολο να εντοπίσετε τις πληροφορίες που θέλετε σε περίπτωση ανάγκης.
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το σύστημα και τη λειτουργία του και δεν μπορείτε να βρείτε ικανοποιητικές απαντήσεις στην ενότητα 'Αντιμετώπιση προβλημάτων', απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο, ο οποίος θα χαρεί να σας δώσει οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.

Η Toyota συνιστά τη χρήση μόνο ανταλλακτικών και αξεσουάρ που έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί από την Toyota, όσον αφορά την ασφάλεια, τη λειτουργία και την καταλληλότητα τους.

Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας έχουν σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζουν την ασφαλή και εύκολη λειτουργία του συστήματος MICE.

Αυτές οι οδηγίες περιγράφουν τις λειτουργίες του συστήματος MICE, με τη χρήση των πλήκτρων που βρίσκονται πάνω στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο.

Η αντιγραφή ταινιών και μουσικής είναι παράνομη, καθώς και η λήψη παράνομου περιεχομένου.

1. Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά του συστήματος Toyota MICE (Σύστημα Ψυχαγωγίας Αυτοκινήτου). Αυτό το σύστημα αναπτύχθηκε με σκοπό την ψυχαγωγία των παιδιών σας και άλλων επιβατών κατά τη διάρκεια ταξιδιών με το αυτοκίνητό σας, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μία ταινία, να παίξουν ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι ή να ακούσουν μουσική.

Η μονάδα αναπαραγωγής CD/DVD MICE είναι μία μονάδα αναπαραγωγής ευέλικτων ψηφιακών βιντεοδίσκων, η οποία είναι συμβατή με τους παρακάτω τύπους δίσκων: DVD, CD, CD-R, CD-RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW και USB. Οι βιντεοδίσκοι μπορούν να προβληθούν στην οθόνη. Η αναπαραγωγή ενός δίσκου ρυθμίζεται με τα πλήκτρα του συστήματος MICE ή, για πιο λεπτομερείς εντολές, με το τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να απολαύσετε στερεοφωνικό ήχο από τα ακουστικά (ενσύρματα ή υπερύθρων).

Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών περιλαμβάνει βασικές οδηγίες σχετικά με το σύστημα ψυχαγωγίας MICE. Το σύστημα είναι πιθανό να μην ανταποκρίνεται σε όλες τις εντολές λειτουργίας. Ανατρέξτε στις σημειώσεις που παρέχονται για τους σχετικούς δίσκους.

Πριν διαβάσετε τις οδηγίες, ελέγξτε τον τύπο της οθόνης που έχετε μπροστά σας: την κύρια (master) ή τη δευτερεύουσα (slave) οθόνη. Βλέπε λεπτομερείς εικόνες και περισσότερες διευκρινίσεις για αυτές τις οθόνες στη σελίδα 50.

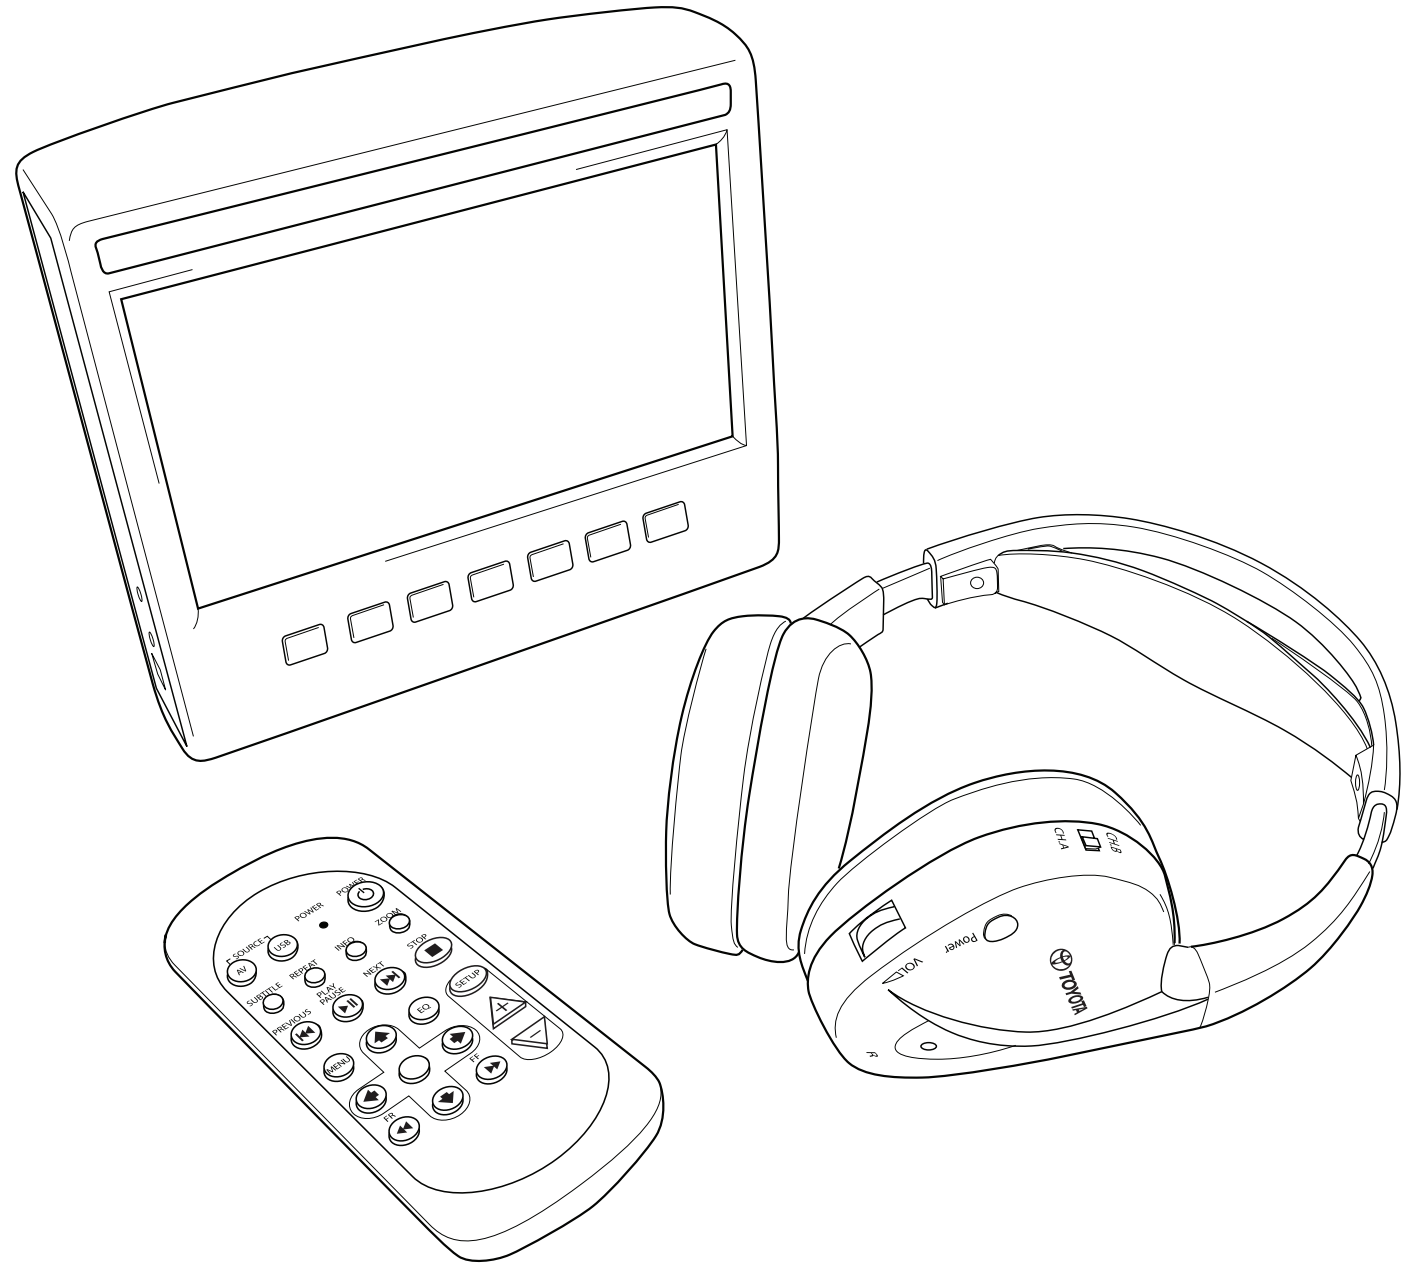

2. Προφυλάξεις ασφαλείας

2.1. Σύμβολα ασφαλείας

Προειδοποίηση: Όταν εμφανίζεται αυτό το σύμβολο πριν από ένα κείμενο πρέπει να ακολουθήσετε αυτές τις συμβουλές για να μην προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη στο αυτοκίνητό σας, το σύστημα ή τις συνδεδεμένες συσκευές ή να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό ή θάνατο.

Προσοχή: Όταν εμφανίζεται αυτό το σύμβολο πριν από ένα κείμενο πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και να ακολουθήσετε τις συμβουλές για να μην προκληθεί βλάβη στο αυτοκίνητό σας, το σύστημα ή τις συνδεδεμένες συσκευές ή να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό.

Απόρριψη: Όταν εμφανίζεται αυτό το σύμβολο πριν από ένα κείμενο, πρέπει να ακολουθήσετε τους νομοθετικούς κανόνες σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Σημείωση: Απλή συμβουλή για τη διευκόλυνσή σας και την ομαλή λειτουργία του συστήματος.

2.2. Προσοχή

- Το σύστημα MICE πρέ πει να φυλάσσεται μακριά από πηγές ακτινοβολίας (σ' αυτές περιλαμβάνονται οθόνες LCD, ραδιόφωνα, κινητά τηλέφωνα, συσκευές VCR), και η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από χτυπήματα, ακραίες θερμοκρασίες, άσκηση υπερβολικής δύναμης, σκόνη, υγρασία και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Το σύστημα MICE και το τηλεχειριστήριο πρέπει να διατηρούνται στεγνά.
- Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα MICE σε υγρό περιβάλλον. Αφήστε το σύστημα σε λειτουργία αφού αφαιρέσετε το δίσκο για να εξατμιστούν οι υδρατμοί που τυχόν έχουν εισέλθει στο εσωτερικό της μονάδας.
- Μην εισάγετε ποτέ άσχετα αντικείμενα στη σχισμή του κύριου συστήματος MICE.
- Χρησιμοποιείτε μόνον συνδετικά εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του συστήματος MICE.
- Μην αφήνετε πλαστικά προϊόντα σε επαφή με το σύστημα MICE για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή με προσοχή. • Προστατεύετε το σύστημα MICE, το τηλεχειριστήριο και τα ακουστικά από πτώσεις.
- Δεν υπάρχει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης ή προφύλαξης οθόνης, γι'αυτό απενεργοποιείτε το σύστημα MICE και/ή τα ακουστικά όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, για να αποφύγετε την πρόωρη φθορά τους.
- Χρησιμοποιείτε πάντα δίσκους που είναι σε άριστη κατάσταση.
- Μετά την εισαγωγή ενός δίσκου, ενδέχεται να χρειαστούν μέχρι 10 δευτερόλεπτα μέχρι το σύστημα να εντοπίσει τον δίσκο.

2.3. Τι πρέπει να γνωρίζετε

- Το σύστημα MICE έχει σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή διαφόρων μέσων (DVD, CD ήχου και CD-ROM, USB).
- Οι λειτουργίες του συστήματος MICE εξαρτώνται από το μέσο το οποίο επιλέγετε για αναπαραγωγή.
- Η κακή ποιότητα του δρόμου και οι κραδασμοί μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα και ανωμαλίες κατά την αναπαραγωγή από την εσωτερική συσκευή ανάγνωσης του δίσκου.

2.4. Κωδικός περιοχής

Ο κωδικός περιοχής είναι μόνιμα αποθηκευμένος στο σύστημα MICE.
Ο κωδικός αυτός δεν μπορεί να αλλάξει. Η συσκευή αναπαράγει αποκλειστικά δίσκους με τον κατάλληλο κωδικό 2 περιοχής.
Περιοχή 2 περιλαμβάνει Ευρώπη, Αίγυπτο, Αραβικά κράτη, Ιαπωνία και Νότιο Αφρική.

2.5. Κωδικός εγγραφής VOD

Για να έχετε πρόσβαση σε VOD (Video On Demand) ή άλλα περιεχόμενα μέσων που προστατεύονται από το DRM (Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων) πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας τον 8ψήφιο κωδικό εγγραφής DivX VOD από το σύστημα MICE M.

Για την εμφάνιση του κωδικού στην οθόνη, πρέπει να πιέσετε τα παρακάτω πλήκτρα (αφαιρείτε πρώτα τον δίσκο και τις συνδέσεις USB):

SUBTITLE – πιέστε δύο φορές
ZOOM – πιέστε δύο φορές
Enter – πιέστε μία φορά
Το παρακάτω μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη:

DivX (R) Video On Demand

Your registration code is: xxxxxxxx
To learn more visit
www.divx.com/vod

OK

2.6. Προειδοποίηση

- Το σύστημα MICE είναι ένα προϊόν λέιζερ Κλάσης I. Η δέσμη λέιζερ μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια. Ποτέ μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το προστατευτικό περίβλημα της μονάδας αναπαραγωγής.
- Εάν οι πίσω επιβάτες θέλουν να παίξουν σε κονσόλα παιχνιδιών ή άλλη συνδεδεμένη συσκευή, ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες ασφαλείας και χρήσης της κονσόλας παιχνιδιών ή αυτής της συσκευής.

2.7. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το παρόν σύστημα έχει κατασκευαστεί με την άδεια της Dolby Laboratories.
Το "Dolby" και το σύμβολο με το διπλό D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Αυτό το προϊόν περιέχει ένα ή περισσότερα προγράμματα που προστατεύονται από τους διεθνείς και αμερικανικούς νόμους για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ως αδημοσίευτα έργα. Τα προγράμματα αυτά είναι εμπιστευτικά και αποτελούν ιδιοκτησία της Dolby Laboratories. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή διάδοση αυτών, ή μέρους αυτών, ή η παραγωγή παράγωγων έργων χωρίς τη γραπτή άδεια της Dolby Laboratories. Copyright 1993-2002 Dolby Laboratories. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Αυτό το προϊόν διαθέτει τεχνολογία προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων η οποία προστατεύεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και από άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να έχει εγκριθεί από την Macrovision, και προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και άλλες χρήσεις περιορισμένης προβολής. Για κάθε άλλη χρήση απαιτείται η έγκριση της Macrovision. Απαγορεύονται η αντίστροφη ανάλυση (reverse engineering) και η αποσυναρμολόγηση της συσκευής.

2.8. Διάθεση στα απορρίμματα

Αν στο μέλλον επιθυμείτε να διαθέσετε στα απορρίμματα το σύστημα MICE, τα ακουστικά υπερύθρων και/ή το τηλεχειριστήριο, σύμφωνα με τη νομοθεσία απαγορεύεται η απόρριψη ηλεκτρικού εξοπλισμού μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αποθέστε τα παλιά προϊόντα στα εγκεκριμένα σημεία συλλογής για την απόρριψη ηλεκτρικού εξοπλισμού.

3. Χαρακτηριστικά

3.1. Ισχύς

Τάση λειτουργίας: 12V DC.
Σχεδιασμός χαμηλής κατανάλωσης ισχύος.

3.2. Συμβατότητα

Αναπαραγωγή δίσκων:
DVD Video (μονής/διπλής όψεως), DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD ψηφιακού ήχου, CD κειμένου, εγγράψιμα CD, επανεγγράψιμα CD.

Δομή Συστήματος MP3:
Υποστηρίζει την αναπαραγωγή αρχείων MP3 σε ISO9660/Joliet σε εγγράψιμους και επανεγγράψιμους δίσκους CD και DVD.

Υποστηρίζει δομή συστήματος αρχείων MP3 ως εξής:

Βάθος φακέλου:	5	Κάθε φάκελος:	650
Σύνολο φακέλων:	300	Σύνολο αρχείων:	195.000
Multi-sessions (τμηματική εγγραφή):	43		

* Η δομή συστήματος αρχείων MP3 που υποστηρίζεται, επιδέχεται αλλαγές βελτίωσης.
* Η λειτουργία Last memory θα αρχίσει από την αρχή το τραγούδι που παίχτηκε τελευταία φορά.

Υποστηρίζει MPEG4 Video (DIVX):
Όλες τις ταινίες DivX 3.11 σε 1 CD, οτιδήποτε κάτω από μέσο ρυθμό ροής δεδομένων 1Mbps.
Όλα τα περιεχόμενα DivX 4
Περιεχόμενα DivX 5 χωρίς GMC και Q-pel
Βίντεο DivX φτιαγμένο για Video on Demand (VOD)
Βίντεο DivX φτιαγμένο σε Πιστοποιημένη συσκευή κωδικοποίησης DivX
Ήχος AC3 και MP3 σε DivX βίντεο σε CBR και VBR
Ταινίες DivX 3.11 σε 2 CD (υψηλά bitrates)
Περιεχόμενο Xvid
ADPCM audio, PCM audio, OGG vorbis audio
Αρχεία AVI με κακό συγχρονισμό ήχου/βίντεο
Μετεπεξεργασία (de-blocking/de-ringing)
Οι υπότιτλοι θα πρέπει να είναι τύπου “SMI”.

3.3. Λειτουργίες του συστήματος

Τύποι εισόδου βίντεο:
MULTI, NTSC, PAL

Τύποι εξόδου βίντεο (μόνο για το MICE M):
MULTI, NTSC, PAL

Θύρες συστήματος MICE (βλέπε εικόνες στη σελίδα 50):

MICE Master (MICE M):
- 1 θύρα USB
- 1 θύρα εισόδου AV
- 1 θύρα εξόδου AV
- 1 θύρα ακουστικών
- 1 θύρα εισόδου DC (12V)

MICE Slave (MICE S):
- 1 θύρα εισόδου AV
- 1 θύρα ακουστικών
- 1 θύρα εισόδου DC (12V)

3.4. Πρόσθετα χαρακτηριστικά βίντεο

Πολλαπλές γωνίες*, πολλαπλές προβολές*, πολλαπλές επιλογές ήχου*
Κίνηση πολλαπλών επιπέδων προς τα εμπρός και προς τα πίσω
Μνήμη θέσης αναπαραγωγής, Συνέχιση αναπαραγωγής, Διακοπή και Επανάληψη

* Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι διαθέσιμα.

3.5. Περιεχόμενα της συσκευασίας

MICE M:
- Κύριο σύστημα
- Τηλεχειριστήριο (περιλαμβάνονται μπαταρίες)
- Ακουστικά υπερύθρων (περιλαμβάνονται μπαταρίες)
- Καλώδιο AUX
- Αντάπτορας RCA θηλυκό/θηλυκό

MICE S:
- Δευτερεύον σύστημα
- Ακουστικά υπερύθρων (περιλαμβάνονται μπαταρίες)
- Καλώδιο AUX
- Αντάπτορας RCA θηλυκό/θηλυκό

4. Επισκόπηση

4.1. Σύστημα MICE

MICE Master (MICE M)

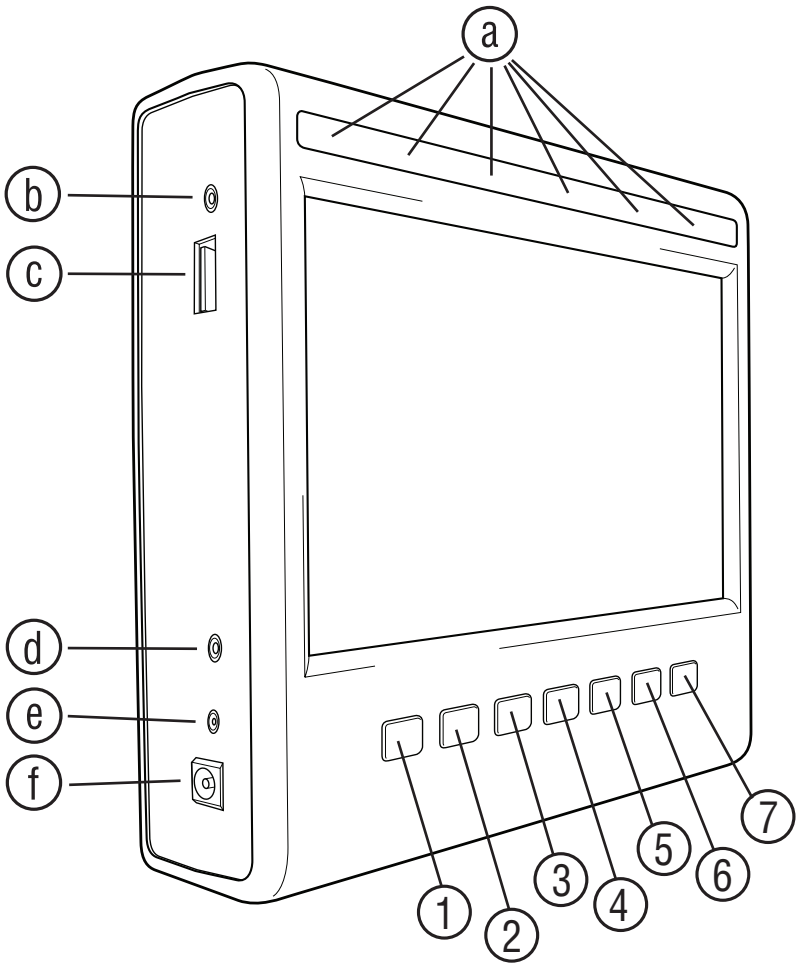

⑧ υποδοχή τοποθέτησης δίσκου (μόνο για MICE M)

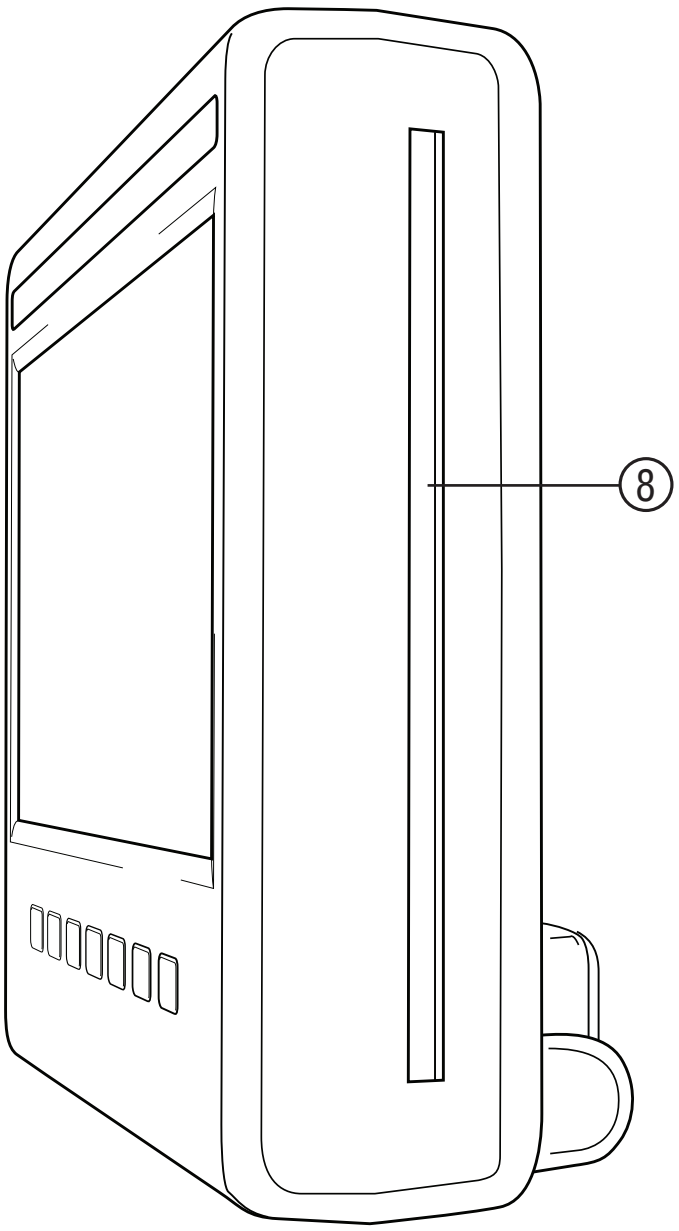

MICE Slave (MICE S)
(διατίθεται χωριστά)

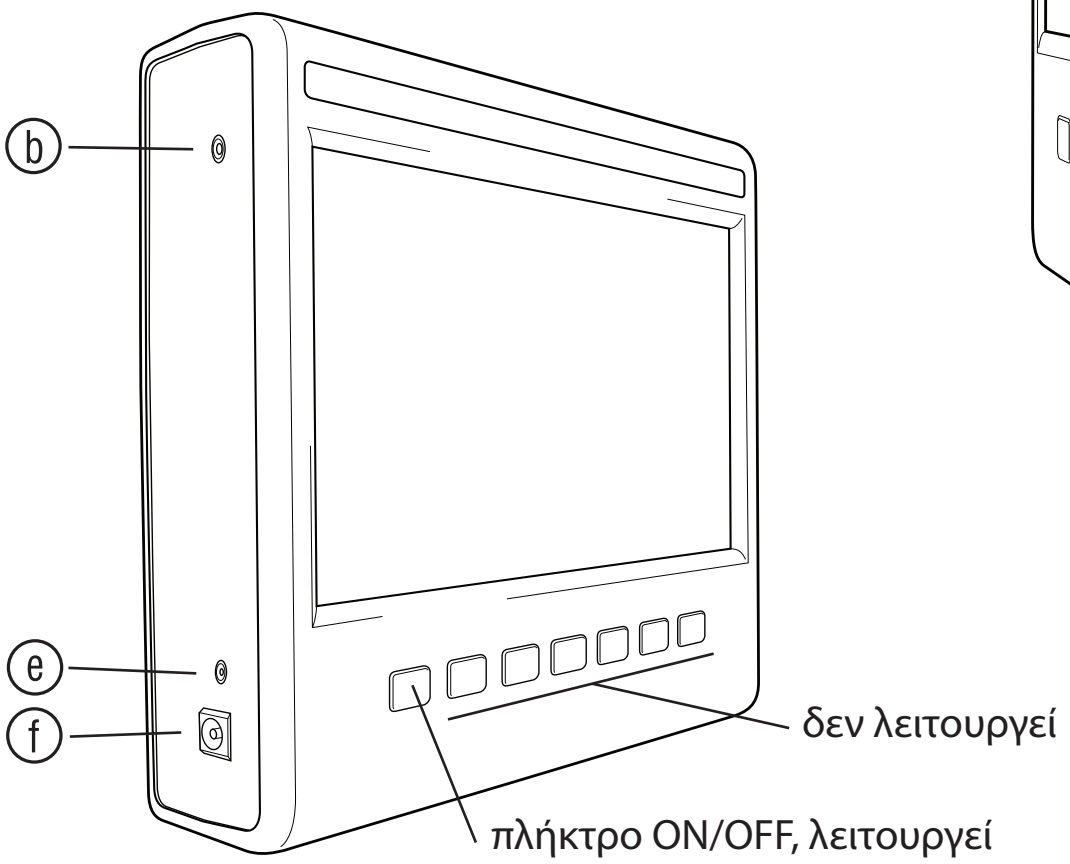

Η οθόνη διαθέτει 7 πλήκτρα, λυχνίες υπερύθρων LED, αυτόματο αισθητήρα dimmer και LED τηλεχειρισμού. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για τη λειτουργία του συστήματος.

① **Power** – Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα MICE.

② **AV** – Πιέστε για να επιλέξετε τη λειτουργία Aux 2. Αυτό το πλήκτρο χρησιμοποιείται μόνο για τον συνδυασμό MICE M/MICE M. Αν υπάρχουν 2 MICE M εγκατεστημένα μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση της αναπαραγωγής και από τις δύο συσκευές αναπαραγωγής DVD. Για να επιλέξετε το USB, πιέστε το πλήκτρο USB στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση: Ανάλογα με τον τύπο του USB stick, η συσκευή USB επιλέγεται αυτόματα όταν εισάγεται ένα καλώδιο (μόνο αν δεν υπάρχει δίσκος DVD μέσα στην υποδοχή DVD).

③ **Play** – Πιέστε το πλήκτρο Play για να αρχίσει η αναπαραγωγή (αν έχει διακοπεί) ή για παύση/πάγωμα της εικόνας (κατά την αναπαραγωγή) (μόνο για MICE M).

④ **Previous** – Πιέστε το πλήκτρο Previous για μετάβαση στο προηγούμενο τμήμα (DVD), το προηγούμενο μουσικό κομμάτι (CD), ή το προηγούμενο αρχείο (USB) (μόνο για MICE M).

⑤ **Next** – Πιέστε το πλήκτρο Next για μετάβαση στο επόμενο τμήμα (DVD), το επόμενο μουσικό κομμάτι (CD), ή το προηγούμενο αρχείο (USB) (μόνο για MICE M).

⑥ **Stop** – Πιέστε το πλήκτρο Stop για να σταματήσετε τη λειτουργία κατά την αναπαραγωγή ή κατά την παύση (μόνο για MICE M).

⑦ **Eject** – Πιέστε το πλήκτρο Eject για να αφαιρέσετε τον δίσκο από το σύστημα MICE (μόνο για MICE M).

⑧ Υποδοχή τοποθέτησης δίσκου (μόνο για MICE M).

ⓐ **LED υπερύθρων** για ακουστικά υπερύθρων, αυτόματο αισθητήρα dimmer, LED τηλεχειρισμού.

ⓑ **Θύρα εισόδου AV** – Συνδέστε μία εξωτερική συσκευή χρησιμοποιώντας ένα **γνήσιο καλώδιο** AUX της TOYOTA (για camcorder, κονσόλες παιχνιδιών, κλπ.).

ⓒ **Θύρα USB** – Αυτή η θύρα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών USB.

ⓓ **Θύρα εξόδου AV** – (μόνο για MICE M) Συνδέστε μία εξωτερική συσκευή χρησιμοποιώντας ένα **γνήσιο καλώδιο** AUX της TOYOTA (για βιντεοπροβολείς, κονσόλες παιχνιδιών, κλπ.).

ⓔ **Θύρα ακουστικών** – Συνδέστε το καλώδιο των ακουστικών σε αυτή τη θύρα.

ⓕ **Θύρα εισόδου DC** – Συνδέστε το γνήσιο τροφοδοτικό AC/DC **της TOYOTA** για χρήση του συστήματος MICE M έξω από το αυτοκίνητο.

4.2. Τηλεχειριστήριο

Μπροστινή πλευρά

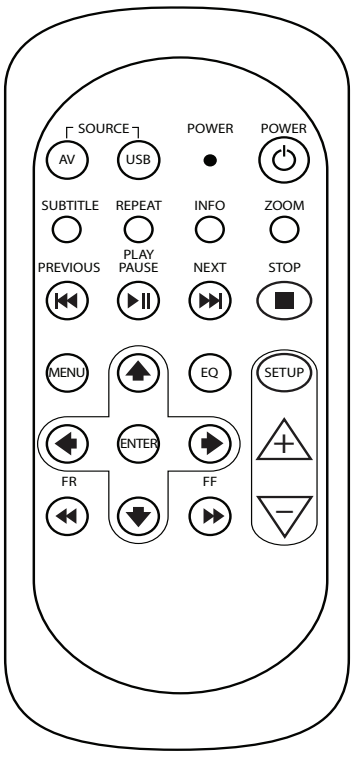

Πίσω πλευρά

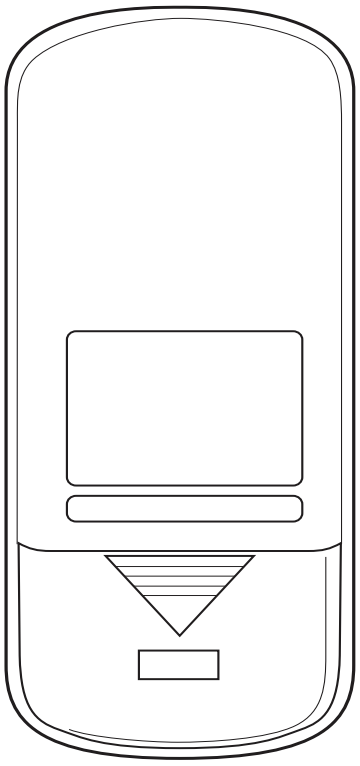

Σημείωση: Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί σε συνδυασμό με τα MICE M και MICE S. Ωστόσο το MICE S απαιτεί το MICE M για την αναπαραγωγή πηγής DVD. Το MICE S μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεμονωμένη μονάδα + κονσόλα παιχνιδιών ή camcorder. Το τηλεχειριστήριο χρησιμεύει για τις ρυθμίσεις και την Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του συστήματος.

Το τηλεχειριστήριο έχει 23 πλήκτρα και 1 LED.
Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τα πλήκτρα του συστήματος MICE για τη λειτουργία του συστήματος.

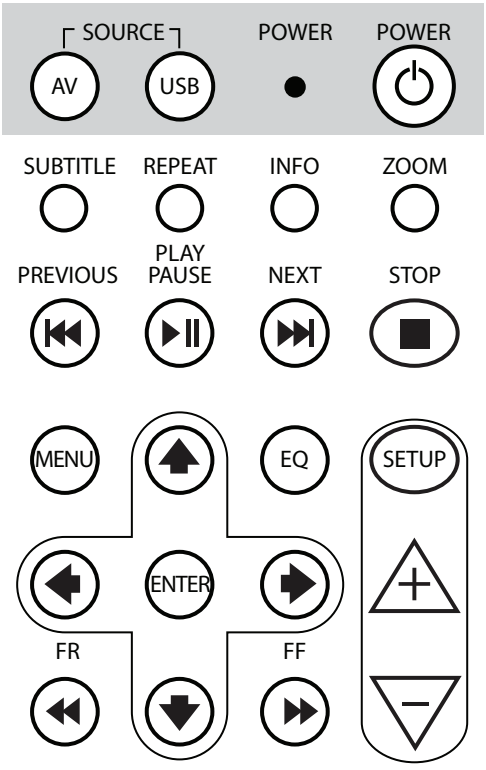

1. Πιέστε το πλήκτρο AV για να επιλέξετε την εμφάνιση της πηγής AV στην οθόνη.

2. Πιέστε το πλήκτρο USB για επιλογή ή έξοδο από τη λειτουργία αναπαραγωγής USB (το πλήκτρο αυτό δεν λειτουργεί αν δεν υπάρχει κάποια συσκευή USB συνδεδεμένη με το σύστημα MICE).

Σημείωση: Ανάλογα με τον τύπο του USB stick, η συσκευή USB επιλέγεται αυτόματα όταν εισάγεται ένα καλώδιο (μόνο αν δεν υπάρχει δίσκος DVD μέσα στην υποδοχή DVD).

3. Η λυχνία LED ανάβει ως ένδειξη ότι πιέζεται κάποιο πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου.

4. Πιέστε το πλήκτρο POWER για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του συστήματος MICE.

5. SUBTITLE Για DVD: Πιέστε το πλήκτρο SUBTITLE για εμφάνιση, απόκρυψη ή επιλογή μίας γλώσσας υπότιτλων στο DVD (μόνο κατά την αναπαραγωγή ταινίας). Μπορείτε να επιλέξετε άλλες γλώσσες υποτίτλων πιέζοντας αυτό το πλήκτρο επανειλημμένα (αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται από όλες τις ταινίες DVD).

Σημείωση: Πρέπει να περιμένετε μέχρι το μήνυμα να μην εμφανίζεται στην οθόνη για να προβείτε σε διαφορετική επιλογή υπότιτλων, εκτός αν θέλετε να επιλέξετε άλλες γλώσσες υπότιτλων.

6. REPEAT Πιέστε το πλήκτρο REPEAT για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω καταστάσεις επανάληψης:
   - Επανάληψη ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ή Επανάληψη ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ (για CD)
   - Επανάληψη ΤΙΤΛΟΥ /Repeat TITLE
   - Επανάληψη ΟΛΩΝ /Repeat ALL (για CD ή για το σύνολο των περιεχομένων μίας συσκευής USB)
   - Απενεργοποίηση επανάληψης /Repeat OFF (δηλ. στην τελευταία επιλογή δεν εμφανίζεται μήνυμα)

Σημείωση: Για συσκευές USB, αν πιέζετε αυτό το πλήκτρο επανειλημμένα, το αποτέλεσμα εξαρτάται από το είδος της συσκευής που έχει συνδεθεί. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης αυτής της συσκευής.

7. INFO Πιέστε το πλήκτρο INFO για να εμφανιστούν οι γενικές πληροφορίες που αφορούν την ταινία (DVD) ή το κομμάτι (CD) που παίζεται τη συγκεκριμένη στιγμή στην οθόνη.
   Για τις επιλογές Πληροφοριών Τίτλος που έχει παρέλθει, Τίτλος που απομένει, Κεφάλαιο που έχει παρέλθει και Κεφάλαιο που απομένει, Απενεργοποίηση Οθόνης, πιέστε το πλήκτρο INFO επανειλημμένα.

8. ZOOM μόνο για DVD: Πιέστε το πλήκτρο ZOOM επανειλημμένα για να μεγεθύνετε την εικόνα με την ακόλουθη σειρά: Normal view (Κανονική προβολή), Zoom 2x, Zoom 3x, Zoom 4x, Zoom out 1/2, Zoom out 1/3, Zoom out 1/4, Zoom out και επιστροφή σε Normal view.

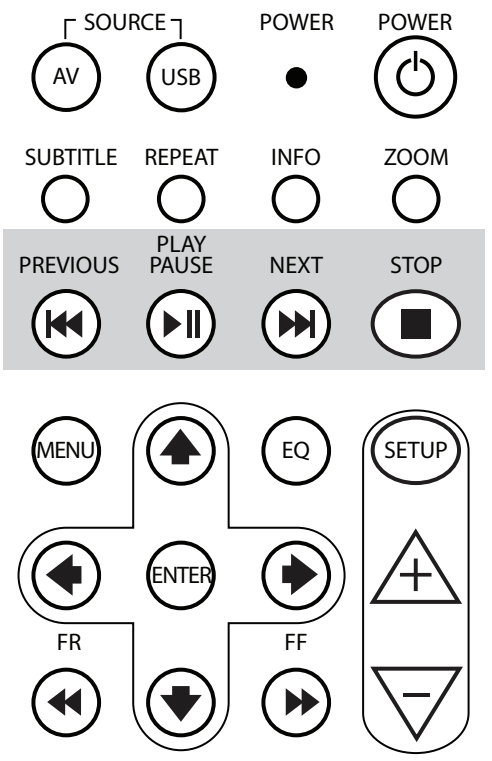

9. Πιέστε το πλήκτρο PREVIOUS για μετάβαση στο προηγούμενο κεφάλαιο (DVD), το προηγούμενο κομμάτι (CD), ή το προηγούμενο αρχείο (USB).

10. Πιέστε το πλήκτρο PLAY/PAUSE για αναπαραγωγή (αν έχει διακοπεί η αναπαραγωγή του μέσου) ή για παύση/πάγωμα της εικόνας (κατά την αναπαραγωγή).

11. Πιέστε το πλήκτρο NEXT για μετάβαση στο επόμενο κεφάλαιο (DVD), το επόμενο μουσικό κομμάτι (CD) ή το επόμενο αρχείο (USB).

12. Πιέστε το πλήκτρο STOP για διακοπή του μέσου κατά την αναπαραγωγή ή την παύση.

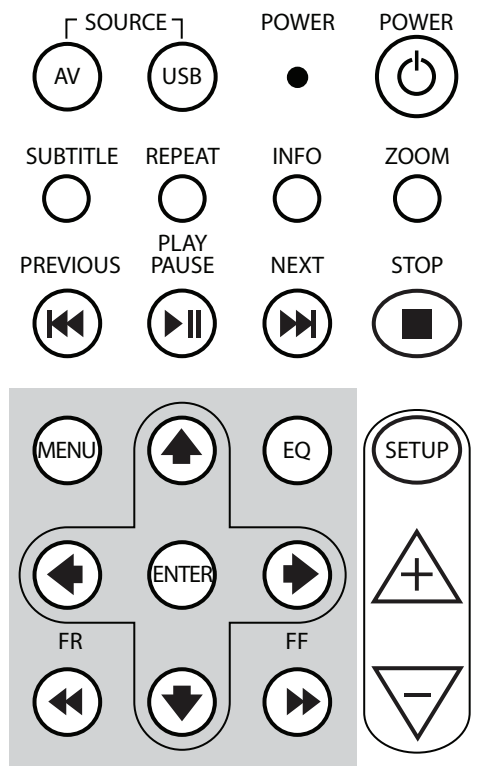

13. Για DVD: Πιέστε το πλήκτρο MENU για εισαγωγή στο κύριο μενού του DVD. Μπορείτε να ανοίξετε τις διάφορες επιλογές του μενού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πιέζοντας το πλήκτρο ENTER. Αυτό το πλήκτρο δεν λειτουργεί για CD ήχου ή αρχεία USB.

14. Πιέστε το πλήκτρο EQ για να επιλέξετε διαφορετικές ρυθμίσεις ισοσταθμιστή ήχου (equaliser)
- ROCK
- LIVE
- TECHNO
- SOFT
- POP
- DANCE
- CLASSIC
- OFF (προεπιλογή)

15. 3 Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

16. Πιέστε το πλήκτρο FR (Fast Rewind) για γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω εντός του κομματιού, της ταινίας ή του αρχείου. Μπορείτε να επιλέξετε τις παρακάτω ταχύτητες πιέζοντας επανειλημμένα αυτό το πλήκτρο: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Πιέζοντας το πλήκτρο last time ή το πλήκτρο PLAY/PAUSE διακόπτεται η γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω και αρχίζει η αναπαραγωγή σε κανονική ταχύτητα.

17. Πιέστε το πλήκτρο UP NAVIGATION για να κινηθείτε προς τα πάνω σε ένα μενού DVD ή USB.

18. Πιέστε το πλήκτρο LEFT NAVIGATION για να κινηθείτε αριστερά σε ένα μενού DVD ή USB.

19. Πιέστε το πλήκτρο RIGHT NAVIGATION για να κινηθείτε δεξιά σε ένα μενού DVD ή USB.

20. Πιέστε το πλήκτρο DOWN NAVIGATION για να κινηθείτε προς τα κάτω σε ένα μενού DVD ή USB.

21. Πιέστε το πλήκτρο FF (Fast Forward) για αναπαραγωγή του κομματιού, της ταινίας ή του αρχείου σε μεγαλύτερη ταχύτητα. Μπορείτε να επιλέξετε τις παρακάτω ταχύτητες πιέζοντας επανειλημμένα αυτό το πλήκτρο: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Πιέζοντας το πλήκτρο last time ή το πλήκτρο PLAY/PAUSE διακόπτεται η γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω και αρχίζει η αναπαραγωγή σε κανονική ταχύτητα.

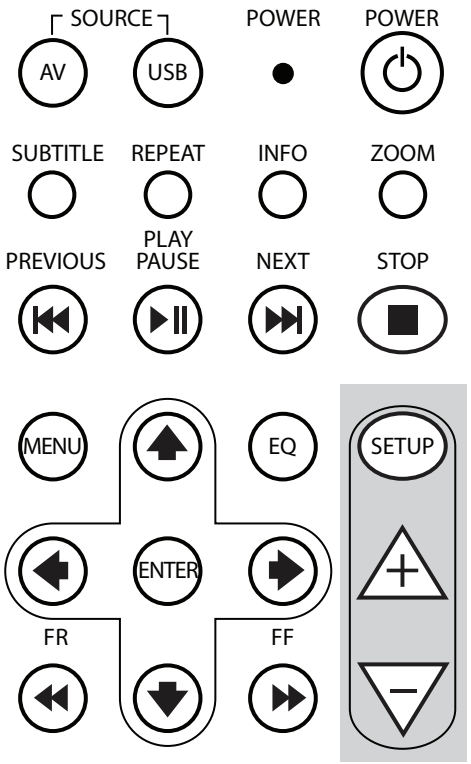

22. Αν πιέσετε το πλήκτρο SETUP επανειλημμένα μπορείτε να κινηθείτε με κυκλική φορά ανάμεσα στις παρακάτω ρυθμίσεις οθόνης:

Ένταση ήχου μόνο για ενσύρματα ακουστικά (Τα ακουστικά υπερύθρων έχουν ξεχωριστό κουμπί για τη ρύθμιση της έντασης, που βρίσκεται κάτω από το δεξί ακουστικό).

Φωτεινότητα

Βάθος χρώματος

Αντίθεση

Αυτόματο dimmer
Οι ρυθμίσεις έχουν ως εξής:
- 1: Αυτόματο dimmer ενεργοποιημένο (σταδιακή μείωση της φωτεινότητας της εικόνας).
- 0: Αυτόματο Dimmer απενεργοποιημένο (κανονική φωτεινότητα).
- AUTO: Η φωτεινότητα ρυθμίζεται σύμφωνα με το επίπεδο του περιβάλλοντος φωτός (προεπιλογή).

Επιλογή καναλιού ακουστικών υπερύθρων (Κανάλι A/B).

23. Πιέστε το πλήκτρο + για να αυξήσετε την ένταση των ενσύρματων ακουστικών ή να αυξήσετε την τιμή μίας ρύθμισης της οθόνης. Κρατώντας πατημένο αυτό το πλήκτρο αυξάνεται γρήγορα η ένταση μέχρι να ελευθερωθεί το πλήκτρο.

24. Πιέστε το πλήκτρο – για να μειώσετε την ένταση των ενσύρματων ακουστικών ή να μειώσετε την τιμή μίας ρύθμισης της οθόνης. Κρατώντας πατημένο αυτό το πλήκτρο μειώνεταιγρήγορα η ένταση μέχρι να ελευθερωθεί το πλήκτρο.

4.3. Άλλα εξαρτήματα (Αριθμός PZ486-00375-00)

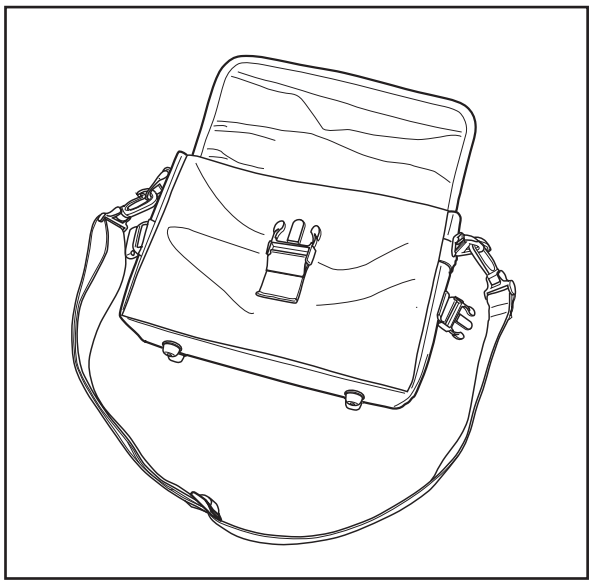

• Θήκη

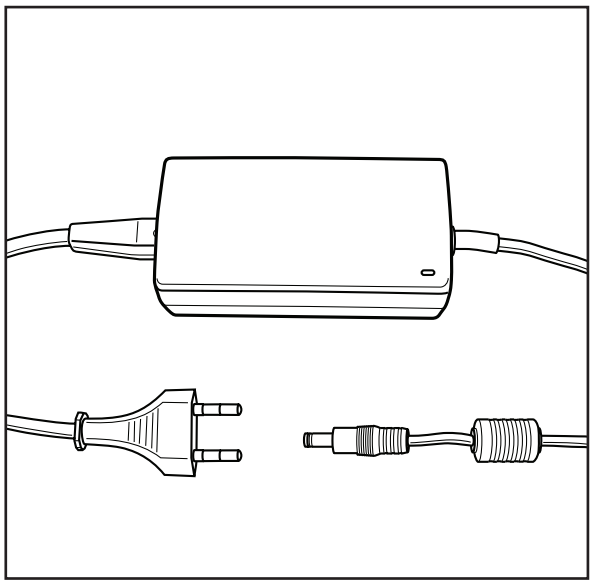

• Τροφοδοτικό AC/DC

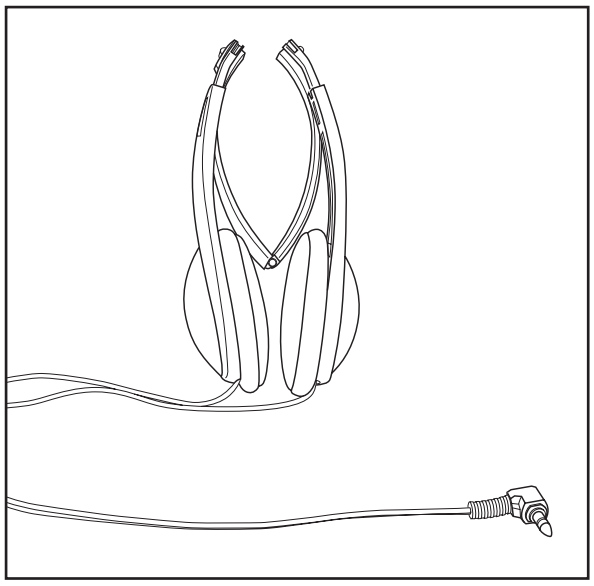

• Ενσύρματα ακουστικά

5. Φροντίδα

5.1. Πώς να χειρίζεστε το δίσκο

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για το χειρισμό των δίσκων για να μην προκαλούνται δυσλειτουργίες και ζημιές στο σύστημα MICE M.

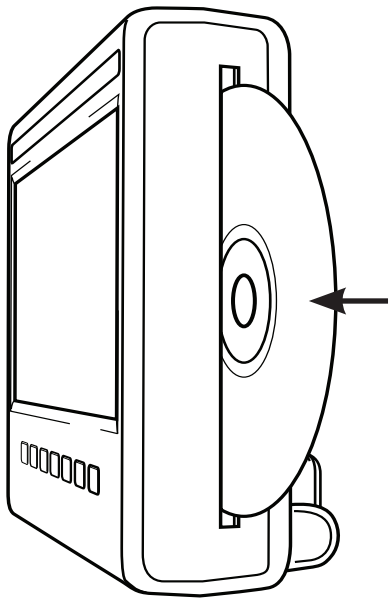

- Κρατάτε τον δίσκο μόνο στις άκρες. Οι δαχτυλιές, η βρομιά και οι γρατζουνιές μπορούν να προκαλέσουν σφάλματα και ανωμαλίες κατά την αναπαραγωγή.
- Καθαρίστε τον δίσκο μόνο με ένα υγρό πανάκι, αρχίζοντας από το κέντρο και με ευθείες κινήσεις μέχρι την εξωτερική πλευρά του δίσκου. Στη συνέχεια στεγνώστε τον δίσκο προσεκτικά με ένα μαλακό πανάκι.
- Φυλάσσετε πάντα τους δίσκους σε προστατευτική θήκη. Η έκθεση των δίσκων σε διακυμάνσεις θερμοκρασίας, έντονη υγρασία και άμεση ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να τους καταστρέψει.

5.2. Πώς να τοποθετήσετε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο

1. Εντοπίστε την υποδοχή των μπαταριών στο κάτω μέρος της πίσω πλευράς του τηλεχειριστηρίου.

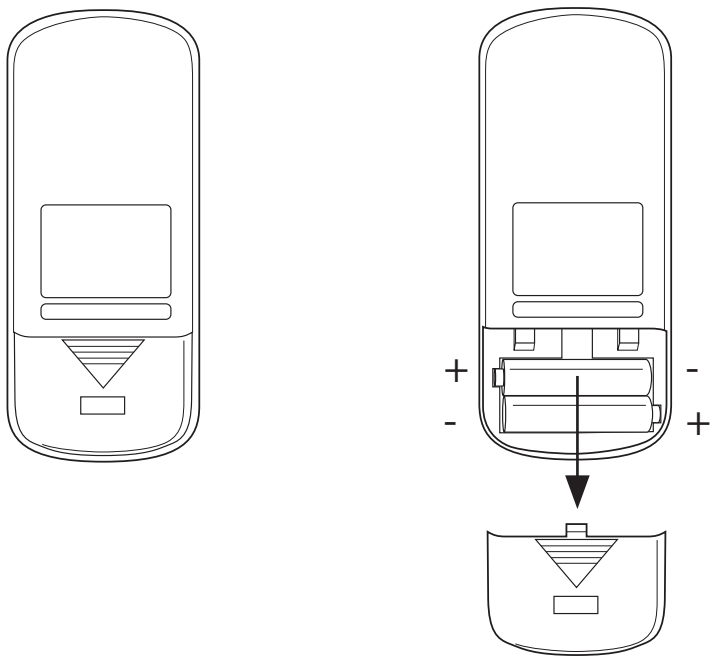

Τύπος μπαταρίας:
24A
LR03
Μέγεθος AAA
1,5V

5.3. Πώς να τοποθετήσετε τις μπαταρίες των ακουστικών υπερύθρων

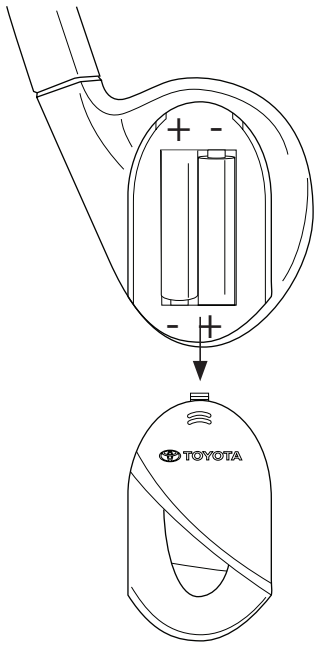

Τύπος μπαταρίας:
24A
LR03
Μέγεθος AAA
1,5V

1. Εντοπίστε την υποδοχή της μπαταρίας του ακουστικού στο δεξί ακουστικό.

2. Τοποθετήστε 2 ίδιες μπαταρίες 1,5V τύπου AAA προσέχοντας να είναι σωστή η πολικότητα (+ και –).

6. Εγκατάσταση του συστήματος MICE

6.1. Εγκατάσταση του συστήματος MICE (M και S) στο μπροστινό κάθισμα

Το σύστημα MICE έχει σχεδιαστεί ώστε να τοποθετείται και να αφαιρείται εύκολα με την εγκατάσταση μίας βάσης στήριξης.

MICE M (Master)

1. Εντοπίστε το περιστρεφόμενο στήριγμα Ⓐ στο πίσω μέρος του συστήματος MICE.

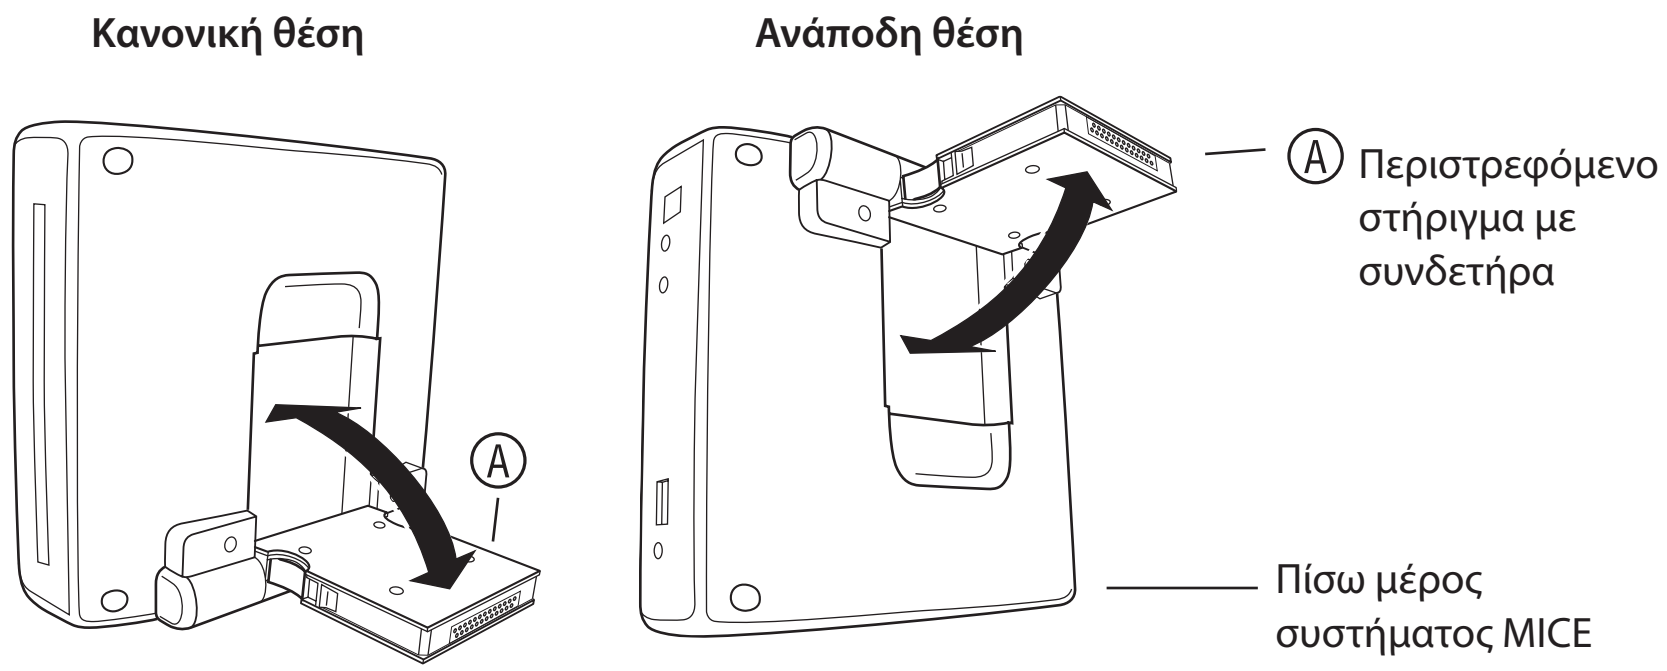

2. Περιστρέψτε το περιστρεφόμενο στήριγμα Ⓐ προς τα έξω τραβώντας το έξω από το πίσω μέρος του συστήματος MICE.

3. Βάλτε το περιστρεφόμενο στήριγμα Ⓐ μέσα στη βάση στήριξης Ⓑ πάνω από το μπροστινό κάθισμα. Όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω εικόνα, το σύστημα MICE μπορεί επίσης να τοποθετηθεί ανάποδα (κάτι που εξυπηρετεί ίσως περισσότερο για τα μικρά παιδιά).

Κανονική θέση

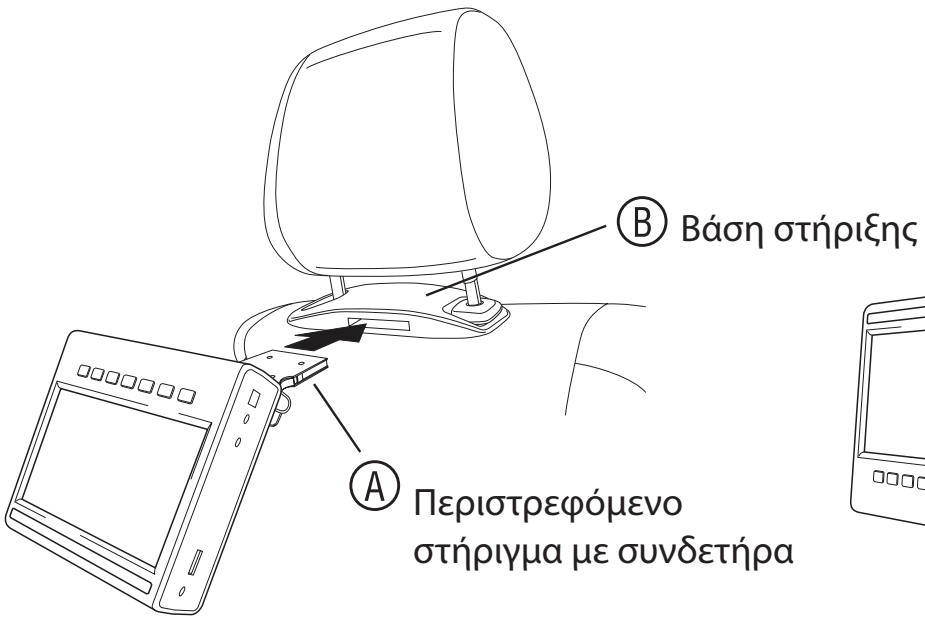

Ανάποδη θέση

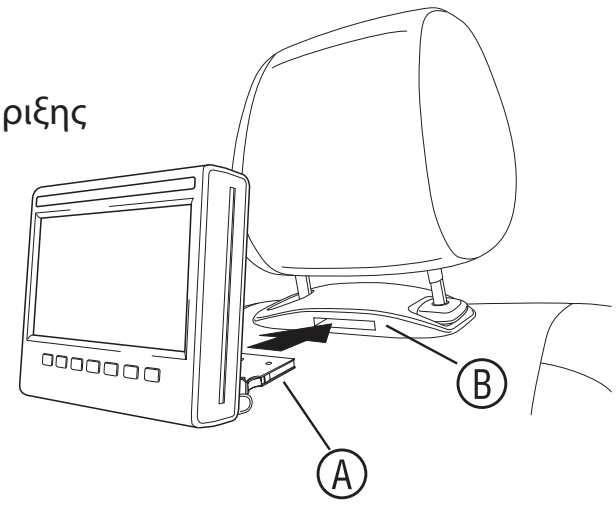

Σημείωση: Πρέπει να ακούσετε ένα κλικ για να βεβαιωθείτε ότι το σύστημα MICE έχει τοποθετηθεί σωστά στο μπροστινό κάθισμα! Αν το σύστημα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση στήριξης Ⓑ στο πάνω μέρος του μπροστινού καθίσματος, δεν θα λειτουργήσει.

Σημείωση: Αν το σύστημα MICE τοποθετηθεί ανάποδα στη βάση του προσκέφαλου, τα πλήκτρα αλλάζουν όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες:

Σειρά των πλήκτρων όταν η οθόνη τοποθετείται σε κανονική θέση:

1. ⏻ Ενεργοποίηση
2. Πηγή AV
3. ▶ Αναπαραγωγή
4. ⏮ Προηγούμενο
5. ⏭ Επόμενο
6. ■ Διακοπή
7. ⏏ Έξοδος δίσκου

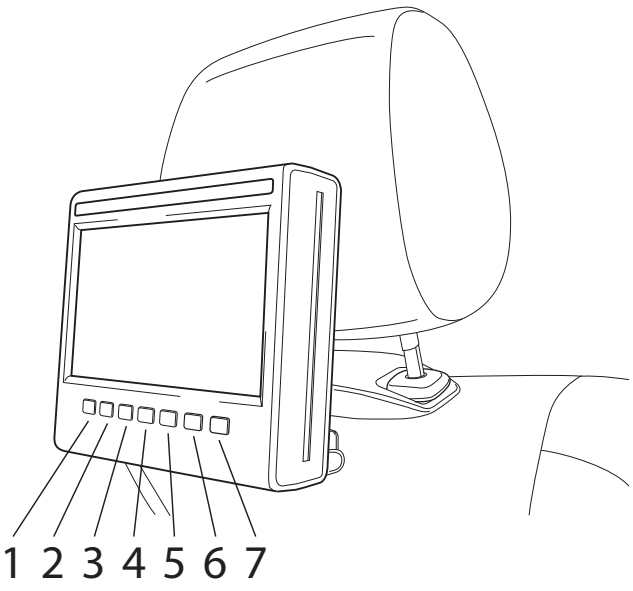

Σειρά των πλήκτρων όταν η οθόνη τοποθετείται ανάποδα:

7. ⏏ Έξοδος δίσκου
6. ■ Διακοπή
5. ⏭ Επόμενο
4. ⏮ Προηγούμενο
3. ▶ Αναπαραγωγή
2. Πηγή AV
1. ⏻ Ενεργοποίηση

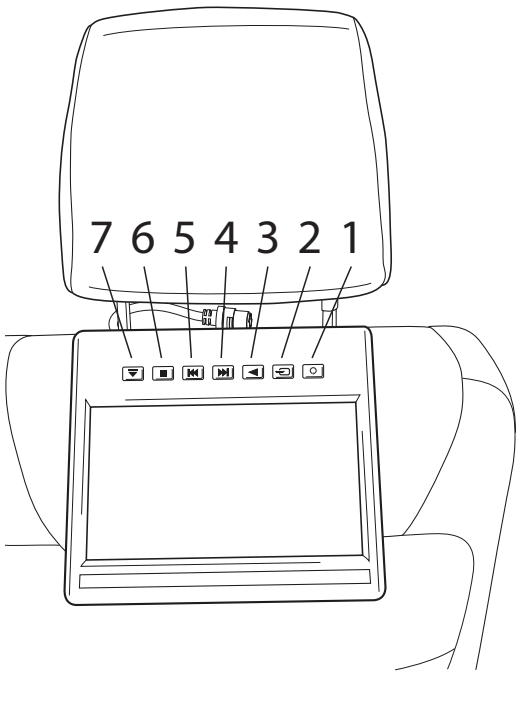

MICE S (Προαιρετικό)

1. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5 για το MICE S όπως περιγράφονται παραπάνω για το MICE M.

Σημείωση: Ορισμένες λειτουργίες του συστήματος MICE M δεν ισχύουν για το MICE S. Βλέπε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος.

6.2. Αφαίρεση του συστήματος MICE (M ή S) από τη βάση του προσκέφαλου

Σημείωση όσον αφορά την ασφάλεια: Είναι καλό να αφαιρείτε το σύστημα MICE όταν δεν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο, προς αποφυγή κλοπής.

Προσοχή: Πριν αφαιρέσετε το σύστημα MICE βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο.

1. Για να αφαιρέσετε το σύστημα MICE από τη βάση του Ⓑ στο πάνω μέρος του μπροστινού καθίσματος, **πιέστε πρώτα τα δύο κλιπ που το συγκρατούν** στο πλάι του περιστρεφόμενου στηρίγματος Ⓐ.

2. Τραβήξτε το σύστημα MICE από τη βάση στήριξης Ⓑ κρατώντας τα κλιπ πιεσμένα προς τα κάτω.

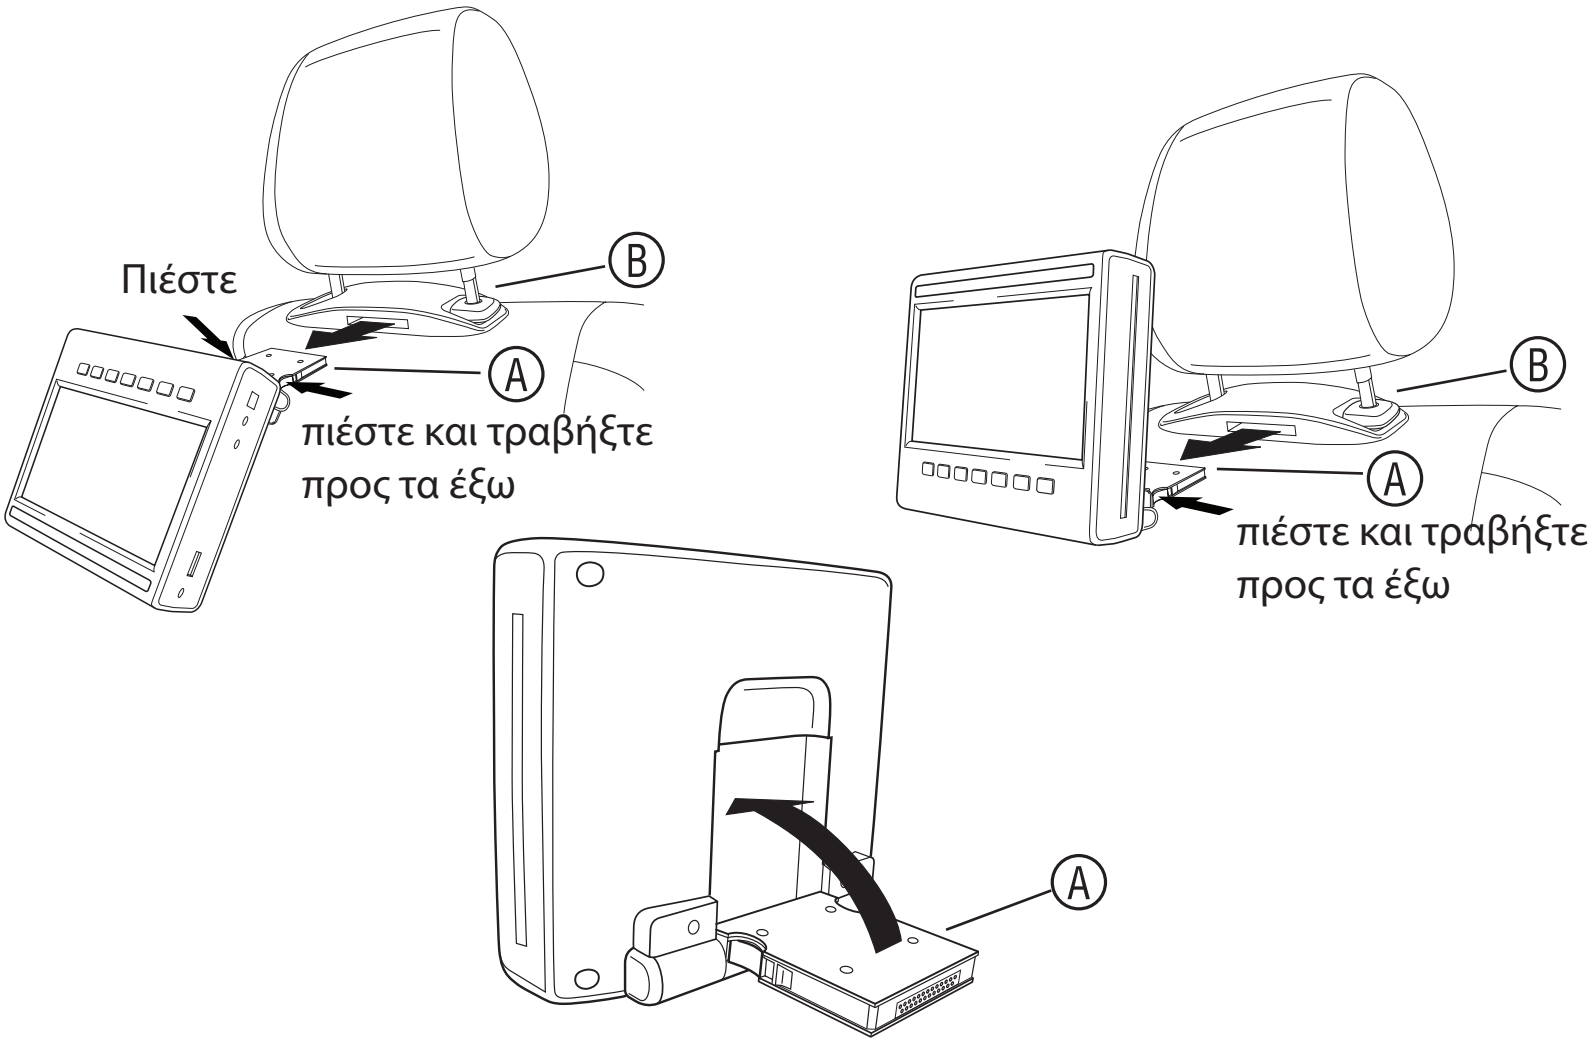

3. Διπλώστε το περιστρεφόμενο στήριγμα Ⓐ μέσα στο πίσω μέρος του συστήματος MICE.

4. Η βάση στήριξης Ⓑ παραμένει τοποθετημένη πάνω στο μπροστινό κάθισμα.

Σημείωση: Για να αφαιρέσετε τη βάση στήριξης Ⓑ, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

7. Λειτουργία - Ισχύει για όλα τα μέσα

DVD | DVD+R/RW | DVD-R/RW | CD | CD-R | CD-RW | USB

7.1. Έναρξη λειτουργίας

1. Πιέστε το πλήκτρο ⏻ στην κύρια οθόνη ή το πλήκτρο POWER ⏻ στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε το σύστημα. Πιέστε το πλήκτρο ⏻ ή POWER ⏻ ξανά για να απενεργοποιήσετε το σύστημα.
2. Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά υπερύθρων, ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

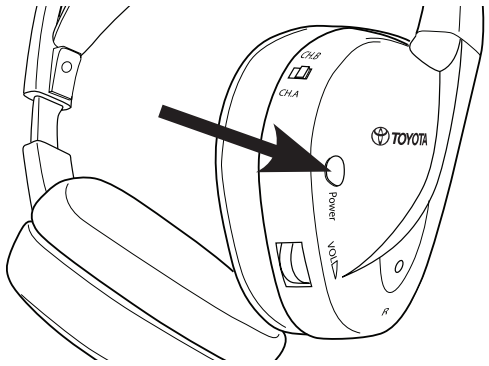

Πιέστε το πλήκτρο Power που βρίσκεται στο δεξί ακουστικό για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη ανάβει όταν τα ακουστικά υπερύθρων είναι ενεργοποιημένα.

Σημείωση: Αν δεν λαμβάνεται κανένα ηχητικό σήμα, τα ακουστικά υπερύθρων απενεργοποιούνται αυτόματα μετά από λίγη ώρα.

Όταν χρησιμοποιείτε δύο συστήματα MICE

Για να αποφύγετε τις παρεμβολές στο ηχητικό σήμα, τα συστήματα MICE και τα ακουστικά πρέπει να ρυθμιστούν σωστά. Τα ακουστικά πρέπει να έχουν ρυθμιστεί στο ίδιο κανάλι με τα συστήματα MICE. Η εργοστασιακή ρύθμιση της MICE ως προεπιλογή είναι το Κανάλι B για το σύστημα MICE M και το Κανάλι A για το σύστημα MICE S.

Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά που θα χρησιμοποιήσετε με το σύστημα MICE M είναι ρυθμισμένα στο Κανάλι B, και ότι τα ακουστικά που θα χρησιμοποιήσετε με το σύστημα MICE S είναι συντονισμένα στο Κανάλι A.

Όταν χρησιμοποιείτε δύο συστήματα MICE M

Γυρίστε το Κανάλι B σε ένα από τα συστήματα MICE M στο Κανάλι A.
Για να το κάνετε αυτό, πιέστε το πλήκτρο SETUP στο τηλεχειριστήριο. Αλλάξτε την επιλογή καναλιού πιέζοντας το πλήκτρο △ ή ▽.
Στη συνέχεια επιλέξτε το Κανάλι A σε ένα από τα ακουστικά που θα χρησιμοποιήσετε με το σύστημα MICE M που είναι συντονισμένο στο Κανάλι A.

Έτσι, το σύστημα MICE M που είναι συντονισμένο στο Κανάλι A πρέπει να χρησιμοποιηθεί με τα αντίστοιχα ακουστικά που έχουν ρυθμιστεί στο Κανάλι A. Το άλλο σύστημα MICE M με την εργοστασιακή προεπιλογή στο Κανάλι B πρέπει να χρησιμοποιηθεί με τα αντίστοιχα ακουστικά που έχουν ρυθμιστεί στο Κανάλι B.

Αυτές οι ρυθμίσεις σάς εξασφαλίζουν καλή ποιότητα ήχου και αποφυγή παρεμβολών.

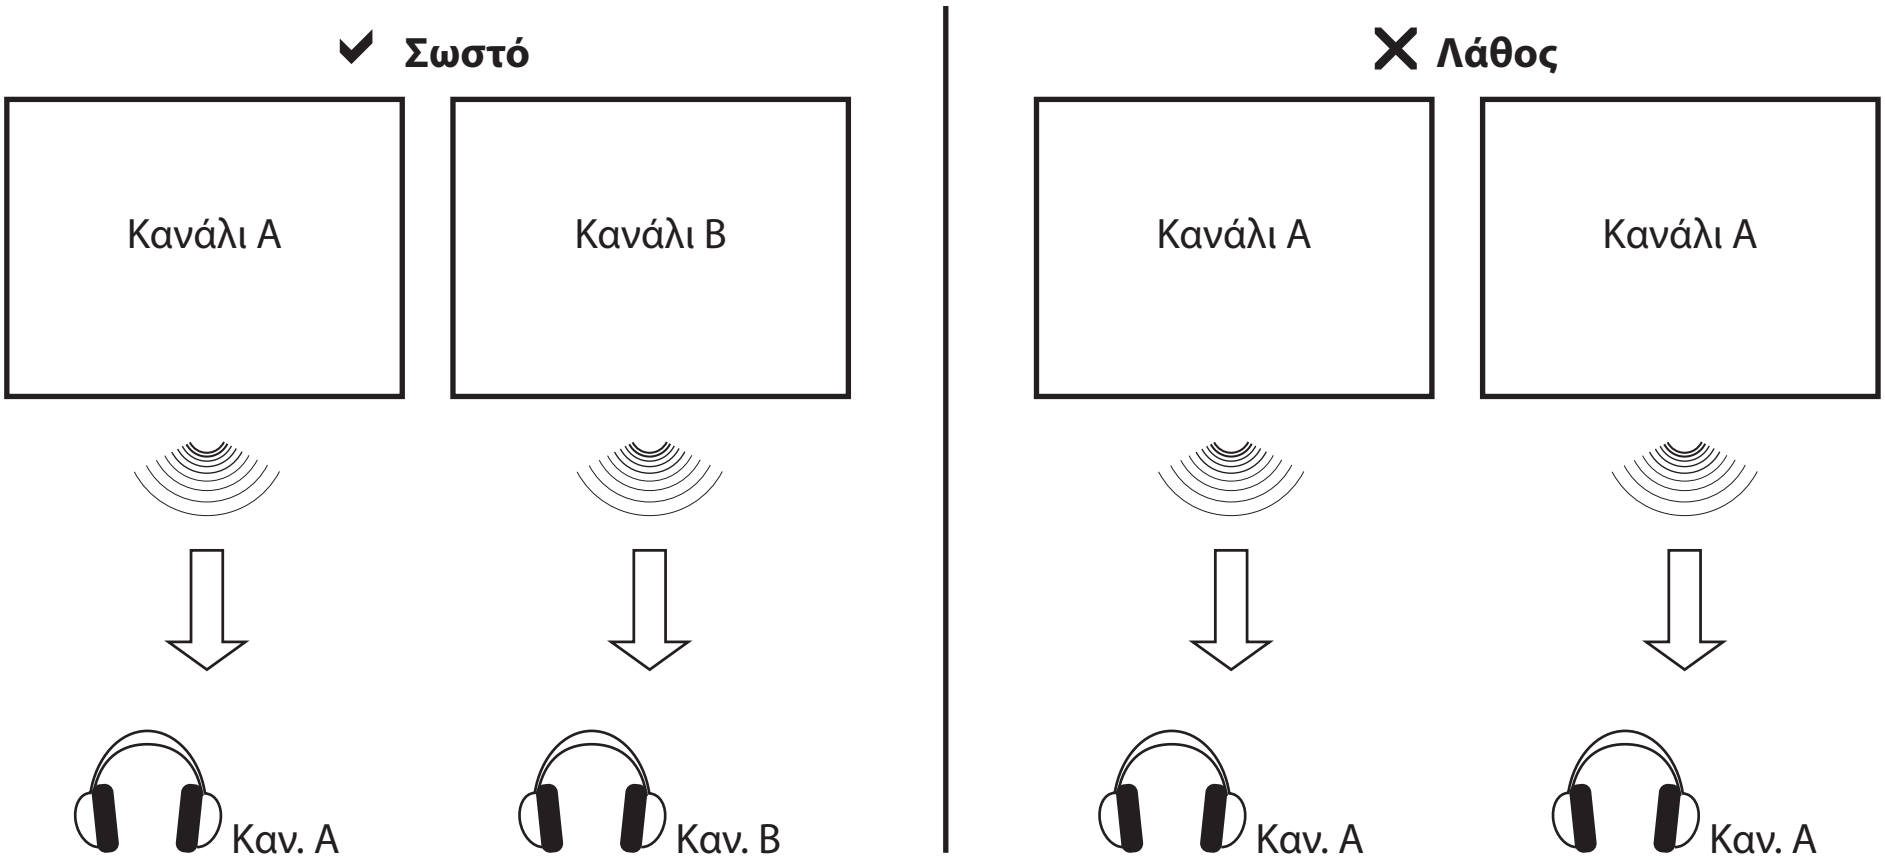

Τοποθετήστε έναν δίσκο στην υποδοχή.

Προσοχή: Η πλευρά με την ετικέτα πρέπει να είναι στραμμένη προς το πίσω μέρος του αυτοκινήτου!
Προσοχή: Μην ωθείτε με υπερβολική δύναμη το δίσκο μέσα στην υποδοχή!

Σημείωση: Η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα.

Ένταση ήχου

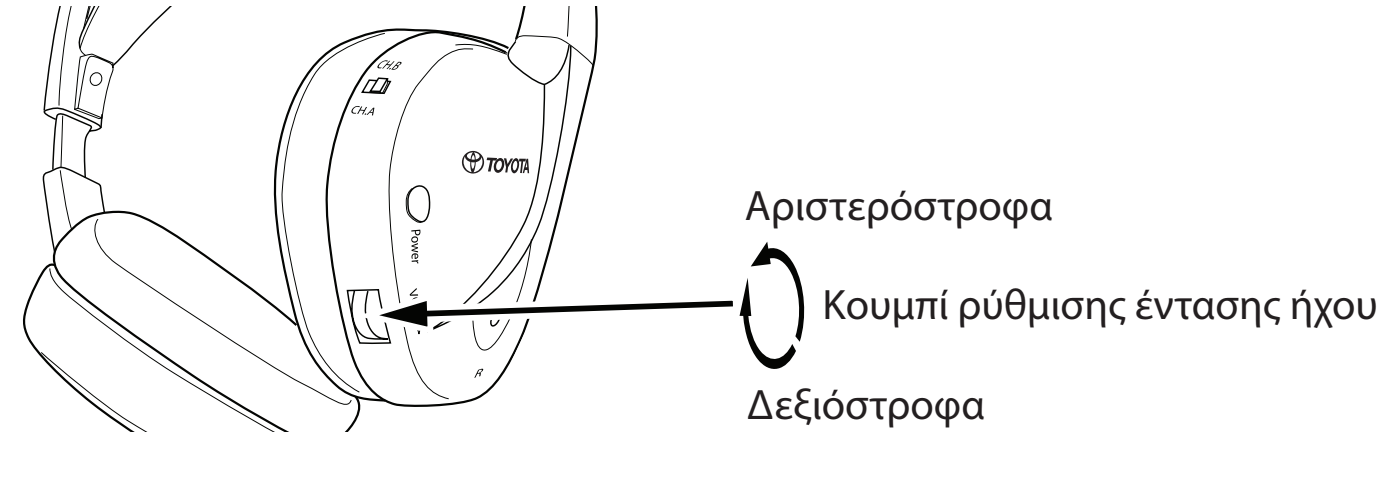

Στρέψτε δεξιόστροφα το κουμπί ρύθμισης έντασης ήχου που βρίσκεται κάτω από το δεξί ακουστικό για να αυξήσετε την ένταση ή αριστερόστροφα για να μειώσετε την ένταση μέχρι το επίπεδο που επιθυμείτε.

Προσοχή: Η υπερβολικά μεγάλη ένταση ήχου μπορεί να βλάψει ανεπανόρθωτα την ακοή σας!

Σημείωση: Σημειώστε ότι τα πλήκτρα + και − στο τηλεχειριστήριο ρυθμίζουν την ένταση μόνο στα ενσύρματα ακουστικά. Για να ρυθμίσετε την ένταση στα ακουστικά υπερύθρων, χρησιμοποιήστε το κουμπί ρύθμισης έντασης που βρίσκεται στο δεξί ακουστικό.

7.2. Εισαγωγή δίσκου

Σημείωση: Πριν να εισάγετε έναν δίσκο στο σύστημα MICE, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι καθαρός και σε καλή κατάσταση και ότι έχει το σωστό κωδικό περιοχής.

1. Ενεργοποιήστε το σύστημα MICE.
   Αν δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος, το σύστημα εμφανίζει μία λευκή οθόνη με το λογότυπο της Toyota και εμφανίζεται το μήνυμα 'No disc' (Δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος).
   Όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο, η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα όταν εισάγεται ένας δίσκος ή συνδέεται μία συσκευή USB (ανάλογα με τον τύπο του stick USB).

2. Κρατήστε το δίσκο με την πλευρά της ετικέτας στραμμένη προς το πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

3. Τοποθετήστε το δίσκο στην υποδοχή για CD/DVD στα δεξιά της οθόνης μέχρι ο δίσκος να γίνει αποδεκτός και να τραβηχτεί προς τα μέσα.

4. Αν αρχίσει η αναπαραγωγή USB και τοποθετήσετε έναν δίσκο, πιέστε το πλήκτρο USB για να μπορείτε να επιλέξετε USB ή DVD εναλλάξ.

7.3. Αναπαραγωγή δίσκου

Σημείωση: Μπορείτε να αρχίσετε την αναπαραγωγή ενός δίσκου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο καθώς και τα πλήκτρα του συστήματος MICE.

Σημείωση: Από το σημείο αυτό, θεωρείται δεδομένο ότι τα ακουστικά (ενσύρματα ή υπερύθρων) και το σύστημα MICE είναι ενεργοποιημένα και λειτουργούν κανονικά, και ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί σωστά.

1. Ενεργοποιήστε το σύστημα MICE.

2. Αν δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα 'No disc'.
   Τοποθετήστε έναν δίσκο στην υποδοχή για CD/DVD (βλέπε ενότητα 7.4).

3. Όταν τοποθετείται ο δίσκος, η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα.
   Αν εισάγετε ένα CD ήχου, θα αρχίσει η αναπαραγωγή μουσικής.
   Αν τοποθετήσετε ταινία DVD, το DVD αρχίζει την αναπαραγωγή των συνήθων διαδικασιών μέχρι να εμφανιστεί το κύριο μενού.

Σημείωση: Για να αρχίσει η αναπαραγωγή, πιέστε [▶] στο σύστημα MICE ή PLAY PAUSE (▶II) στο τηλεχειριστήριο.

7.4. Παύση και συνέχιση ή διακοπή αναπαραγωγής αναπαραγωγή

1. **Για να σταματήσει η αναπαραγωγή** πιέστε το πλήκτρο στο σύστημα MICE ή PLAY PAUSE στο τηλεχειριστήριο. Το σύμβολο **II** θα εμφανιστεί στην οθόνη.

2. **Για να συνεχίσει η αναπαραγωγή** πιέστε ξανά το πλήκτρο στο σύστημα MICE ή το PLAY PAUSE στο τηλεχειριστήριο.

3. **Για να διακοπεί η αναπαραγωγή** πιέστε το πλήκτρο στο σύστημα MICE ή το STOP στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση: Αν πιέσετε το πλήκτρο ή STOP μία φορά, το μήνυμα 'Press play key to continue' (Πιέστε το play για να συνεχίσετε) θα εμφανιστεί στην οθόνη. Η αναπαραγωγή μπορεί να αρχίσει από την τρέχουσα θέση.

Σημείωση: Αν πατήσετε δύο φορές το πλήκτρο ή STOP η αναπαραγωγή θα διακοπεί και θα ξεκινήσει από την αρχή του δίσκου.

7.5. Για να μεταβείτε στο προηγούμενο

1. Πιέστε το πλήκτρο στο σύστημα MICE ή το πλήκτρο PREVIOUS στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στην αρχή ενός προηγούμενου τμήματος του CD/DVD.
   Κατά την αναπαραγωγή μουσικής θα αρχίσει η αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.
   Κατά την αναπαραγωγή μίας ταινίας θα αρχίσει ξανά η αναπαραγωγή του τρέχοντος κεφαλαίου.

2. Για να μεταβείτε σε προηγούμενα κομμάτια/κεφάλαια πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο στο σύστημα MICE ή το πλήκτρο PREVIOUS στο τηλεχειριστήριο μέχρι να μεταβείτε στο κομμάτι/κεφάλαιο που επιθυμείτε.
   Η αναπαραγωγή του δίσκου θα αρχίσει από αυτό ακριβώς το σημείο.

7.6. Για να μεταβείτε στο επόμενο

1. Πιέστε το πλήκτρο ⏭ στο σύστημα MICE ή το πλήκτρο NEXT ⏭ στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στην αρχή ενός προηγούμενου τμήματος του CD/DVD.
   Κατά την αναπαραγωγή μουσικής θα αρχίσει η αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού.
   Κατά την αναπαραγωγή μίας ταινίας θα αρχίσει ξανά η αναπαραγωγή του επόμενου κεφαλαίου.

2. Για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι/κεφάλαιο πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ⏭ στο σύστημα MICE ή το πλήκτρο NEXT ⏭ στο τηλεχειριστήριο μέχρι να φτάσετε στο κομμάτι/κεφάλαιο που επιθυμείτε.
   Η αναπαραγωγή του δίσκου θα αρχίσει από αυτό ακριβώς το σημείο.

☞ **Σημείωση:** Αν το σύστημα MICE τοποθετηθεί ανάποδα στο προσκέφαλο, το πλήκτρο αλλάζει όπως φαίνεται στις εικόνες της ενότητας 6.1.

7.7. Επανάληψη

Πιέζοντας το πλήκτρο REPEAT ○ θα εμφανιστούν τα ακόλουθα μηνύματα στην οθόνη:
Πιέζοντας 1x: Μήνυμα Επανάληψης Κεφαλαίου
Πιέζοντας 2x: Μήνυμα Επανάληψης Τίτλου
Πιέζοντας 3x: Μήνυμα Επανάληψης Όλων
Πιέζοντας 4x: Τα μηνύματα δεν εμφανίζονται πλέον στην οθόνη και συνεχίζεται η αναπαραγωγή του κομματιού/κεφαλαίου.

Όταν επιλέγετε Κεφάλαιο/Τίτλο ή Όλα, αρχίζει ξανά η αναπαραγωγή του τρέχοντος κεφαλαίου/τίτλου ή όλης της ταινίας μέχρι να απενεργοποιηθεί η επανάληψη πιέζοντας για τέταρτη φορά.

7.8. Μεγέθυνση

Πιέστε το πλήκτρο ZOOM ○ για να μεγεθύνετε την εικόνα.
Αυτή η λειτουργία ισχύει για όλα τα οπτικά μέσα.

Δυνατές επιλογές μεγέθυνσης (zoom):

• Zoom 2x	• Zoom 2x
• Zoom 2x	• Zoom 1/2
• Zoom 1/3	• Zoom 1/4

7.9. Πλοήγηση

Στις επιλογές μεγέθυνσης (zoom) 2x, 3x ή 4x μπορείτε να μετακινήσετε την οθόνη πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

Πιέστε το πλήκτρο ◄ για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα αριστερά.

Πιέστε το πλήκτρο ► για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα δεξιά.

Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα κάτω.

Πιέστε το πλήκτρο ▲ για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα πάνω.

7.10. Αφαίρεση του δίσκου (μόνο για MICE M)

1. Για να αφαιρέσετε το δίσκο από το MICE M πιέστε το πλήκτρο ⏏ στο σύστημα MICE.
   Η αναπαραγωγή θα διακοπεί και ο δίσκος θα αφαιρεθεί.

Σημείωση: Το μήνυμα 'Eject' θα εμφανιστεί στην οθόνη μέχρι να αφαιρεθεί εντελώς ο δίσκος από το σύστημα MICE. Αφού αφαιρεθεί ο δίσκος, το μήνυμα 'No Disc' (Δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος) θα εμφανιστεί στην οθόνη.

7.11. Επιλογή πηγών USB

Διαφορετικές πηγές USB είναι διαθέσιμες όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα MICE ανάλογα με τη διαμόρφωση των παραμέτρων. Ανάλογα με τον τύπο του USB stick, θα ξεκινήσει αυτόματα η αναπαραγωγή της πηγής USB αν δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος στην υποδοχή.

Μόνο για σύστημα MICE M: Η αναπαραγωγή DVD και USB εμφανίζεται σε μία οθόνη.

Σημείωση: Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης για τη συνδεδεμένη πηγή USB. Εφόσον δεν είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί η λειτουργία όλων των επιλογών USB από το ίδιο το σύστημα MICE, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

MICE M & MICE S

Η αναπαραγωγή DVD και USB εμφανίζεται στο σύστημα MICE M και στο σύστημα MICE S.

Σημείωση: το MICE S είναι απλώς μία οθόνη (δεν έχουν εγκατασταθεί συσκευές ανάγνωσης DVD και USB στο MICE S).

MICE S

DVD – Επειδή δεν έχει εγκατασταθεί θύρα CD/DVD στο MICE S, η αναπαραγωγή της εικόνας από το MICE M εμφανίζεται στο MICE S.

USB – Επειδή δεν έχει εγκατασταθεί θύρα USB στο MICE S, η αναπαραγωγή της εικόνας από το MICE M εμφανίζεται επίσης στο MICE S.

MICE M & MICE M

Η αναπαραγωγή DVD και USB μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα και στα δύο συστήματα MICE M. Πιέστε το πλήκτρο AV για πρόσβαση στην αναπαραγωγή από το δεύτερο σύστημα MICE M.

7.12. Χρήση της εισόδου AUX1

Το MICE M και το MICE S διαθέτουν πρόσθετη είσοδο για εξωτερικές πηγές.
Για να εμφανιστεί η εξωτερική πηγή χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο AUX (περιέχεται στη συσκευασία).
Τοποθετήστε το τετραπλό βύσμα jack 2,5 mm στην είσοδο AV (στην πλευρά του συστήματος MICE).

Η πηγή θα αλλάξει αυτόματα μόλις το καλώδιο τοποθετηθεί στη θέση του. Το εικονίδιο AUX1 θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Χρησιμοποιήστε ένα βύσμα RCA χρωματικά κωδικοποιημένο για να συνδέσετε την εξωτερική οθόνη.
Χρησιμοποιήστε ένα βύσμα RCA χρωματικά κωδικοποιημένο για να συνδέσετε την πρόσθετη πηγή.
Κίτρινο – Βίντεο (σύνθετο σήμα)
Κόκκινο – Δεξί κανάλι ήχου
Άσπρο – Αριστερό κανάλι ήχου

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε μόνο **αυθεντικό καλώδιο AUX της Toyota** για την είσοδο AV.

Για να διακόψετε τη λειτουργία AUX1, αποσυνδέστε το καλώδιο AUX από το σύστημα MICE M/MICE S.

Πρόσθετα:

Έξοδος AUX – μόνο για σύστημα MICE M

Το σύστημα MICE μπορεί επίσης να συνδεθεί σε μια εξωτερική οθόνη.
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο AUX (περιέχεται στη συσκευασία).

8. Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

8.1. Προκαθορισμένες ρυθμίσεις ισοσταθμιστή

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Πιέστε το πλήκτρο (EQ) για να επιλέξετε διαφορετικές ρυθμίσεις ισοσταθμιστή ήχου.

- ROCK
- POP
- LIVE
- DANCE
- TECHNO
- CLASSIC
- SOFT

8.2. Ρύθμιση έντασης

Ρύθμιση έντασης ήχου ενσύρματων ακουστικών:

Η ένταση των ενσύρματων ακουστικών μπορεί να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο.

Πιέστε το πλήκτρο (+) για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.
Πιέστε το πλήκτρο (–) για να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Σημείωση: Η ρύθμιση της έντασης ισχύει μόνο για τα ενσύρματα ακουστικά. Για τη ρύθμιση της έντασης των ακουστικών υπερύθρων, ανατρέξτε στη σελίδα 63.

Προσοχή: Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλή ένταση ήχου μπορεί να βλάψει σοβαρά την ακοή σας.

8.3. Ρυθμίσεις οθόνης

Πιέστε το πλήκτρο (SETUP) για να εμφανιστούν οι διάφορες ρυθμίσεις της οθόνης.
Οι διάφορες επιλογές ρύθμισης του συστήματος λειτουργούν ως εξής:

Οθόνη (λειτουργία)	**Επιλογή**	**Προεπιλεγμένη Ρύθμιση**
ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ	Ράβδος Ρύθμισης	50% (κέντρο)
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	Ράβδος Ρύθμισης	50% (κέντρο)
ΧΡΩΜΑ	Ράβδος Ρύθμισης	50% (κέντρο)
ΑΝΤΙΘΕΣΗ	Ράβδος Ρύθμισης	50% (κέντρο)
DIMMER	0,1,A	AUTO
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ	Κανάλι ήχου ρυθμισμένο στο A ή στο B	

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (+) και (−) για να ρυθμίσετε τις ράβδους ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

9. Επίλυση προβλημάτων

9.1. Πρόβλημα: Ακουστικά υπερύθρων – Δεν λειτουργούν (δεν ανάβει λυχνία LED)

Ελέγξτε τα παρακάτω:

Αιτία	Ενέργεια
Τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα (OFF)	Ενεργοποιήστε τα ακουστικά υπερύθρων. Η λυχνία (LED) στα ακουστικά θα πρέπει να ανάψει (βλέπε ενότητα 7.1)
Δεν υπάρχουν μπαταρίες	Τοποθετήστε τις μπαταρίες (βλέπε ενότητα 5.3)
Η μπαταρία έχει τοποθετηθεί λανθασμένα	Ελέγξτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά (βλέπε ενότητα 5.3)
Υπάρχει βλάβη στα ακουστικά	Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο

9.2. Πρόβλημα: Ακουστικά υπερύθρων – Δεν ακούγεται ήχος

Ελέγξτε τα παρακάτω:

Αιτία	Ενέργεια
Η αναπαραγωγή έχει σταματήσει ή διακοπεί	Πιέστε το πλήκτρο play [▶] για να συνεχίσει η αναπαραγωγή
Δεν έχει εγγραφεί μουσικό κομμάτι	Ελέγξτε μήπως ο δίσκος σας είναι άγραφος (silent) – δεν υπάρχει μουσικό κομμάτι κατά την αναπαραγωγή του δίσκου ή της πηγής USB
Χαμηλό επίπεδο ήχου	Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης στα ακουστικά σας (βλέπε ενότητα 7.1)

9.3. Πρόβλημα Ακουστικά υπερύθρων – Κακή ποιότητα ήχου

Ελέγξτε τα παρακάτω:

Αιτία	Ενέργεια
Λανθασμένη επιλογή καναλιού μετάδοσης υπερύθρων	Επιλέξτε το σωστό κανάλι μετάδοσης υπερύθρων (A/B) (βλέπε ενότητα 7.1)
Οι μπαταρίες των ακουστικών είναι άδειες	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες των ακουστικών σας με νέες μπαταρίες (βλέπε ενότητα 5.3)
Η εκπομπή υπερύθρων παρεμποδίζεται	Απομακρύνετε το εμπόδιο
Εκτός εύρους λειτουργίας	Πλησιάστε πιο κοντά στη μονάδα

9.4. Πρόβλημα: Ενσύρματα ακουστικά – Δεν ακούγεται ήχος

Ελέγξτε τα παρακάτω:

Αιτία	Ενέργεια
Τα ενσύρματα ακουστικά δεν είναι συνδεδεμένα	Συνδέστε το βύσμα των ακουστικών στην κατάλληλη θύρα του συστήματος MICE (βλέπε ενότητα 4.1)
Το καλώδιο των ακουστικών είναι κατεστραμμένο	Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο

9.5. Πρόβλημα: Ενσύρματα ακουστικά – Κακή ποιότητα ήχου

Ελέγξτε τα παρακάτω:

Αιτία	Ενέργεια
Χαμηλό επίπεδο έντασης	Ρυθμίστε το επίπεδο της έντασης από το τηλεχειριστήριο (χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα + και − για να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης) (βλέπε ενότητα 7.1)
Το καλώδιο των ακουστικών δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	Ελέγξτε αν το βύσμα jack των ακουστικών έχει συνδεθεί σωστά στη θύρα ακουστικών του συστήματος MICE (βλέπε ενότητα 4.1)
Το καλώδιο των ακουστικών είναι κατεστραμμένο	Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο

9.6. Πρόβλημα: Τηλεχειριστήριο – Δεν λειτουργεί

Ελέγξτε τα παρακάτω:

Αιτία	Ενέργεια
Οι μπαταρίες έχουν αδειάσει ή δεν έχουν τοποθετηθεί μπαταρίες (η λυχνία LED στο τηλεχειριστήριο δεν ανάβει)	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες (βλέπε ενότητα 7.1)
Οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά	Ελέγξτε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις σωστά (βλέπε ενότητα 7.1)
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο

9.7. Πρόβλημα: Λειτουργία του συστήματος MICE M/S – Δεν λειτουργεί η μονάδα

Ελέγξτε τα παρακάτω:

Αιτία	Ενέργεια
Το σύστημα MICE δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση του προσκέφαλου	Τοποθετήστε το σύστημα MICE σωστά (βλέπε ενότητα 6.1). Πρέπει να ακουστεί ένα κλικ για να βεβαιωθείτε ότι το σύστημα MICE έχει τοποθετηθεί σωστά στο μπροστινό κάθισμα! Αν τα MICE M και S δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά στη βάση στήριξης πάνω στο μπροστινό κάθισμα, δεν θα λειτουργήσουν.
Ο διακόπτης της μίζας είναι κλειστός (OFF)	Γυρίστε το κλειδί στη θέση ACC
Ο συνδετήρας στο πάνω μέρος του καθίσματος είναι κατεστραμμένος	Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο

9.8. Πρόβλημα: Λειτουργία του συστήματος MICE M/S – Δεν υπάρχει εικόνα

Ελέγξτε τα παρακάτω:

Αιτία	Ενέργεια
Το σύστημα MICE είναι απενεργοποιημένο	Ενεργοποιήστε το σύστημα MICE (πλήκτρο power στο τηλεχειριστήριο, βλέπε ενότητα 7.1)

9.9. Πρόβλημα: Λειτουργία του συστήματος MICE M/S – Μπλε οθόνη στο MICE S

Ελέγξτε τα παρακάτω:

Αιτία	Ενέργεια
Το MICE M (κύρια μονάδα) είναι απενεργοποιημένο ή δεν εντοπίζεται	Το MICE S είναι η δευτερεύουσα μονάδα. Το MICE M είναι απαραίτητο για την αναπαραγωγή DVD ή πηγής USB. Ενεργοποιήστε το MICE M
Το βύσμα AUX είναι συνδεδεμένο στο σύστημα MICE αλλά δεν υπάρχει εικόνα	Ενεργοποιήστε την πρόσθετη πηγή ή αφαιρέστε το βύσμα AUX από το σύστημα MICE. Όταν το καλώδιο AUX είναι συνδεδεμένο, αρχίζει η αναπαραγωγή της πρόσθετης πηγής. Το σύστημα MICE θα αλλάξει αυτόματα την πηγή σε AUX 1. Αυτό είναι ένα τυπικό χαρακτηριστικό του MICE
Η πηγή AUX 2 έχει επιλεγεί	Πιέστε το πλήκτρο AV για να αλλάξετε την πηγή σε DVD

9.10. Πρόβλημα: Ποιότητα εικόνας

Ελέγξτε τα παρακάτω:

Αιτία	Ενέργεια
Λανθασμένη ρύθμιση στις ρυθμίσεις εικόνας	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα, την αντίθεση και το επίπεδο χρώματος (βλέπε ενότητα 8.3)
Το dimmer είναι ενεργοποιημένο (ON)	Αλλάξτε τη ρύθμιση της λειτουργίας dimmer (επιλέξτε 0 – βλέπε ενότητα 8.3)
Γυαλιά ηλίου με πολωμένους φακούς	Βγάλτε τα γυαλιά ηλίου
Το καλώδιο AUX δεν έχει συνδεθεί σωστά	Όταν χρησιμοποιείτε πρόσθετη πηγή, ελέγξτε αν ο αντάπτορας AUX και RCA, αν είναι απαραίτητος, έχει συνδεθεί σωστά

9.11. Πρόβλημα: Λειτουργία DVD – Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή

Ελέγξτε τα παρακάτω:

Αιτία	Ενέργεια
Δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος ή έχει τοποθετηθεί λάθος δίσκος στο σύστημα MICE	Τοποθετήστε τον σωστό δίσκο ή συσκευή στο σύστημα MICE
Δίσκος DVD άλλης περιοχής	Ελέγξτε ότι ο δίσκος έχει τον σωστό κωδικό περιοχής 2
Ο δίσκος είναι βρόμικος ή κατεστραμμένος	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τον δίσκο
Υδρατμοί ή υγρασία στο λέιζερ	Περιμένετε μέχρι να εξατμιστούν οι υδρατμοί ή η υγρασία
Λανθασμένη εισαγωγή δίσκου	Αφαιρέστε τον δίσκο και τοποθετήστε τον σωστά (βλέπε ενότητα 5.1)
Παύση αναπαραγωγής (πάγωμα εικόνων)	Πιέστε το πλήκτρο play ▶ για να ξαναρχίσει η αναπαραγωγή
Υπάρχει βλάβη στο σύστημα MICE	Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο

9.12. Πρόβλημα: Λειτουργία USB – η συσκευή USB δεν λειτουργεί

Ελέγξτε τα παρακάτω:

Αιτία	Ενέργεια
Η συσκευή αποθήκευσης USB δεν είναι συνδεδεμένη	Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην πλαϊνή πλευρά του MICE M
Δεν έχει επιλεγεί η πηγή USB	Για πρόσβαση στη συσκευή USB, πιέστε το πλήκτρο USB στο τηλεχειριστήριο

9.13. Πρόβλημα: Λειτουργία USB – Τα αρχεία δεν έχουν εντοπιστεί ή δεν αναγνωρίζονται

Ελέγξτε τα παρακάτω:

Αιτία	**Ενέργεια**
Μη συμβατά αρχεία αποθηκευμένα στη συσκευή USB	Αντιγράψτε συμβατά δεδομένα στη συσκευή αποθήκευσης USB
Πολύ μεγάλος αριθμός υποφακέλων στη συσκευή αποθήκευσης USB	Μειώστε τον αριθμό των φακέλων στη συσκευή USB (μέγιστο επίπεδο υποδιαίρεσης φακέλων 5)

10. Τεχνικά δεδομένα

Όνομα προϊόντος	MICE M
Τύπος	MICE-G1
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C έως 65°C
Τροφοδοσία	12V DC, 2,25 A
Κατανάλωση ρεύματος	< 30 W, σχέδιο χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος
Αναλογική έξοδος ήχου	2 ± 0,2 V, 100 KΩ
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 90 dB
Δυναμική περιοχή	> 85 dB
Έξοδος βίντεο	1 ± 0,2 V
Ανάλυση	> 500 γραμμές

Για λόγους βελτίωσης του προϊόντος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Οι εικόνες αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από το αυθεντικό προϊόν για λόγους που σχετίζονται με την τυπογραφική εκτύπωση.

Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή ερωτήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Índice

1. Introdução 82

2. Precauções de segurança 83
- 2.1. Símbolos de Segurança 83
- 2.2. Cuidado 83
- 2.3. O que deve saber 84
- 2.4. Código da região 84
- 2.5. Código de registo VOD 84
- 2.6. Aviso 85
- 2.7. Copyright 85
- 2.8. Eliminação posterior 85

3. Características 86
- 3.1. Alimentação eléctrica 86
- 3.2. Compatibilidade 86
- 3.3. Funções do sistema 87
- 3.4. Características adicionais de vídeo 87
- 3.5. Peças incluídas na caixa 87

4. Vista geral 88
- 4.1. Sistema MICE 88
- 4.2. Comando à distância 90
- 4.3. Outros acessórios 94

5. Cuidados 95
- 5.1. Como manusear o disco 95
- 5.2. Como inserir as pilhas do comando à distância 96
- 5.3. Como inserir as pilhas dos auscultadores IR 96

6. Instalar o sistema MICE 97
- 6.1. Instalar o sistema MICE (M e S) na parte superior do banco dianteiro 97
- 6.2. Retirar o sistema MICE (M ou S) da consola superior do banco 99

7. Funcionamento para todos os suportes 100
- 7.1. Arranque de funcionamento 100
- 7.2. Inserir um disco 102
- 7.3. Reproduzir um disco 102
- 7.4. Interromper, retomar ou parar a reprodução 103
- 7.5. Para ir para o anterior 103
- 7.6. Para ir para o seguinte 104
- 7.7. Repetir 104

7.8. Zoom 104
7.9. Navegação 105
7.10. Ejectar o disco (apenas no MICE M). 105
7.11. Seleccionar fontes USB 105
7.12. Utilizar a entrada AUX1 106

8. Alterar as predefinições 107
8.1. Definições predefinidas do EQ 107
8.2. Ajuste do volume 107
8.3. Definições do ecrã 108

9. Resolução de problemas 109
9.1. Problema: Auscultadores IR – Não funcionam (sem luz LED) 109
9.2. Problema: Auscultadores IR – Sem som 109
9.3. Problema: Auscultadores IR – Fraca qualidade de áudio 110
9.4. Problema: Auscultadores com fios – Sem áudio 110
9.5. Problema: Auscultadores com fios – Fraca qualidade de som 110
9.6. Problema: Comando à distância – Não funciona 111
9.7. Problema: Funcionamento do sistema MICE M/S – A unidade não funciona 111
9.8. Problema: Funcionamento do sistema MICE M/S – Sem imagem 111
9.9. Problema: Funcionamento do sistema MICE M/S – Ecrã azul no MICE S 112
9.10. Problema: Qualidade da imagem 112
9.11. Problema: Funcionamento do DVD – Sem reprodução 113
9.12. Problema: Funcionamento USB – O dispositivo USB não funciona 113
9.13. Problema: Funcionamento USB – Os ficheiros não estão visíveis ou não são reconhecidos 114

10. Dados técnicos 115

Recomendação

Por favor, leia este manual na íntegra para tirar o máximo proveito do sistema.
Sugerimos que guarde este manual no automóvel. No caso de uma emergência ser-lhe-á mais fácil encontrar as informações.
O seu representante local autorizado estará ao seu dispor para esclarecer quaisquer dúvidas que possa ter relativamente ao sistema ou ao seu funcionamento, no caso de não conseguir encontrar as informações que necessita neste manual, ou no capítulo “Resolução de Problemas”.

A Toyota recomenda utilizar apenas peças e acessórios que tenham sido testados e aprovados pela Toyota em termos de segurança, funcionamento e adequabilidade.

Estas instruções de funcionamento são concebidas para garantir que pode operar o sistema MICE com segurança e facilidade.

Estas instruções de funcionamento descrevem as funções do sistema MICE, utilizando os botões no módulo do ecrã ou no seu comando à distância.

É ilegal roubar filmes e música, e também descarregar conteúdos ilegais.

1. Introdução

Parabéns pela compra de um sistema MICE (Entretenimento Modular No Automóvel) Toyota. Este sistema foi desenvolvido para entreter os seus filhos e outros passageiros durante as viagens de automóvel, para que possam ver um filme, jogar um jogo de vídeo ou ouvir música.

O módulo CD/DVD MICE é um leitor de discos de vídeo digitais versátil, compatível com os seguintes tipos de discos: DVD, CD, CD-R, CD-RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW e USB. Os discos de vídeo podem ser visualizados no ecrã do monitor. A reprodução de um disco é operada através dos botões no sistema MICE ou mais pormenorizadamente através da unidade de comando à distância. Pode desfrutar do som estéreo através dos seus auscultadores (ligados ou IR).

O manual de instruções explica o funcionamento básico do sistema de entretenimento MICE. O sistema pode não responder a todos os comandos de funcionamento. Por favor consulte as notas das instruções dos discos relevantes.

Antes de ler as instruções de funcionamento, é favor verificar para que tipo de ecrã está a olhar: o principal ou o secundário. Veja os esquemas detalhados destes ecrãs e mais explicações na página 88.

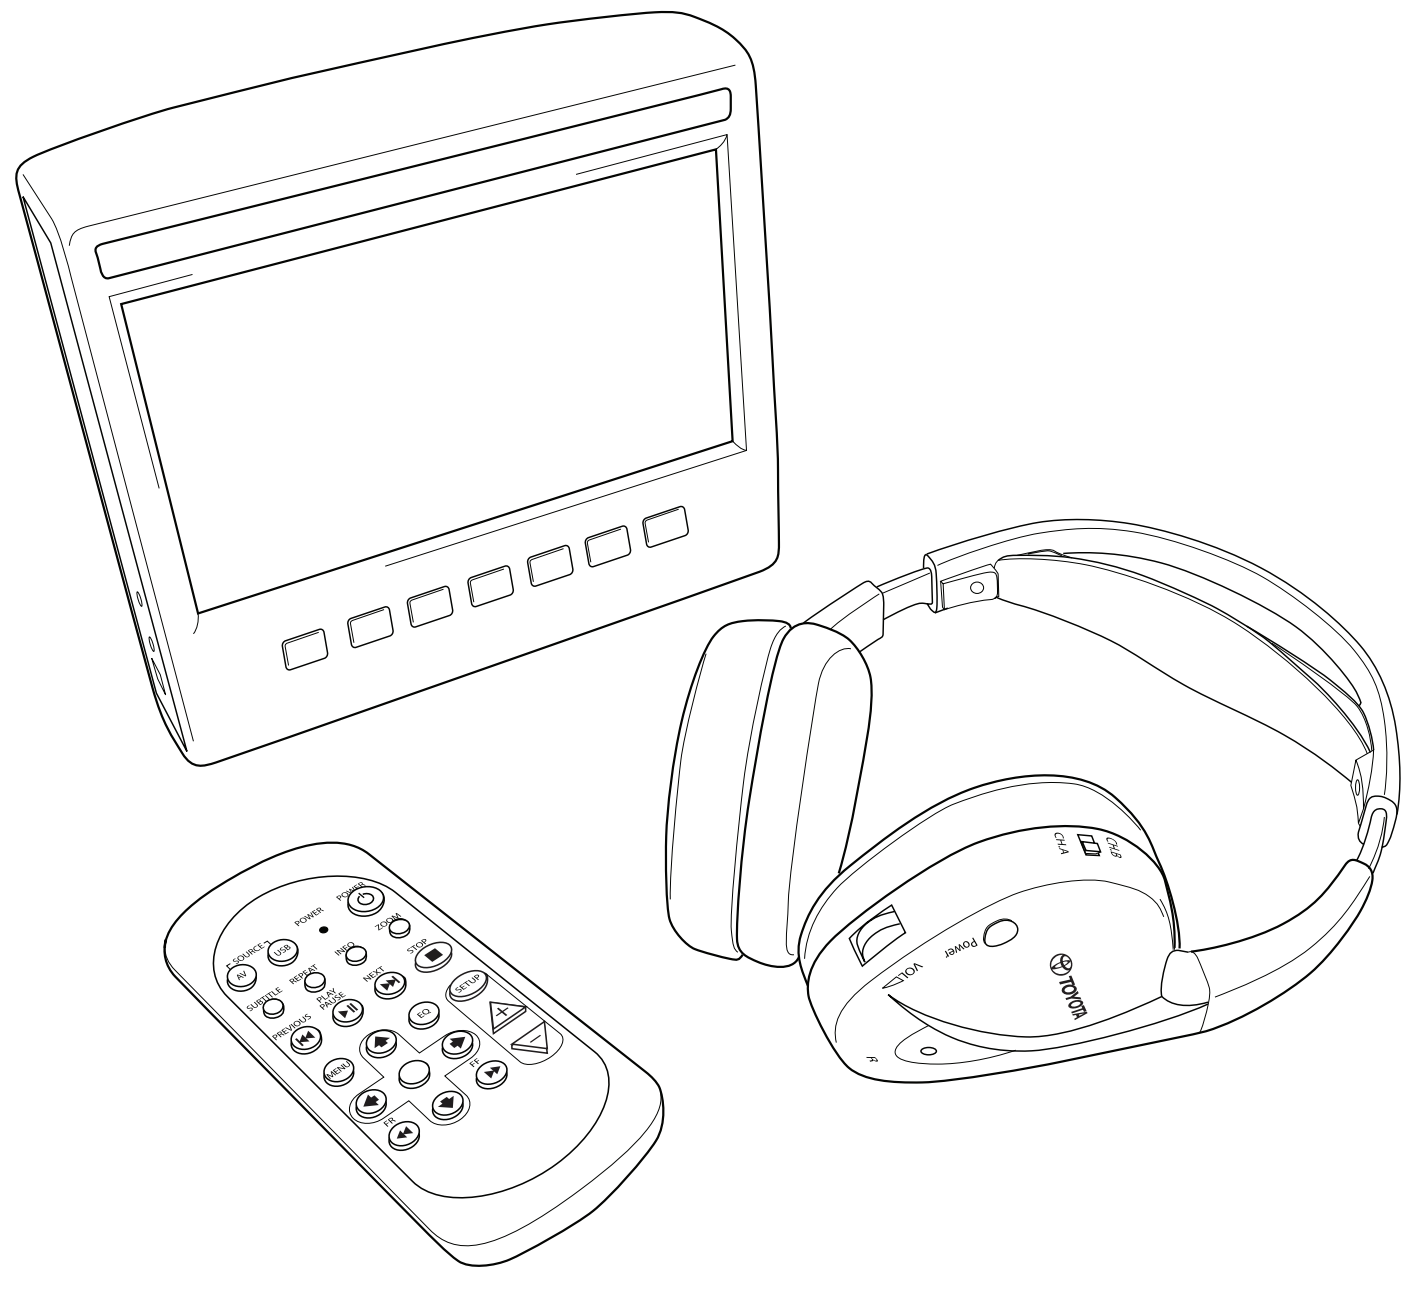

2. Precauções de segurança

2.1. Símbolos de Segurança

Aviso: Quando este símbolo aparecer à frente de um texto, tem de seguir estas recomendações para evitar danos irreparáveis no seu automóvel, no sistema ou nos aparelhos ligados ou para evitar acidentes que resultem em ferimentos ou morte.

Cuidado: Quando este símbolo aparecer à frente de um texto tem de ter muito cuidado e seguir estas recomendações para evitar danos no seu automóvel, no sistema ou nos aparelhos ligados ou para evitar ferimentos.

Eliminação: Quando este símbolo aparecer à frente de um texto, recomenda-se ou avisa-se que siga as normas legais para eliminação de equipamento eléctrico.

Nota: Uma simples recomendação para sua comodidade e para um óptimo funcionamento do seu sistema.

2.2. Cuidado

- O sistema MICE tem de estar afastado de fonte de radiação (incluindo LCD, rádios, telemóveis, aparelhos de vídeo) e o aparelho deve ser protegido contra choques, temperaturas excessivas, força excessiva, poeira, humidade e luz solar directa.
- Mantenha o sistema MICE e o comando à distância secos.
- Não utilize o sistema MICE num ambiente húmido. Mantenha o sistema ligado depois de retirar o disco, para permitir que a possível condensação existente no interior do leitor se evapore.
- Nunca introduza objectos estranhos na ranhura do sistema MICE principal.
- Utilize apenas acessórios aprovados pelo fabricante do sistema MICE.
- Não deixe produtos de plástico em contacto com o sistema MICE durante longos períodos de tempo.
- Manuseie com cuidado. Não deixe cair o sistema MICE, o comando à distância ou os auscultadores.
- Não existe qualquer função de desligamento automático ou de protecção de ecrã incluída, por isso desligue o sistema MICE e/ou os auscultadores quando não estiverem a ser utilizados, para evitar um desgaste prematuro.
- Introduza apenas discos sem defeitos e em bom estado.
- Quando um disco é inserido, pode demorar até 10 segundos até que o sistema o detecte.

2.3. O que deve saber

- O sistema MICE foi concebido para reproduzir vários suportes (DVD, CD de áudio e CD-ROM, USB).
- As funções do sistema MICE dependem de qual destes suportes deseja reproduzir.
- As más condições da estrada e as vibrações podem causar erros e fazer com que o leitor interno salte durante a reprodução.

2.4. Código da região

O código da região fica permanentemente guardado no seu sistema MICE.
Este código não pode ser alterado. Só podem ser reproduzidos discos com o código da região apropriado .
A região inclui Europa, Egipto, Arábia, Japão e África do Sul.

2.5. Código de registo VOD

Para ter acesso ao VOD (Vídeo Sob Pedido) ou a outros conteúdos de suporte protegidos pela DRM (Gestão dos Direitos Digitais) terá que obter o código de registo DivX VOD de 8 caracteres do sistema MICE M.

Para exibir o código no ecrã, terá de pressionar a seguinte sequência de botões (tem de ejectar o disco e não pode estar nada inserido na porta USB):

SUBTITLE – pressione duas vezes
ZOOM – pressione duas vezes
Enter – pressione uma vez
Será exibida a seguinte mensagem:

2.6. Aviso

⚠

- O sistema MICE é um produto laser da Classe I. Os raios laser são prejudiciais para os olhos. Não tente desmontar a estrutura de protecção do leitor.
- Se os passageiros do assento traseiro pretenderem jogar numa consola de jogos ou noutro aparelho ligado, siga as instruções adequadas de segurança e de utilização da consola de jogos ou desse aparelho.

2.7. Copyright

O sistema é fabricado sob licença da Dolby Laboratories.
"Dolby" e o símbolo duplo D ꓷꓷ são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

Este produto contém um ou mais programas protegidos sob as leis de copyright internacionais e dos E.U.A como trabalhos não publicados. São confidenciais e da propriedade da Dolby Laboratories. Está proibida a sua reprodução ou divulgação, no todo ou em parte, ou a produção de trabalhos derivados deles sem o consentimento expresso da Dolby Laboratories. Copyright 1993-2002 pela Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

Este produto inclui tecnologia de protecção de copyright protegida por patentes norte-americanas e outros direitos de propriedade intelectual. A utilização desta tecnologia de protecção de copyright tem de ser autorizada pela Macrovision, e destina-se apenas a lares ou a outras utilizações de visualização limitadas, excepto se de outra forma autorizado pela Macrovision. É proibida a engenharia inversa ou a desmontagem.

2.8. Eliminação posterior

Se, no futuro, desejar eliminar o seu sistema MICE, os auscultadores IR e/ou o comando à distância, as leis afirmam que a eliminação de equipamento eléctrico como resíduo doméstico é proibida. Deposite os produtos velhos em pontos de recolha aprovados para a eliminação de equipamento eléctrico.

3. Características

3.1. Alimentação eléctrica

Tensão de funcionamento: 12V CC.
Concepção de baixo consumo de energia.

3.2. Compatibilidade

Discos reproduzíveis:
DVD Vídeo (camada única/dupla), DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD digital áudio, CD texto, CD gravável, CD regravável.

Estrutura do Sistema MP3:
Suporta reprodução de MP3 gravado em ISO9660/Joliet em discos CD e DVD graváveis/regraváveis.

Suporta estrutura de sistema de ficheiros MP3 conforme se segue:

Dimensão da pasta:	5	Cada pasta:	650
Total de pastas:	300	Total de ficheiros:	195.000
Multi-sessões:	43		

* A estrutura de sistema de ficheiros MP3 está sujeita a alterações para melhorias.
* A última função da memória iniciará a música reproduzida da última vez a partir do início.

Suporte de Vídeo MPEG4 (DIVX):
Todos os filmes DivX 3.11 em 1 CD, qualquer um abaixo da taxa de bits média de 1Mbps.
Todo o conteúdo DivX 4
Conteúdo DivX 5 sem GMC e sem Q-pel
Vídeo DivX criado para Vídeo Sob Pedido
Vídeo DivX criado num dispositivo de codificação DivX Certificado
Áudio AC3 e MP3 em vídeo DivX ambos CBR e VBR
Filmes DivX 3.11 em 2 CDs (taxas de bits elevadas)
Conteúdo Xvid
Áudio ADPCM, áudio PCM, áudio vorbis OGG
Ficheiros AVI com mau entrelaçamento de áudio/vídeo
Pós-processamento (de-blocking/de-ringing)
Legenda tem de ser tipo “SMI”.

3.3. Funções do sistema

Sistemas de entrada de vídeo:
MULTI, NTSC, PAL

Sistemas de saída de vídeo (apenas para MICE M):
MULTI, NTSC, PAL

Portas do sistema MICE (veja os esquemas na página 88):

MICE Master (principal) (MICE M):
- 1 Porta USB
- 1 Porta de Entrada AV
- 1 Porta de Saída AV
- 1 Porta para auscultadores
- 1 Porta de entrada CC (12V)

MICE Slave (secundário) (MICE S):
- 1 Porta de Entrada AV
- 1 Porta para auscultadores
- 1 Porta de entrada CC (12V)

3.4. Características adicionais de vídeo

Funções multi-ângulo*, multi-imagem*, multi-som*
Movimento de avanço e de recuo multi-nível
Funções de memória da posição Reproduzir, Retomar e Repetir

* Dependendo do tipo de disco, algumas destas características não estão disponíveis.

3.5. Peças incluídas na caixa

MICE M:
- Sistema principal
- Comando à distância (pilhas incluídas)
- Auscultadores IR (pilhas incluídas)
- Cabo AUX
- Adaptador Fêmea/Fêmea RCA

MICE S:
- Sistema secundário
- Auscultadores IR (pilhas incluídas)
- Cabo AUX
- Adaptador Fêmea/Fêmea RCA

4. Vista geral

4.1. Sistema MICE

MICE Master (MICE M)

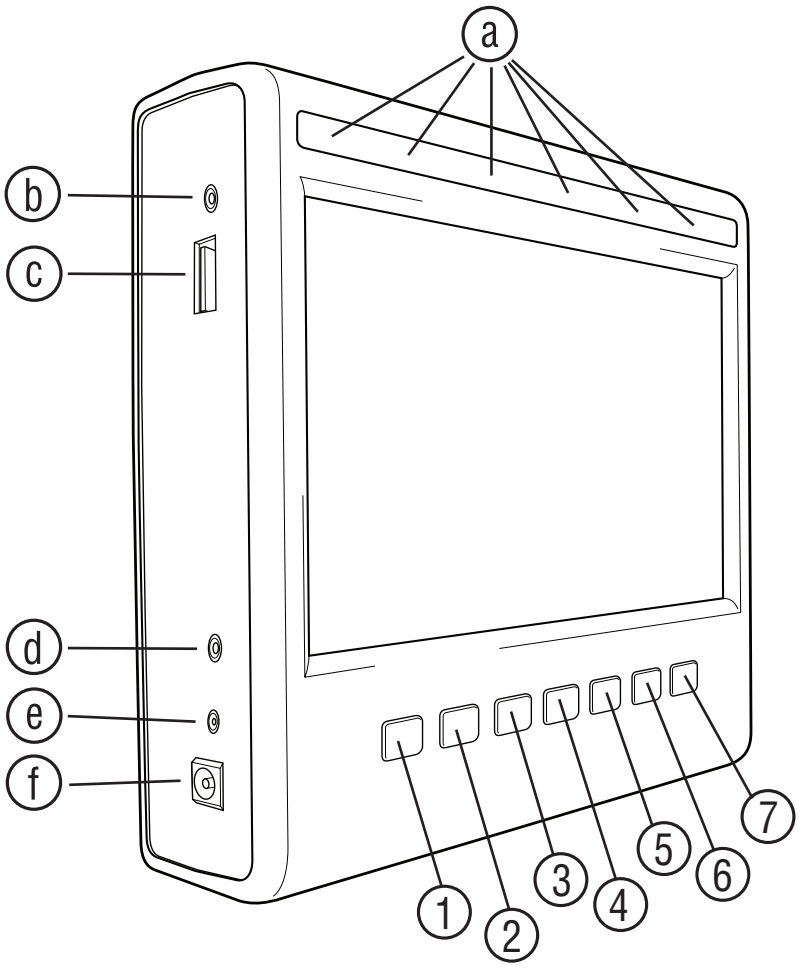

8 ranhura do disco (apenas no MICE M)

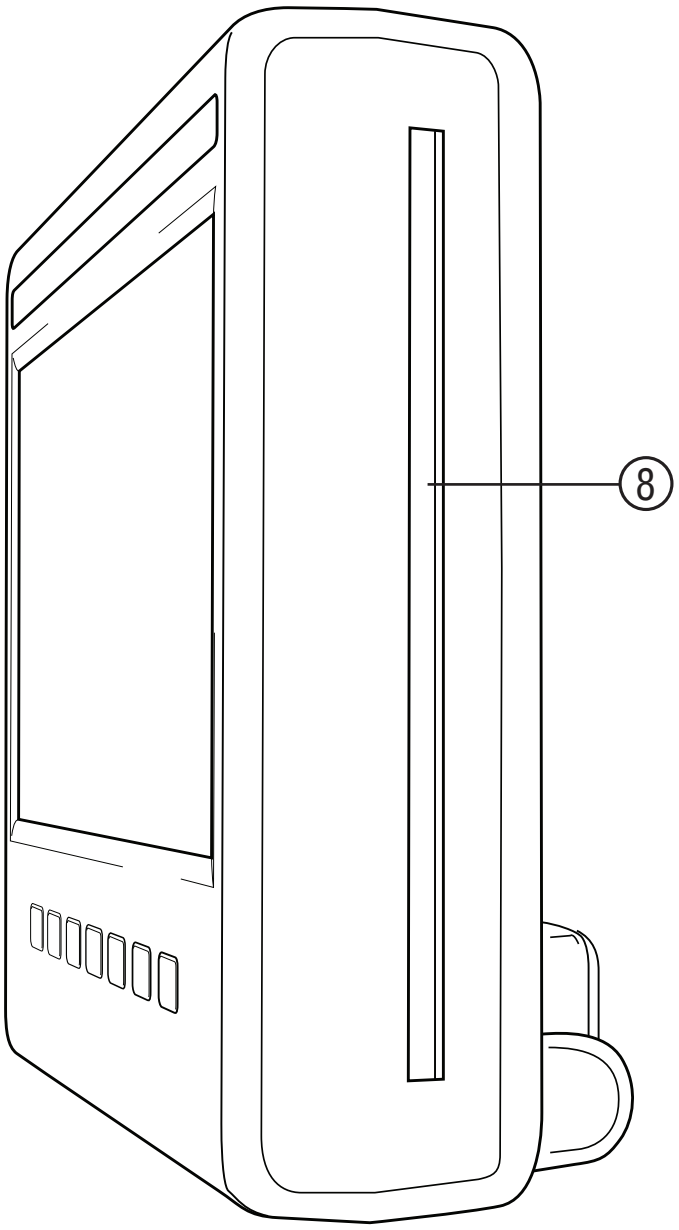

MICE Slave (MICE S)
(está disponível independentemente)

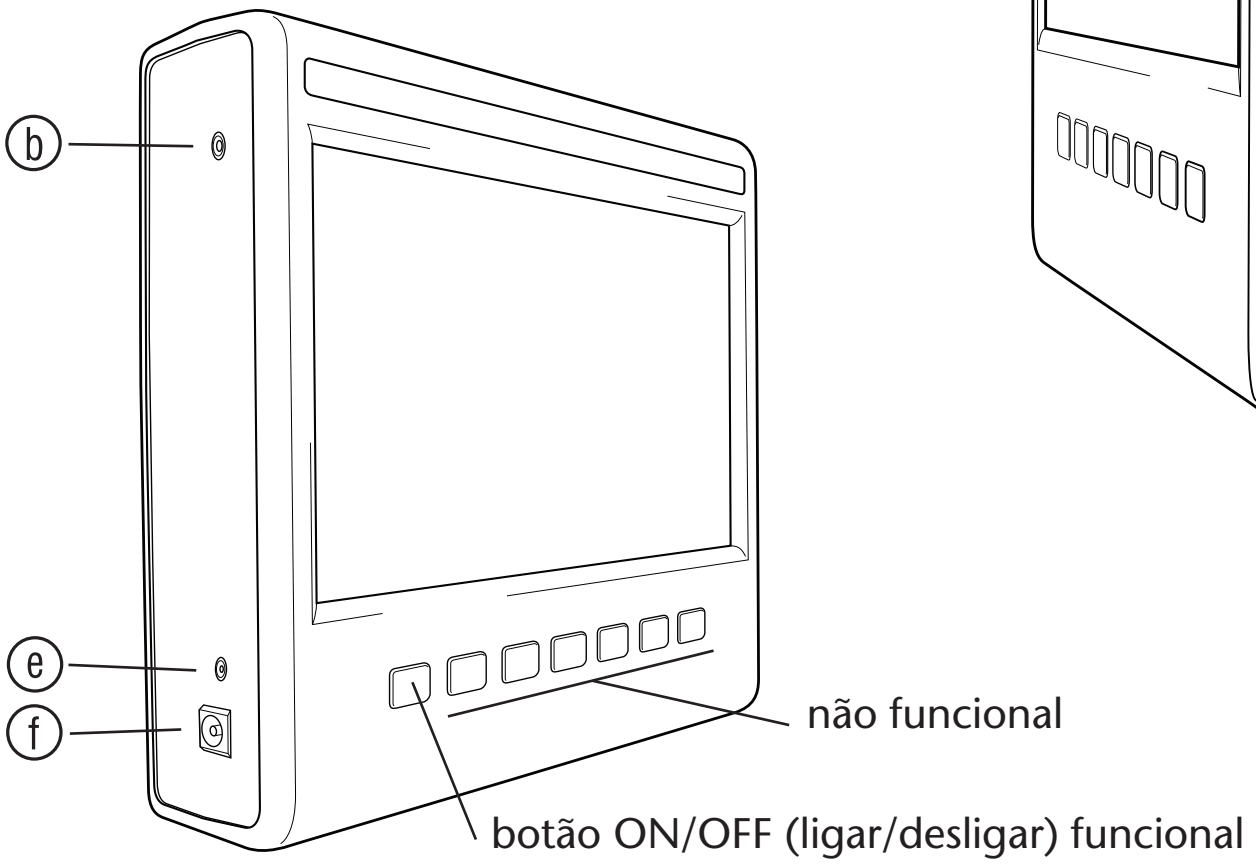

O módulo do ecrã tem 7 botões, LED de IV, um sensor de regulação de intensidade da luz automático e um LED do comando à distância.
Estes podem ser utilizados em conjunto com os botões do comando à distância para operar o sistema.

① ⏻ **Power** – Pressione para ligar e desligar o sistema MICE.

② **AV** – Pressione para seleccionar o modo Aux 2. Este botão é utilizado apenas para a combinação MICE M/MICE M. Quando estão instalados 2 MICE M pode seleccionar para ver a reprodução de ambos os leitores de DVD. Para seleccionar USB, pressione o botão USB no comando à distância.

Nota: Dependendo do tipo de dispositivo USB, este é seleccionado automaticamente quando é inserido um cabo (apenas se não estiver inserido nenhum disco DVD na ranhura do DVD).

③ ▶ **Play** – Pressione o botão Play (Reproduzir) para reproduzir (quando o suporte está parado) ou interromper/congelar a imagem (quando o suporte está a reproduzir) (apenas no MICE M).

④ ⏮ **Previous** – Pressione o botão Previous (Anterior) para saltar para trás para a secção anterior (DVD), faixa anterior (CD) ou ficheiro anterior (USB) (apenas no MICE M).

⑤ ⏭ **Next** – Pressione o botão Next (Seguinte) para saltar para a frente para a secção seguinte (DVD), faixa seguinte (CD) ou ficheiro seguinte (USB) (apenas no MICE M).

⑥ ■ **Stop** – Pressione o botão Stop (Parar) para parar o suporte quando está a reproduzir ou em pausa (apenas no MICE M).

⑦ ⏏ **Eject** – Pressione o botão Eject (Ejectar) para ejectar o disco do sistema MICE (apenas no MICE M).

⑧ Ranhura do disco (apenas no MICE M).

ⓐ **LED de IV para** auscultadores, Sensor de regulação de intensidade da luz automático, LED do Comando à distância.

ⓑ **Porta de entrada AV** – Ligue um dispositivo externo utilizando um cabo AUX **Toyota de origem** (para câmaras de vídeo, consolas de jogos, etc.).

ⓒ **Porta USB** – Esta porta é utilizada para ligar a um dispositivo USB externo.

ⓓ **Porta de saída AV** – (Apenas para MICE M) Ligue um dispositivo externo utilizando um cabo AUX **Toyota de origem** (para projectores, ecrãs de TV, etc.).

ⓔ **Porta para auscultadores** – Ligue os seus auscultadores com fios a esta porta.

ⓕ **Porta de entrada de CC** – Ligue uma alimentação eléctrica de CA/CC **Toyota de origem** para utilizar o sistema MICE M fora do automóvel.

4.2. Comando à distância

Vista dianteira

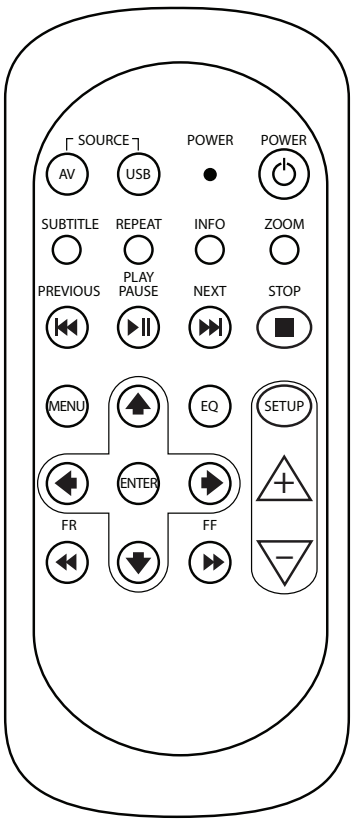

Vista transeira

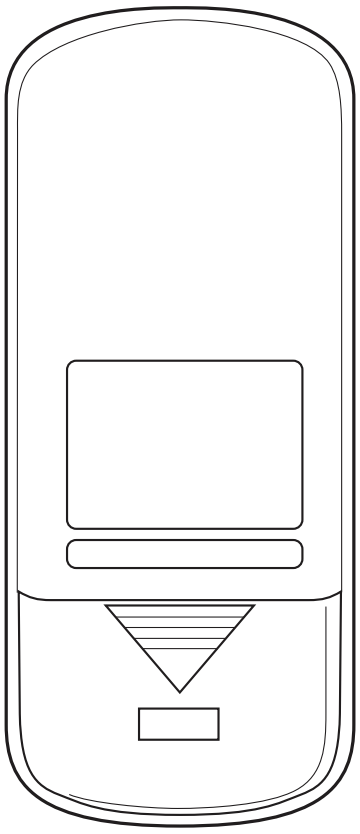

Nota: O comando à distância funcionará em conjunto com o MICE M e o MICE S. Contudo, o MICE S exige que o MICE M reproduza uma fonte de DVD. O MICE S pode ser utilizado como uma unidade independente + consola de jogos ou câmara de vídeo. O comando à distância funcionará para ajustar as definições e para ligar/desligar.

O comando à distância tem 23 botões e 1 LED.
Estes podem ser utilizados em conjunto com os botões do sistema MICE para operar o sistema.

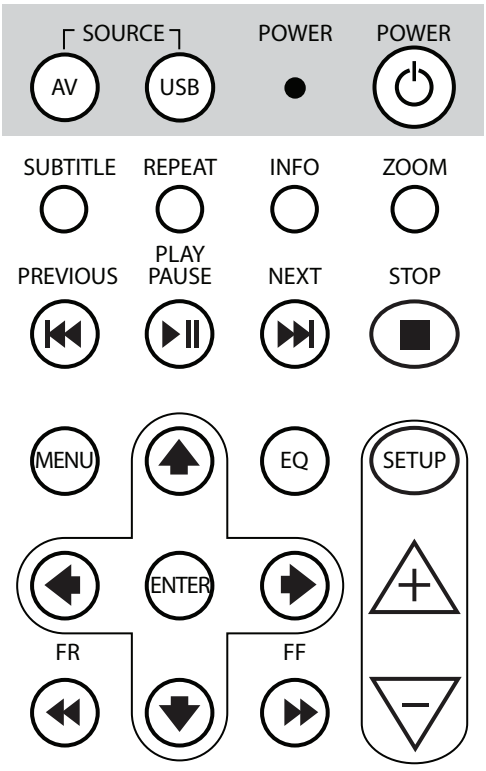

1. AV Pressione no botão AV para seleccionar a fonte AV para visualizar no ecrã.

2. USB Pressione o botão USB para seleccionar ou sair da opção de reprodução USB (este botão não funcionará se não existir nenhum dispositivo USB ligado ao sistema MICE).

Nota: Dependendo do tipo de dispositivo USB, a fonte é seleccionada automaticamente quando é inserido um cabo (apenas se não estiver inserido nenhum disco DVD na ranhura do DVD).

3. LED O LED piscará para confirmar quando os botões do comando à distância são pressionados.

4. POWER El Pressione o botão POWER para ligar/desligar o sistema MICE.

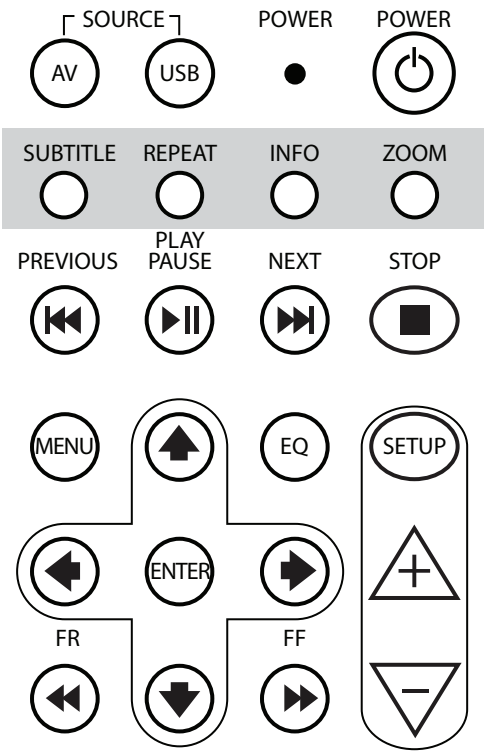

5. SUBTITLE ○ Para DVD: Pressione no botão SUBTITLE (legenda) para exibir, esconder ou seleccionar um idioma para as legendas no DVD (apenas quando é reproduzido um filme). Pode seleccionar outros idiomas para as legendas pressionando este botão repetidamente (esta função não é suportada por todos os filmes DVD).

Nota: A não ser que queira seleccionar outros idiomas para as legendas, tem de esperar até que a mensagem desapareça do ecrã para seleccionar outra opção de legenda.

6. REPEAT ○ Pressione o botão REPEAT (Repetir) para seleccionar um dos seguintes modos de repetição:
   - Repeat CHAPTER (Repetir capítulo) ou Repeat TRACK (Repetir faixa) (para um CD)
   - Repeat TITLE (Repetir título)
   - Repeat ALL (Repetir todos) (para um CD ou conteúdo total do dispositivo USB)
   - Repeat OFF (Repetir desligado) (ou seja, última selecção que não exibe mensagem)

Nota: Com um dispositivo USB o resultado de pressionar este botão repetidamente dependerá do tipo de dispositivo ligado. Veja as instruções do utilizador relativas a este dispositivo para obter mais informações.

7. INFO ○ Pressione o botão INFO para exibir as informações gerais acerca do filme (DVD) ou da faixa (CD) a reproduzir actualmente no ecrã.
   Para seleccionar as opções de Info Title elapsed (Título decorrido), Title remain (Título restante), Chapter elapsed (Capítulo decorrido) e Chapter remain (Capítulo restante), Display Off (Visor Desligado), pressione repetidamente o botão INFO.

8. ZOOM ○ Apenas DVD: Pressione o botão ZOOM repetidamente para fazer zoom no filme pela ordem seguinte: Vista normal, Zoom 2x, Zoom 3x, Zoom 4x, Zoom para fora 1/2, Zoom para fora 1/3, Zoom para fora 1/4, Zoom para fora e de volta ao normal.

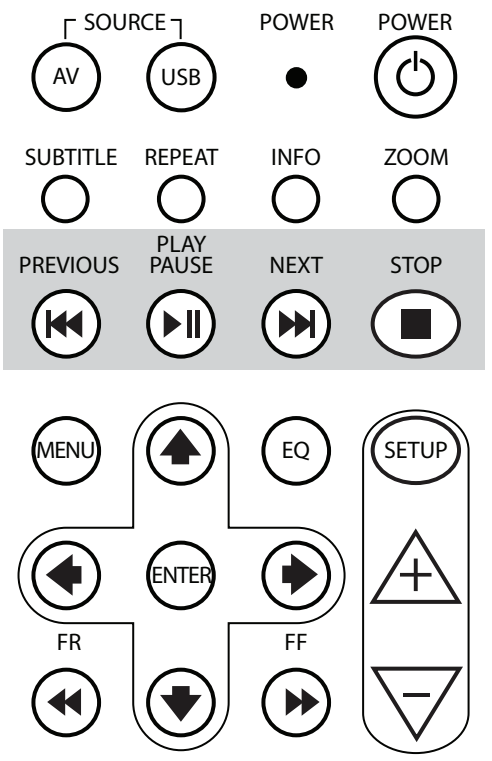

9. Pressione o botão PREVIOUS (Anterior) para saltar para trás para a secção anterior (DVD), faixa anterior (CD) ou ficheiro anterior (USB).

10. Pressione o botão PLAY/PAUSE (reproduzir/pausa) para reproduzir (quando o suporte está parado ou em pausa) ou para Interromper/congelar a imagem (quando o suporte está em reprodução).

11. Pressione o botão NEXT (seguinte) para saltar para a frente para a secção seguinte (DVD), faixa seguinte (CD) ou ficheiro seguinte (USB).

12. Pressione o botão STOP (parar) para parar o suporte quando o leitor está a reproduzir ou em pausa.

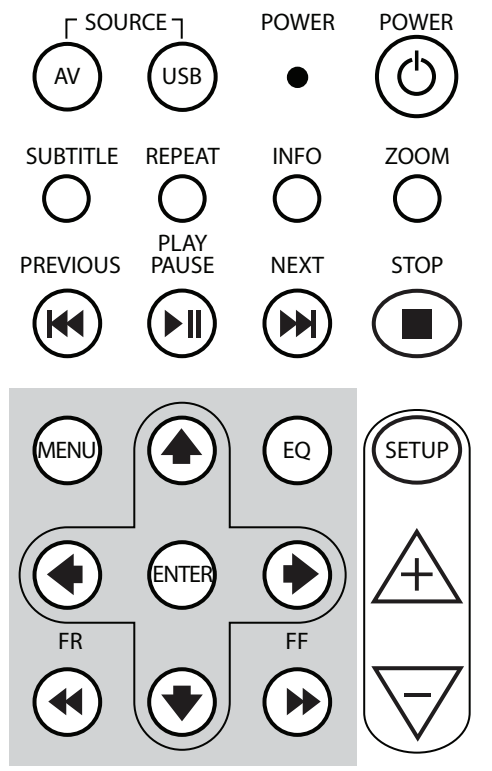

13. Para DVD: Pressione o botão MENU para abrir o menu principal no DVD. Pode abrir os vários pontos do menu utilizando os botões de navegação. Confirme a sua selecção pressionando o botão ENTER. Este botão não funcionará com um CD de música ou um ficheiro USB.

14. Pressione o botão EQ para seleccionar as diferentes definições do equalizador de som
    - ROCK
    - AO VIVO
    - TECHNO
    - SUAVE
    - POP
    - DANÇA
    - CLÁSSICA
    - DESLIGADO (por defeito)

15. Pressione o botão ENTER para confirmar a sua selecção.

16. Pressione o botão FR (Recuo Rápido) para recuar rapidamente a faixa, o filme ou o ficheiro.
    Podem escolher-se as seguintes velocidades pressionando repetidamente este botão: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
    Pressionando a última vez ou pressionando o botão PLAY/PAUSE parará o recuo rápido e começará a reprodução à velocidade normal.

17. Pressione o botão de NAVEGAÇÃO PARA CIMA para se mover através de um menu de DVD ou USB.

18. Pressione o botão de NAVEGAÇÃO PARA A ESQUERDA para se mover para a esquerda através de um menu de DVD ou USB.

19. Pressione o botão de NAVEGAÇÃO PARA A DIREITA para se mover para a direita através de um menu de DVD ou USB.

20. Pressione o botão de NAVEGAÇÃO PARA BAIXO para se mover para baixo através de um menu de DVD ou USB.

21. FF Pressione o botão FF (Avanço Rápido) para reproduzir a faixa, o filme ou o ficheiro a uma velocidade mais rápida. Podem escolher-se as seguintes velocidades pressionando repetidamente este botão: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Pressionando a última vez ou pressionando o botão PLAY/PAUSE parará o recuo rápido e começará a reprodução à velocidade normal.

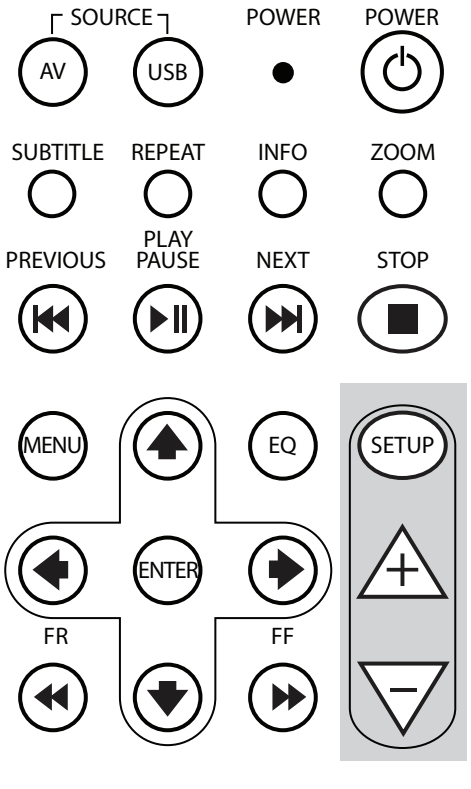

22. SETUP Pressionando o botão SETUP (configuração) repetidamente percorrerá as seguintes definições de ecrã adaptáveis:

Volume do som apenas para auscultadores com fios (Os Auscultadores IR têm o seu próprio botão de ajuste do volume localizado por baixo do auscultador direito).

Brilho

Intensidade da cor

Contraste

1 Regulador automático da intensidade da luz
As definições são conforme se segue:
- 1: Regulador automático da intensidade da luz activado (o brilho da imagem está enfraquecido).
- 0: Regulador automático da intensidade da luz desactivado (brilho normal).
- AUTOMÁTICO: O brilho será ajustado de acordo com o nível de luz ambiente (por defeito).

A Selecção do canal dos auscultadores IR (Canal A/B).

23. Pressione o botão + para aumentar o volume dos auscultadores com fios ou para aumentar um valor definido para o monitor. Mantendo este botão pressionado, aumentará rapidamente o volume até que o botão seja libertado.

24. Pressione o botão – para diminuir o volume dos auscultadores com fios ou para diminuir um valor definido para o monitor. Mantendo este botão pressionado, diminuirá rapidamente o volume até que o botão seja libertado.

4.3. Outros acessórios (Peça número PZ486-00375-00)

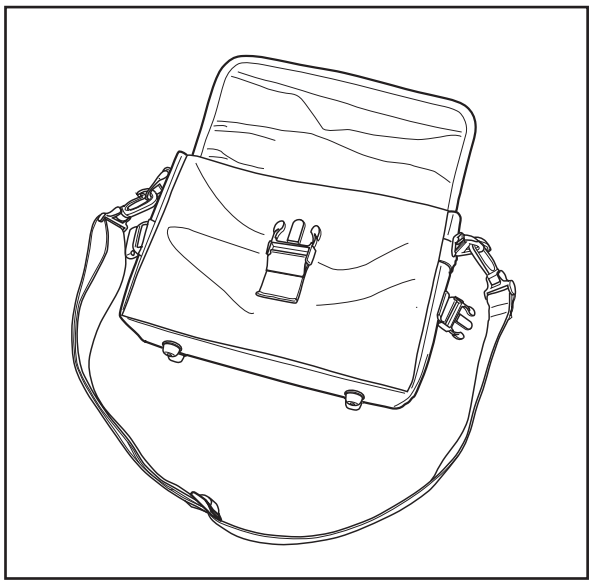

• Bolsa

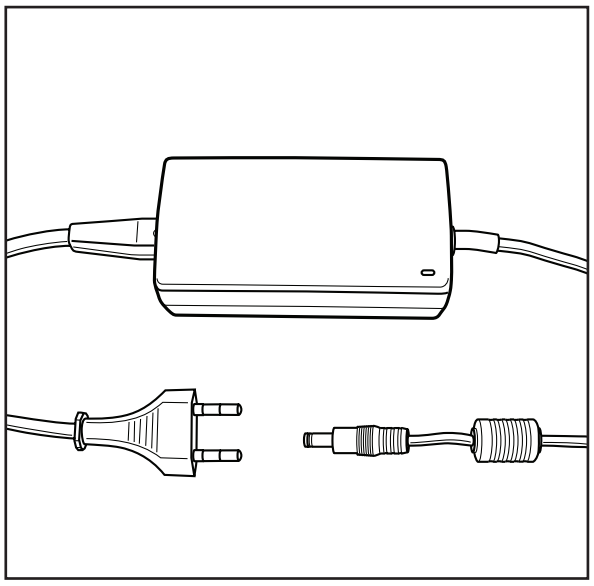

• Alimentação Eléctrica de CA/CC

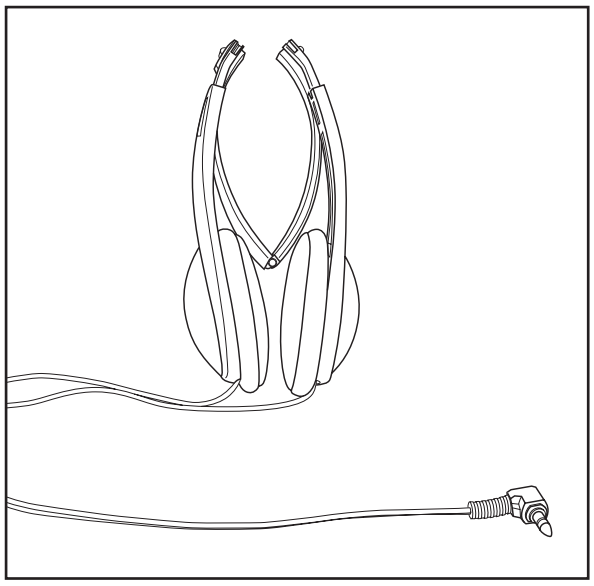

• Auscultadores Com Fios

5. Cuidados

5.1. Como manusear o disco

Leia as instruções que se seguem relativas ao manuseamento de discos para evitar avarias e danos no MICE M.

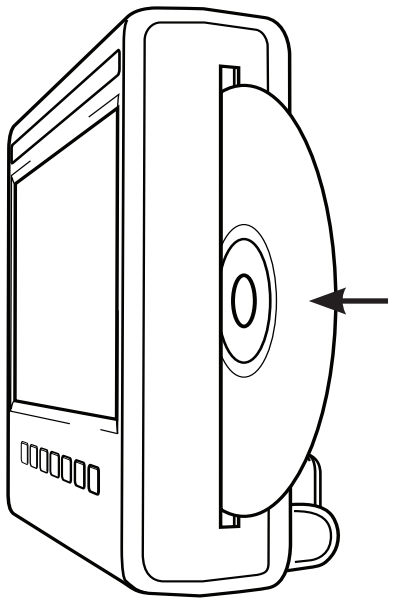

- Segure no disco apenas pelas bordas. Dedadas, pó e arranhões podem provocar erros e saltos durante a reprodução.
- Limpe o disco utilizando apenas um pano húmido, a partir do centro para fora numa linha recta. Depois seque o disco cuidadosamente com um pano macio.
- Guarde sempre os discos numa cobertura protectora. A exposição a flutuações de temperatura, humidade elevada e luz solar directa podem causar danos nos discos.

5.2. Como inserir as pilhas do comando à distância

1. Localize o compartimento das pilhas do comando à distância na parte de trás do comando à distância.

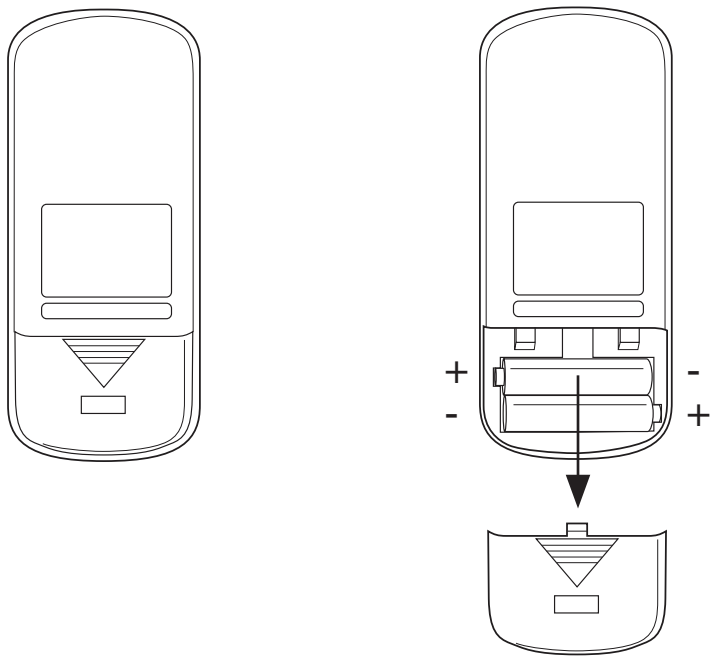

Tipo de pilha:
24A
LR03
Tamanho AAA
1,5V

5.3. Como inserir as pilhas dos auscultadores IR

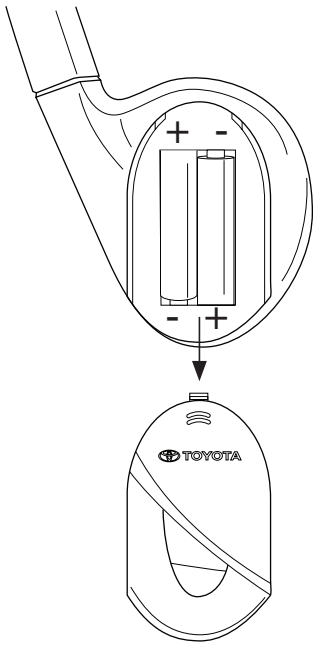

Tipo de pilha:
24A
LR03
Tamanho AAA
1,5V

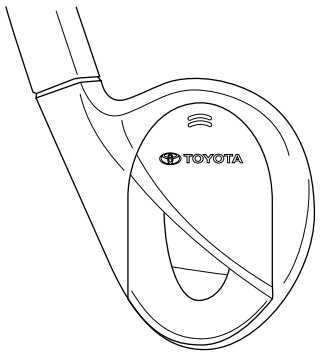

1. Localize o compartimento das pilhas dos auscultadores no auscultador do lado direito.

2. Insira 2 pilhas do tipo AAA de 1,5V idênticas assegurando-se de que as marcas de polaridade (+ e –) estão na posição correcta.

6. Instalar o sistema MICE

6.1. Instalar o sistema MICE (M e S) na parte superior do banco dianteiro

O sistema MICE foi concebido para ser facilmente encaixado e desencaixado instalando a estação de acoplamento.

MICE M (Master)

1. Localize o suporte de rotação Ⓐ na parte de trás do sistema MICE.

Posição normal **Posição ao contrário**

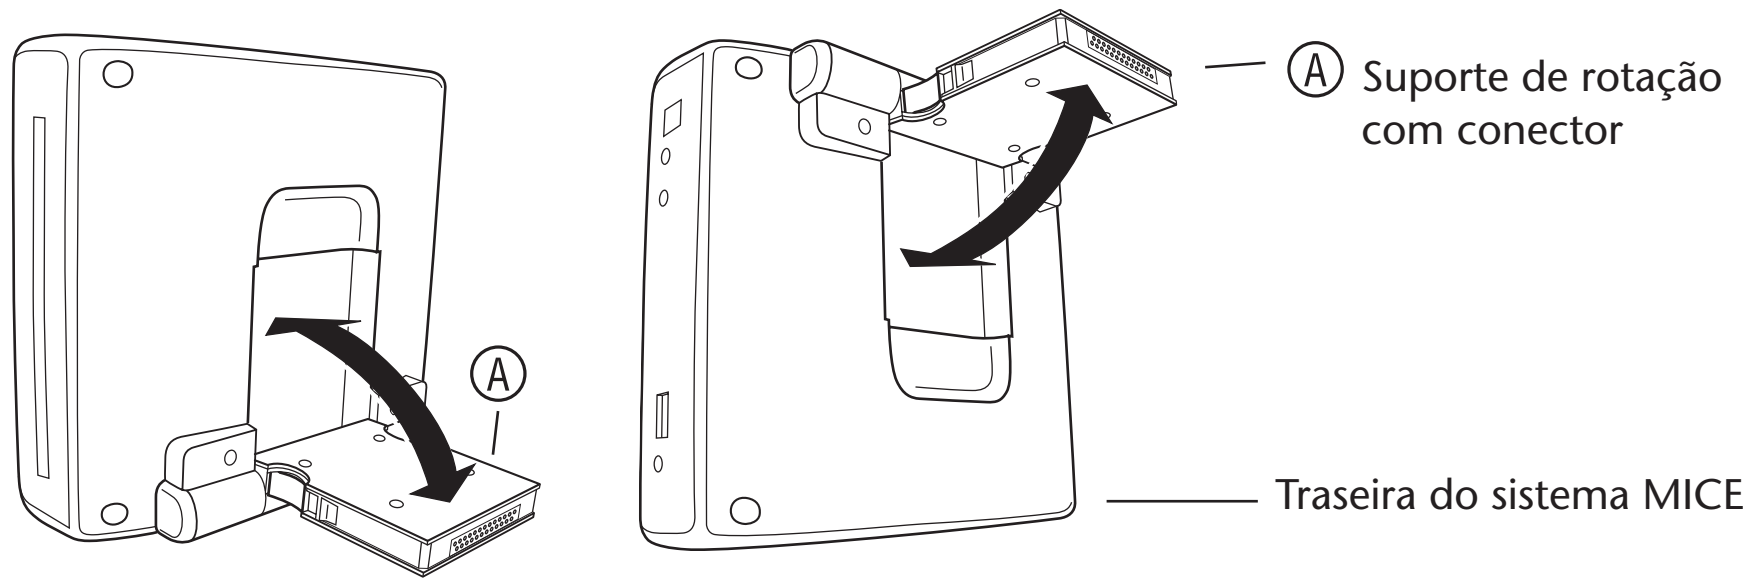

2. Rode o suporte de rotação Ⓐ para fora puxando-o para fora da parte de trás do sistema MICE.

3. Insira o suporte de rotação Ⓐ na estação de acoplamento Ⓑ na parte superior do banco dianteiro. Conforme pode ver no desenho a seguir, o sistema MICE também pode ser inserido ao contrário (o que poderá ser mais conveniente para crianças pequenas).

Posição normal **Posição ao contrário**

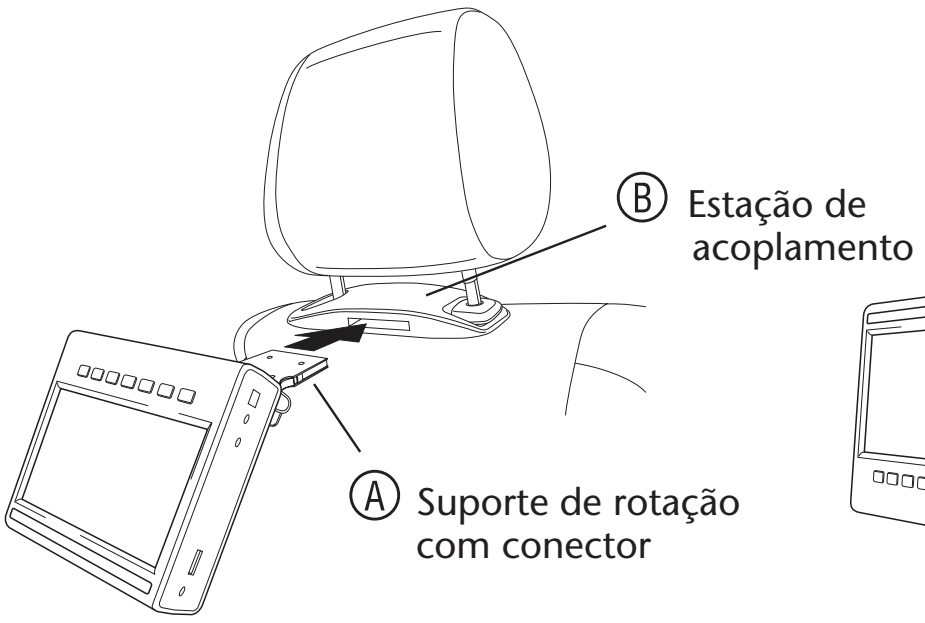

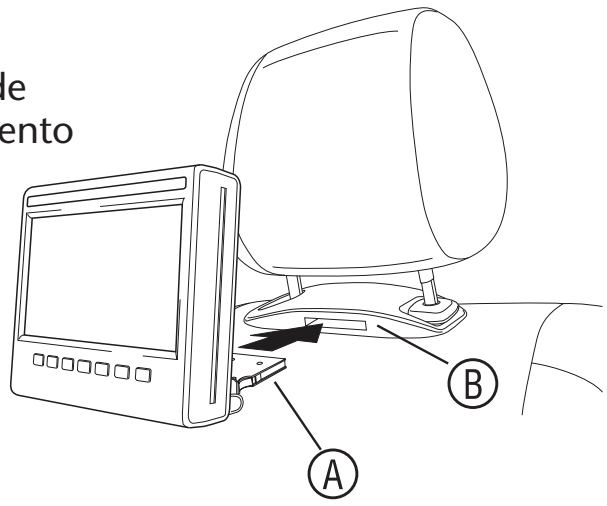

Nota: Deve ouvir-se um clique para garantir que o sistema MICE está firmemente fixo ao banco dianteiro! Se o sistema não estiver adequadamente inserido na estação de acoplamento Ⓑ na parte superior do banco dianteiro, não funcionará.

Nota: Se o sistema MICE estiver inserido ao contrário no suporte do encosto para a cabeça, os botões mudarão conforme indicado nos desenhos abaixo:

Ordem dos botões quando o módulo do ecrã estiver na posição normal:

1. Alimentação eléctrica
2. Fonte de AV
3. Reproduzir
4. Anterior
5. Seguinte
6. Parar
7. Ejectar

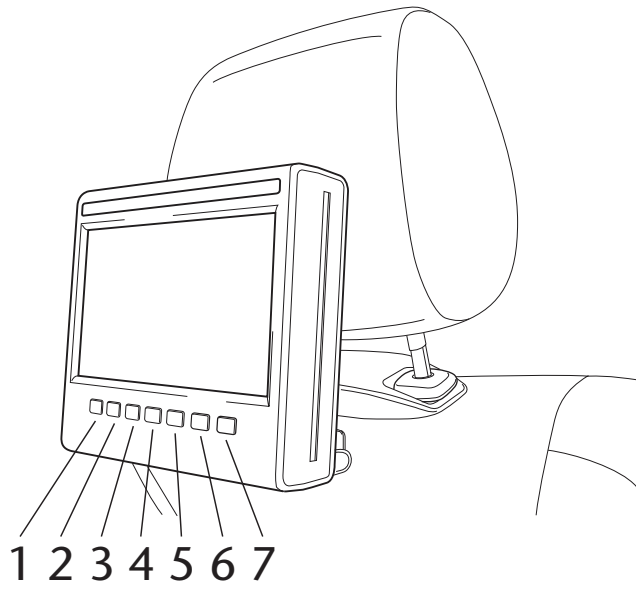

Ordem dos botões quando o ecrã está inserido de cabeça para baixo:

7. Ejectar
6. Parar
5. Seguinte
4. Anterior
3. Reproduzir
2. Fonte de AV
1. Alimentação eléctrica

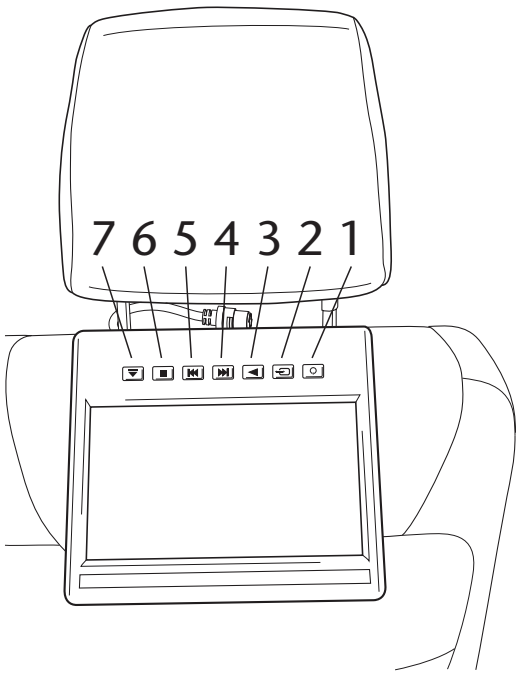

MICE S (Opcional)

1. Repita os passos de 1 a 5 para o MICE S conforme descrito acima para o MICE M.

☞ **Nota:** Nem todas as funções do MICE M podem ser operadas no MICE S. Veja mais informações adiante para obter mais pormenores sobre o funcionamento do sistema.

6.2. Retirar o sistema MICE (M ou S) da consola superior do banco

☞ **Nota de Segurança:** Recomenda-se que retire o sistema MICE quando abandonar o automóvel. Isto para evitar roubos.

Cuidado: Antes de retirar o sistema MICE assegure-se de que está desligado.

1. Para retirar o sistema MICE da estação de acoplamento Ⓑ na parte superior do banco dianteiro, pressione **em primeiro lugar ambos os clips de libertação** no lado do suporte de rotação Ⓐ.

2. Puxe o sistema MICE para fora da estação de acoplamento Ⓑ mantendo os clips de libertação pressionados.

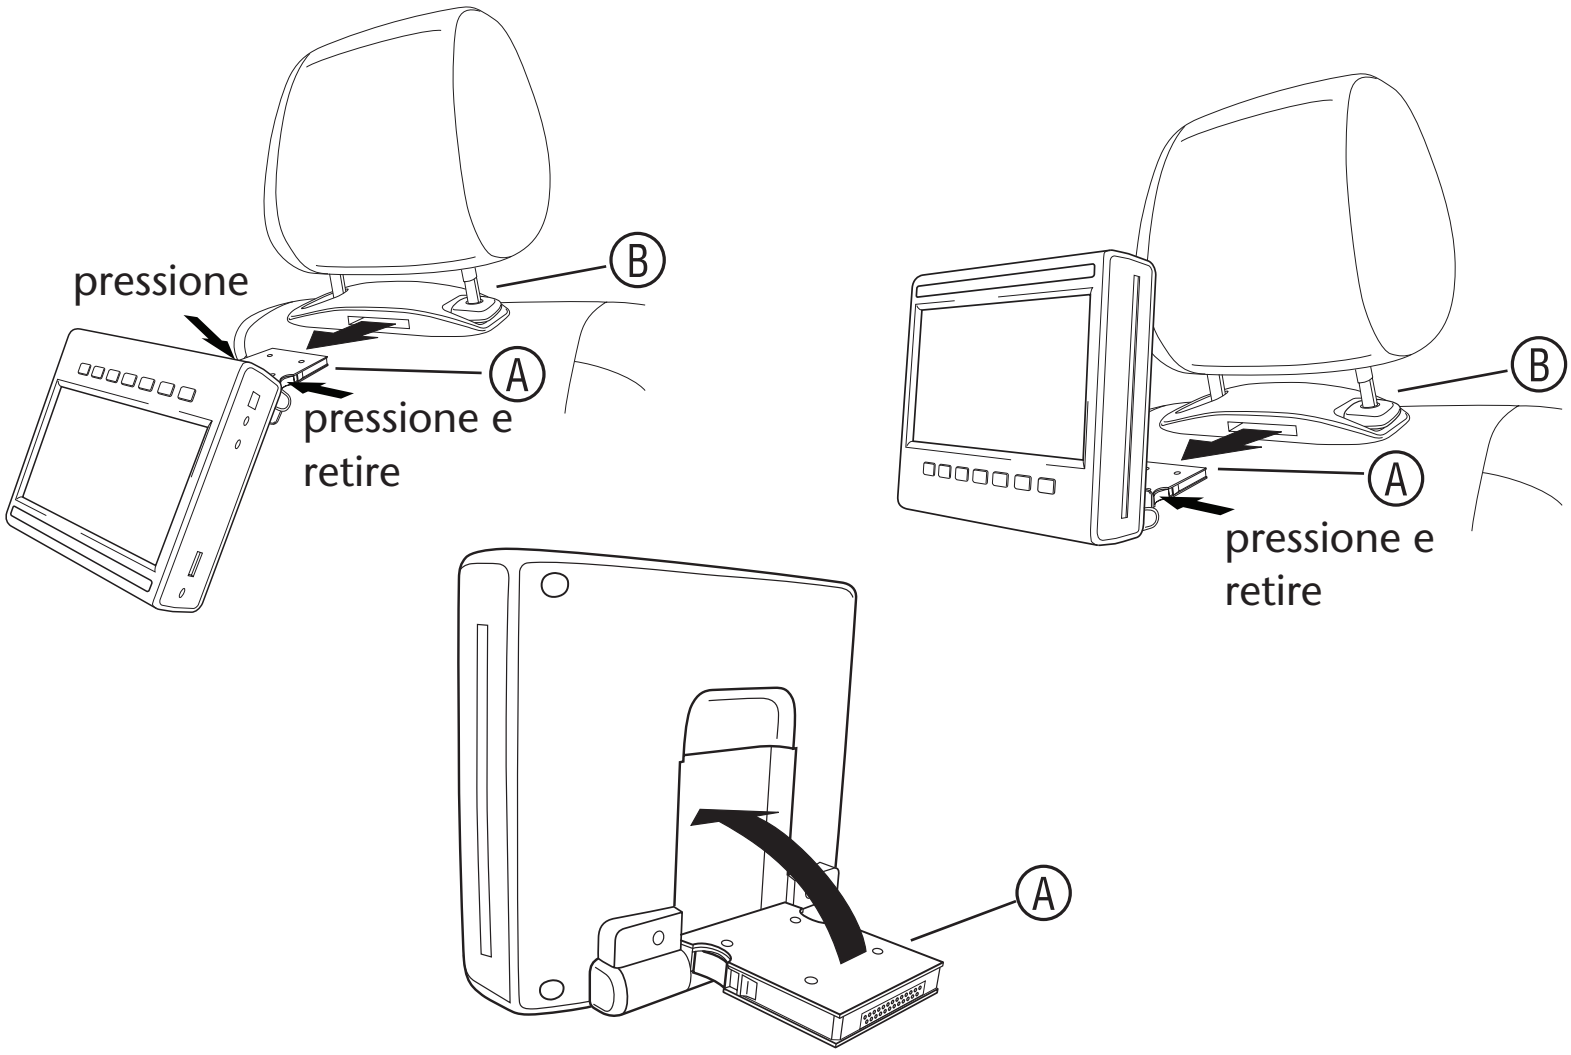

3. Dobre o suporte de rotação Ⓐ para a parte de trás do sistema MICE.

4. A estação de acoplamento Ⓑ ficará fixa ao banco dianteiro.

☞ **Nota:** Para retirar a estação de acoplamento Ⓑ, consulte o seu revendedor autorizado.

7. Funcionamento para todos os suportes

DVD DVD+R/RW DVD-R/RW CD CD-R CD-RW USB

7.1. Arranque de funcionamento

1. Pressione o botão ⏻ no ecrã principal ou o botão POWER ⏻ no comando à distância para ligar a alimentação eléctrica. Pressione o botão ⏻ ou POWER ⏻ novamente para desligar a alimentação eléctrica.
2. Se estiver a utilizar auscultadores IR, ligue-os.

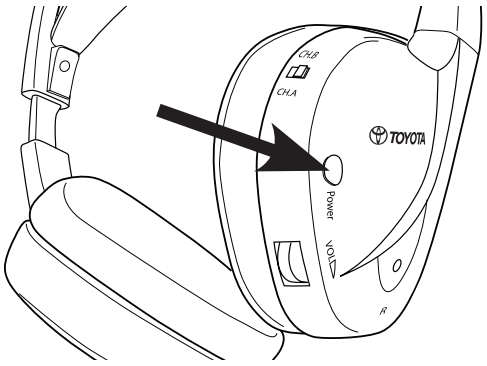

Pressione o botão Power localizado no auscultador direito para ligar/desligar o dispositivo.

A luz indicadora vermelha no auscultador direito acender-se-á quando os auscultadores IR estiverem ligados.

Nota: Se não se receber nenhum sinal de áudio, os auscultadores IR desligar-se-ão automaticamente passado um curto espaço de tempo.

No caso de utilização de dois sistemas MICE

Para evitar interferência no sinal de som, os sistemas MICE e os auscultadores têm de ser correctamente configurados. Os auscultadores têm de ser definidos para o mesmo canal que os sistemas MICE.
A definição de fábrica por defeito do MICE é o Canal B para o sistema MICE M e o Canal A para o sistema MICE S.

Certifique-se de que os auscultadores a serem utilizados para o sistema MICE M estão ligados para o Canal B e de que os auscultadores a serem utilizados com o sistema MICE S estão ligados para o Canal A.

No caso de utilização de dois sistemas MICE M

Mude o Canal B num dos sistemas MICE M para o Canal A.
Para o fazer, pressione o botão SETUP no comando à distância. Mude a selecção de canal pressionando o botão ⊕ ou ⊖.
Depois seleccione o Canal A num dos auscultadores a serem utilizados no sistema MICE M com o Canal A.

Como resultado, um sistema MICE M definido para o Canal A deve ter os respectivos auscultadores definidos para o Canal A. O outro sistema MICE M com a definição de fábrica por defeito no Canal B deve ter os respectivos auscultadores definidos para o Canal B.

Estas definições garantirão uma óptima qualidade de som para o seu sistema e evitarão interferência.

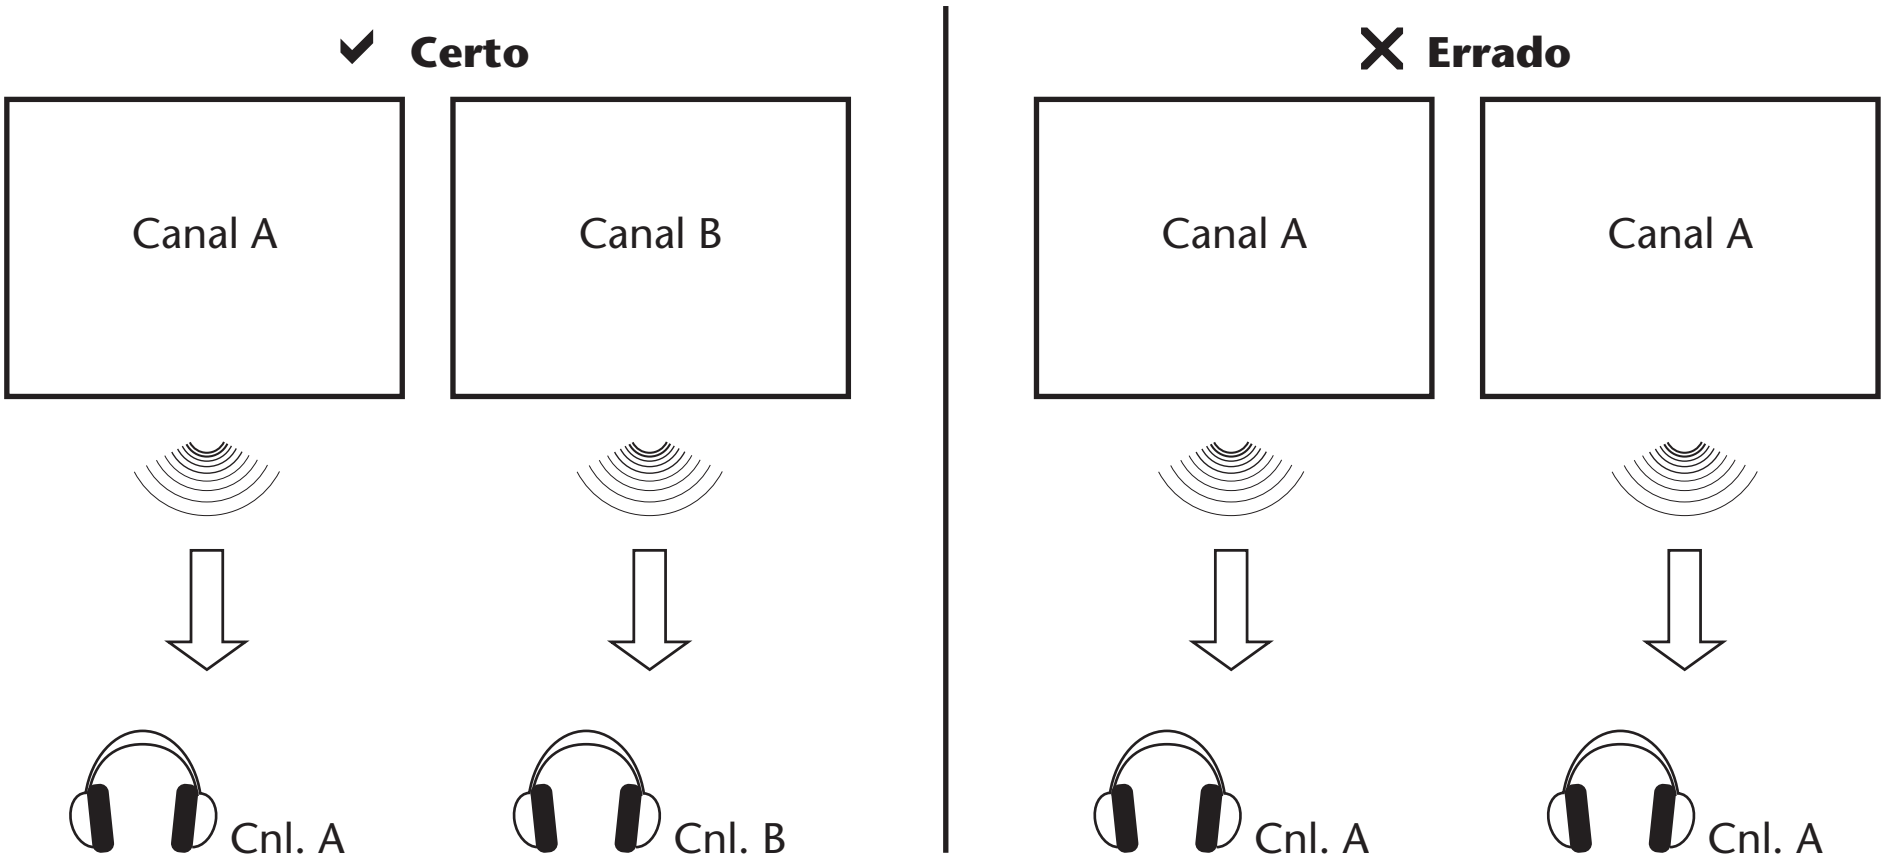

Insira um disco na ranhura.

Cuidado: Lado da etiqueta voltado para a parte traseira do veículo!
Cuidado: Não force a introdução do disco na ranhura!

Nota: A reprodução inicia-se automaticamente.

Volume

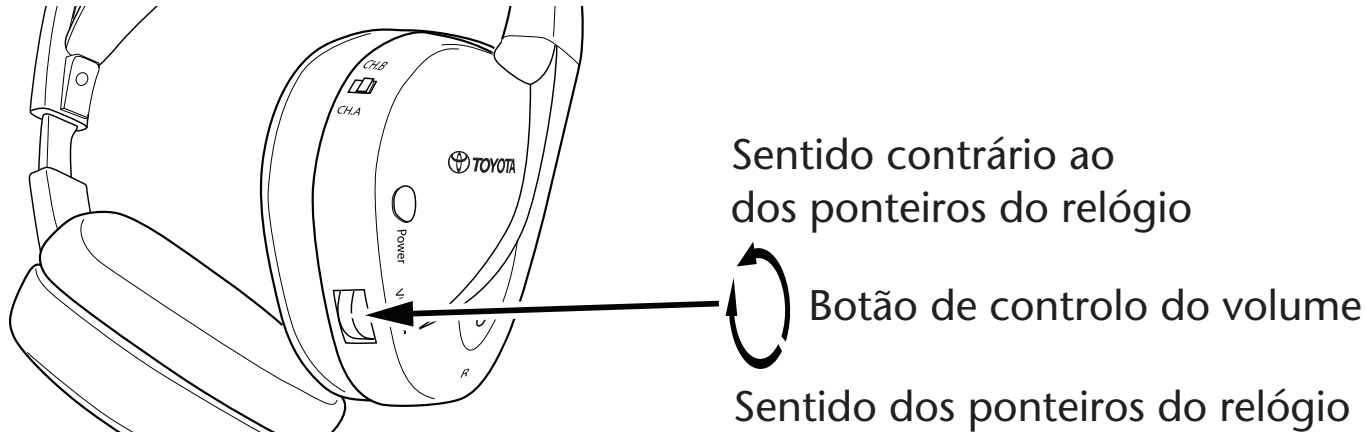

Rode o botão de controlo do volume localizado por baixo do auscultador direito no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para diminuir o volume até obter o volume desejado.

Cuidado: Uma exposição excessiva a volumes altos pode provocar danos irreparáveis na sua audição!

Nota: Note que os botões + e − no comando à distância ajustarão o volume apenas nos auscultadores com fios. Para ajustar o nível do volume nos seus auscultadores IR, é favor utilizar o botão de controlo de volume existente no auscultador direito.

7.2. Inserir um disco

☞ **Nota:** Antes de inserir um disco no sistema MICE, assegure-se de que está limpo e sem danos e de que o disco tem o código da região adequado.

1. Ligue o sistema MICE.
   Se não tiver nenhum disco, o sistema parará num ecrã branco com o logótipo da Toyota e exibirá a mensagem “No disc” (sem disco).
   Quando o sistema está ligado, a reprodução iniciar-se-á automaticamente quando se inserir o disco ou quando se ligar um dispositivo USB (dependendo do tipo de dispositivo USB).

2. Segure no disco com o lado da etiqueta voltado para a parte traseira do veículo.

3. Insira o disco na ranhura de CD/DVD no lado direito do módulo do ecrã até que o disco seja aceite e puxado para dentro.

4. Se se iniciar uma reprodução de USB e estiver inserido um disco, pressione o botão USB para mudar entre fonte USB e fonte DVD.

7.3. Reproduzir um disco

☞ **Nota:** Pode reproduzir um disco utilizando os botões no comando à distância ou os botões no sistema MICE.

☞ **Nota:** Daqui em diante, presume-se que os auscultadores (com fios ou por infravermelhos) e o sistema MICE estão ligados e a funcionar correctamente, e que um disco está correctamente inserido.

1. Ligue o sistema MICE.

2. Se não estiver nenhum disco inserido, aparece no ecrã a mensagem “No disc” (sem disco). Portanto, insira um disco na ranhura de CD/DVD (veja a secção 7.4 relativa ao procedimento).

3. Quando se insere um disco, a reprodução começa automaticamente.
   Se se inserir um CD de som, será reproduzida música.
   Se se inserir um DVD de filme, o DVD começa a reproduzir os procedimentos normais até que o menu principal apareça.

☞ **Nota:** Para iniciar a reprodução, pressione [▶] no sistema MICE ou PLAY PAUSE (▶II) no comando à distância.

7.4. Interromper, retomar ou parar a reprodução

1. **Para interromper a reprodução** pressione o botão ▶ no sistema MICE ou o botão PLAY/PAUSE no comando à distância. Aparecerá o símbolo **II** no ecrã.

2. **Para retomar a reprodução** pressione novamente o botão ▶ no sistema MICE ou o botão PLAY/PAUSE no comando à distância.

3. **Para parar a reprodução** pressione o botão ■ no sistema MICE ou o botão STOP no comando à distância.

Nota: Se se pressionar o botão ■ ou STOP uma vez, aparecerá no ecrã a mensagem "Press play key to continue" (Pressione o botão de reprodução para continuar). A reprodução pode reiniciar-se a partir da posição actual.

Nota: Se se pressionar o botão ■ ou STOP duas vezes, a reprodução parará e pode ser reiniciada a partir do princípio do disco.

7.5. Para ir para o anterior

1. Pressione ⏮ no sistema MICE ou o botão PREVIOUS no comando à distância para regressar ao início de uma parte anterior no CD/DVD.
   Se estiver a reproduzir música, a faixa actual começará a reproduzir novamente.
   Se estiver a reproduzir um filme, o capítulo actual começará a reproduzir novamente.

2. Para regressar a faixas/capítulos anteriores pressione ⏮ no sistema MICE ou o botão PREVIOUS no comando à distância continuamente até chegar à faixa/ao capítulo pretendido.
   O disco começará automaticamente a reproduzir a partir desse ponto.

7.6. Para ir para o seguinte

1. Pressione o botão ⏭ no sistema MICE ou o botão NEXT ⏭ no comando à distância para avançar para o início da secção seguinte do CD/DVD.
   Se estiver a reproduzir música, a faixa seguinte começará a reproduzir.
   Se estiver a reproduzir um filme, o capítulo seguinte começará a reproduzir.

2. Para avançar para a faixa/o capítulo seguinte pressione repetidamente o botão ⏭ no sistema MICE ou o botão NEXT ⏭ no comando à distância até obter a faixa/o capítulo pretendido. O disco começará automaticamente a reproduzir a partir desse ponto.

☞ **Nota:** Se o sistema MICE estiver inserido de cabeça para baixo no suporte do encosto para a cabeça, o botão mudará conforme indicado nos desenhos apresentados na secção 6.1.

7.7. Repetir

Pressionando o botão REPEAT ○ exibirá as seguintes mensagens no ecrã:
Pressionando 1x: Mensagem 'Repeat' (repetir) Capítulo
Pressionando 2x: Mensagem 'Repeat' (repetir) Título
Pressionando 3x: Mensagem 'Repeat' (repetir) Tudo
Pressionando 4x: Qualquer mensagem desaparecerá e a faixa/capítulo continuará a reproduzir.

Ao escolher Capítulo/Título ou Tudo, o capítulo/título actual ou o filme inteiro reproduzir-se-á novamente até que a função de repetir seja desactivada pressionando uma quarta vez.

7.8. Zoom

Pressione no botão ZOOM ○ para aproximar ou afastar o ecrã.
Esta função funcionará com todos os meios visuais.

Definições de zoom possíveis:

- Zoom 2x
- Zoom 3x
- Zoom 4x
- Zoom 1/2
- Zoom 1/3
- Zoom 1/4

7.9. Navegação

Ao aproximar 2x, 3x ou 4x pode deslocar o ecrã para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

Pressione o botão ◀ para deslocar o filme para a esquerda.

Pressione o botão ▶ para deslocar o filme para a direita.

Pressione o botão ▼ para deslocar o filme para baixo.

Pressione o botão ▲ para deslocar o filme para cima.

7.10. Ejectar o disco (apenas no MICE M)

1. Para ejectar o disco do MICE M, pressione o botão ⏏ no sistema MICE. A reprodução parará e o disco será ejectado.

Nota: Aparecerá a mensagem “Eject” (ejectar) no ecrã até que o disco tenha sido totalmente retirado do sistema MICE. Depois de ejectar o disco, aparece no ecrã a mensagem “No disc” (sem disco).

7.11. Seleccionar fontes USB

Existem várias fontes de USB disponíveis ao utilizar o sistema MICE dependendo da configuração. Dependendo do tipo de dispositivo USB, a fonte USB reproduzirá automaticamente se não estiver nenhum disco inserido na ranhura do disco.

Apenas MICE M: A reprodução de DVD e USB será exibida num único ecrã.

Nota: Leia as instruções do utilizador relativas à fonte USB ligada. Uma vez que não é possível operar todas as opções USB a partir do próprio sistema MICE, precisará de utilizar o comando à distância.

MICE M e MICE S

A reprodução de DVD e USB será exibida em ambos os sistemas MICE M e MICE S.

Nota: MICE S é apenas um monitor (O MICE S não tem leitores de DVD e USB).

MICE S
DVD – Uma vez que não está instalada nenhum leitor CD/DVD no MICE S, a imagem do MICE M reproduzir-se-á também no MICE S.

USB – Uma vez que não está instalada nenhuma porta USB no MICE S, a imagem do MICE M reproduzir-se-á também no MICE S.

MICE M e MICE M
A reprodução de DVD e USB pode ser partilhada entre sistemas MICE M. Pressione o botão AV para aceder à reprodução a partir do segundo MICE M.

7.12. Utilizar a entrada AUX1

O MICE M e o MICE S estão equipados com entrada adicional para fontes externas.
Para exibir a fonte externa utilize um cabo AUX (fornecido). Introduza um adaptador jack de 4 entradas de 2,5 mm na entrada AV (no lado do sistema MICE).

A fonte mudará automaticamente depois de o cabo estar ligado ao lado. O ícone AUX1 aparecerá no ecrã.

Utilize um conector RCA com código de cor para ligar o visor externo.
Utilize o conector RCA com código de cor para ligar a fonte adicional.
Amarelo – Vídeo (sinal composto)
Vermelho – Canal áudio direito
Branco – Canal áudio esquerdo

Nota: Utilize apenas um cabo AUX **Toyota de origem** para a entrada AV.

Para parar o modo AUX1, desligue o cabo AUX do seu sistema MICE M/MICE S.

Adicional:
Saída AUX – apenas MICE M
O sistema MICE também pode ser ligado a um ecrã externo.
Utilize o terminal AUX (fornecido).

8. Alterar as predefinições

8.1. Definições predefinidas do EQ

A configuração por defeito é NENHUMA.

Pressione o botão (EQ) para seleccionar outras definições de som do equalizador

- ROCK
- POP
- AO VIVO
- DANÇA
- TECHNO
- CLÁSSICA
- SUAVE

8.2. Ajuste do volume

Ajustar o volume dos auscultadores com fios:

O volume dos auscultadores com fios pode ser ajustado utilizando o comando à distância.

Pressione o botão (+) para aumentar o volume.
Pressione o botão (−) para diminuir o volume.

Nota: O ajuste do volume é apenas para os auscultadores com fios. Para o ajuste do volume dos auscultadores IR, é favor consultar a página 101.

Cuidado: Uma exposição excessiva a volumes altos pode provocar danos irreparáveis na sua audição.

8.3. Definições do ecrã

Pressione o botão (SETUP) para exibir as diferentes definições de ecrã.
As diferentes definições de configuração do sistema funcionam do seguinte modo:

Exibição no Ecrã (função)	**Selecção**	**Definição Por Defeito**
VOLUME DOS AUSCULTADORES COM FIOS	Barra de Calibração	50% (centro)
BRILHO	Barra de Calibração	50% (centro)
COR	Barra de Calibração	50% (centro)
CONTRASTE	Barra de Calibração	50% (centro)
REGULADOR DA INTENSIDADE DA LUZ	0,1,A	AUTOMÁTICO
AUSCULTADORES DE INFRAVERMELHOS	Canal de som definido para A ou B	

Utilize os botões △+ e ▽ para ajustar as barras de calibração de acordo com as suas preferências.

9. Resolução de problemas

9.1. Problema: Auscultadores IR – Não funcionam (sem luz LED)

Por favor verifique os seguintes itens:

Causa	Acção
Os auscultadores estão desligados	Ligue os seus auscultadores IR. O LED nos auscultadores deveria acender (ver secção 7.1)
Sem pilhas	Insira pilhas (veja a secção 5.3)
A pilha está mal inserida	Verifique se a pilha está correctamente inserida (veja a secção 5.3)
Os auscultadores estão partidos	Contacte o seu revendedor autorizado

9.2. Problema: Auscultadores IR – Sem som

Por favor verifique os seguintes itens:

Causa	Acção
A reprodução está interrompida ou parada	Pressione o botão play (reproduzir) ▶ para continuar a reprodução
Não se regista faixa de som	Verifique se o seu disco não é um "disco silencioso" – não existe faixa de som no disco reprodu zido ou na fonte USB
Nível baixo de áudio	Ajuste o nível de volume nos seus auscultadores (veja a secção 7.1)

9.3. Problema: Auscultadores IR – Fraca qualidade de áudio

Por favor verifique os seguintes itens:

Causa	Acção
Canal IR errado seleccionado	Seleccione o canal IR correcto (A/B) (veja a secção 7.1)
As pilhas dos auscultadores estão gastas	Substitua as pilhas dos seus auscultadores por umas novas (veja a secção 5.3)
A emissão de IV está bloqueada	Retire o obstáculo
Fora da amplitude	Aproxime mais da unidade

9.4. Problema: Auscultadores com fios – Sem áudio

Por favor verifique os seguintes itens:

Causa	Acção
Os auscultadores com fios não estão ligados	Ligue a ficha dos auscultadores à porta dos auscultadores no lado do sistema MICE (veja a secção 4.1)
O cabo dos auscultadores com fios está danificado	Contacte o seu revendedor autorizado

9.5. Problema: Auscultadores com fios – Fraca qualidade de som

Por favor verifique os seguintes itens:

Causa	Acção
Nível de volume baixo	Ajuste o nível do volume utilizando um comando à distância (use os botões + e − para ajustar o nível de volume) (veja a secção 7.1)
Os auscultadores com fios não estão correctamente ligados	Verifique se a ficha dos auscultadores está adequadamente ligada à porta dos auscultadores do seu sistema MICE (veja a secção 4.1)
O cabo dos auscultadores com fios está danificado	Contacte o seu revendedor autorizado

9.6. Problema: Comando à distância – Não funciona

Por favor verifique os seguintes itens:

Causa	**Acção**
As pilhas estão gastas ou não foram inseridas pilhas (LED no comando à distância não está aceso)	Substitua as pilhas (veja a secção 7.1)
As pilhas estão mal inseridas	Verifique as pilhas e insira-as correctamente (veja a secção 7.1)
O comando à distância está partido	Contacte o seu revendedor autorizado

9.7. Problema: Funcionamento do sistema MICE M/S – A unidade não funciona

Por favor verifique os seguintes itens:

Causa	**Acção**
O sistema MICE não está correctamente inserido na consola superior do banco	Insira o sistema MICE correctamente (veja a secção 6.1). Deve ouvir-se um clique para garantir que o sistema MICE está firmemente fixo ao banco dianteiro! Se o MICE M e S não estiverem adequadamente inseridos na estação de acoplamento na parte superior do banco, não funcionarão.
Corrente ACC desligada	Rode a chave para a posição ACC
Conector na parte superior do banco danificado	Contacte o seu revendedor autorizado

9.8. Problema: Funcionamento do sistema MICE M/S – Sem imagem

Por favor verifique os seguintes itens:

Causa	**Acção**
O sistema MICE está desligado	Ligue o sistema MICE (botão “power” ou comando à distância, veja a secção 7.1)

9.9. Problema: Funcionamento do sistema MICE M/S – Ecrã azul no MICE S

Por favor verifique os seguintes itens:

Causa	Acção
MICE M (unidade principal) está desligada ou ausente	MICE S é a unidade secundária. MICE M é necessário para reproduzir um DVD ou uma fonte USB. Ligue o seu sistema MICE M
A ficha AUX está ligada ao sistema MICE mão não aparece imagem	Ligue a fonte adicional ou retire a ficha AUX do sistema MICE. Quando o cabo AUX está ligado, a fonte adicional está a reproduzir. O sistema MICE mudará automaticamente a fonte para AUX 1. Esta é uma característica padrão do MICE
Fonte AUX 2 seleccionada	Pressione o botão AV para mudar a fonte para DVD

9.10. Problema: Qualidade da imagem

Por favor verifique os seguintes itens:

Causa	Acção
Ajuste incorrecto na configuração da imagem	Ajuste o nível de brilho, de contraste e de cor (veja a secção 8.3)
O Regulador da Intensidade da Luz está ligado	Mude a definição para função do regulador da intensidade da luz (seleccione 0 – veja a secção 8.3)
Óculos de sol polarizados	Retire os óculos de sol polarizados
O cabo AUX não está correctamente ligado	Quando utilizar uma fonte adicional, verifique se o adaptador AUX e RCA, se necessário, estão correctamente ligados

9.11. Problema: Funcionamento do DVD – Sem reprodução

Por favor verifique os seguintes itens:

Causa	Acção
Sem disco ou disco errado inserido no sistema MICE	Insira o disco ou o dispositivo correcto no sistema MICE
Inserido disco DVD de região errada	Verifique se o disco tem o código 2 de região de disco correcta
O disco está sujo ou danificado	Limpe ou substitua o disco
Condensação ou humidade na recolha do disco	Aguarde até que a condensação ou a humidade desapareçam
Disco mal inserido	Retire o disco e insira-o correctamente (veja a secção 5.1)
A reprodução está interrompida (imagens congeladas)	Pressione o botão play (reproduzir) ▶ para retomar a reprodução
O sistema MICE está danificado	Contacte o seu revendedor autorizado

9.12. Problema: Funcionamento USB – O dispositivo USB não funciona

Por favor verifique os seguintes itens:

Causa	Acção
O dispositivo de armazenamento USB não está ligado	Ligue o dispositivo de armazenamento USB no lado do MICE M
A fonte USB não está seleccionada	Para aceder ao dispositivo USB, pressione o botão USB no seu comando à distância

9.13. Problema: Funcionamento USB – Os ficheiros não estão visíveis ou não são reconhecidos

Por favor verifique os seguintes itens:

Causa	Acção
Ficheiros não compatíveis guardados no dispositivo de armazenamento USB	Copie dados compatíveis para o seu dispositivo de armazenamento USB
Demasiadas sub-pastas no dispositivo de armazenamento USB	Diminua as pastas no seu dispositivo USB (número máximo de pastas é 5)

10. Dados técnicos

Nome do produto	MICE M
Tipo	MICE-G1
Temperatura de funcionamento	-20°C a 65°C (-4°F a 149°F)
Fornecimento de energia	12V CC, 2,25 A
Consumo de energia	< 30W, Desenho de Baixo Consumo de Energia
Saída áudio analógica	2 ± 0,2 V, 100 KΩ
Relação sinal-ruído	> 90 dB
Amplitude dinâmica	> 85 dB
Distorção	< 0,08%
Saída de vídeo	1 ± 0,2 V
Resolução	> 500 linhas

Com o objectivo do melhoramento do produto, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
As ilustrações deste manual podem ser ligeiramente diferentes do produto actual devido às condições de impressão.

Se tiver qualquer problema ou desejar informações sobre a disponibilidade de peças sobresselentes, por favor contacte o seu concessionário.

İçindekiler

1. Giriş **120**

2. Güvenlik önlemleri **121**
- 2.1. Güvenlik Sembolleri 121
- 2.2. Dİkkat 121
- 2.3. Bilmeniz gerekenler 122
- 2.4. Bölge kodu 122
- 2.5. VOD kayıt kodu 122
- 2.6. Uyarı 123
- 2.7. Telif Hakkı 123
- 2.8. Sonra ortadan kaldırma 123

3. Özellikler **124**
- 3.1. Güç 124
- 3.2. Uyumluluk 124
- 3.3 Sistem işlevleri 125
- 3.4. İlave video özellikleri 125
- 3.5. Kutudaki parçalar 125

4. Genel bakış **126**
- 4.1. MICE sistemi 126
- 4.2. Uzaktan kumanda 128
- 4.3. Dİğer aksesuarlar 132

5. Bakım **133**
- 5.1. Disk nasıl kullanılmalı 133
- 5.2. Uzaktan kumanda pilleri nasıl takılır 133
- 5.3. Kızılötesi kulaklığa şunlar nasıl takılır Piller 134

6. MICE sisteminin kurulumu **135**
- 6.1. MICE sisteminin kurulumu (M ve S) ön koltuğun üzerine 135
- 6.2. MICE sisteminin çıkartılması (M veya S) koltu k üstü konsoldan 137

7. Bütün medyanın çalışması **138**
- 7.1. Çalışmanın başlaması 138
- 7.2. Bir diskin sokulması 140
- 7.3. Bir diskin çalınması 140
- 7.4. Ara verme ve tekrar başlama veya durdurma pleybek 141
- 7.5. Bir öncekine gitmek 141
- 7.6. Bir sonrakine gitmek 142

7.7. Tekrarlama ... 142
7.8. Yaklaştırma ... 142
7.9. Navigasyon ... 143
7.10. Diskin çıkartılması (sadece MICE M) ... 143
7.11. USB kaynaklarının seçilmesi ... 143
7.12. AUX1 girişinin kullanılması ... 144

8. Varolan ayarların değiştirilmesi ... 145
8.1. Ön tanımlı EQ ayarları ... 145
8.2. Volüm ayarı ... 145
8.3. Ekran ayarları ... 146

9. Hata Tespiti ... 147
9.1. Problem: IR kulaklıklar – Çalışmıyor (LED ışığı yok) ... 147
9.2. Problem: IR kulaklıklar – Ses yok ... 147
9.3. Problem: IR kulaklıklar – Kötü ses kalitesi ... 148
9.4. Problem: Kablolu kulaklıklar – Ses yok ... 148
9.5. Problem: Kablolu kulaklıklar – Kötü ses kalitesi ... 148
9.6. Problem: Uzaktan kumanda – Çalışmıyor ... 149
9.7. Problem: MICE M/S sistemi çalışması – Birim çalışmıyor ... 149
9.8. Problem: MICE M/S sistemi çalışması – Resim yok ... 149
9.9. Problem: MICE M/S sistemi çalışması – MICE S'de Mavi ekran ... 150
9.10. Problem: Resim kalitesi ... 150
9.11. Problem: DVD çalışması – Pleybek yok ... 151
9.12. Problem: USB çalışması – USB cihazı çalışmıyor ... 151
9.13. Problem: USB çalışması – Dosyalar görülmüyor veya tanınmıyorlar ... 152

10. Teknik veriler ... 153

Tavsiye

Sistemden tam olarak yararlanmak için bu el kitabını okuyunuz.
Bu el kitabını arabanızda bulundurmanızı öneririz. Bir acil durumda bilgi bulmanız daha kolay olacaktır.
İhtiyacınız olan bilgiyi bu el kitabında veya “Hata Tespiti” bölümünde bulamazsanız, yetkili yerel bayiniz, sistemle veya sistemin çalışmasıyla ilgili sorularınızı açıklamaktan memnun olacaktır.

Toyota, sadece emniyet, işlev ve uygunluğu Toyota tarafından test edilmiş ve onaylanmış olan parçalar ve aksesuarların kullanılmasını tavsiye eder.

Bu işletme talimatları, MICE sistemini güvenle ve kolayca çalıştırabilmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu işletme talimatları, MICE sisteminin işlevlerini, ekran modülü veya uzaktan kumandanızın üzerindeki düğmeleri kullanarak tarif etmektedir.

Film ve müzik çalınması ve yasadışı içeriklerin yüklenmesi kanunlara aykırıdır.

CE

1. Giriş

Toyota MICE (Modüler Araç-İçi Eğlence) sistemini satın aldınız, tebrikler.
Bu sistem, arabaile yolculuklarda çocuklarınızı ve diğer yolcuları, bir film seyredebilmelerini, bir bilgisayar oyunu oynayabilmelerini veya müzik dinleyebilmelerini sağlayarak eğlendirmek amacıyla geliştirilmiştir.

MICE CD/DVD-modülü aşağıdaki disk tiplerine uyumlu olan değiken bir dijital video disk çalardır: DVD, CD, CD-R, CD-RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW ve USB. Video diskleri monitor ekranında izlenebilir. Bir diskin çalınması, MCE sistemi üzerindeki düğmeler veya daha detaylı olarak uzaktan kumanda birimi vasıtasıyla sağlanır. Kulaklıklarınızda stereo sesin tadını çıkarabilirsiniz (fişte veya IR).

Bu talimat el kitabı, MICE eğlence sistemiyle ilgili temel talimatları açıklamaktadır. Sistem her işletme komutuna yanıt vermeyebilir. Lütfen, söz konusu disklerdeki talimat notlarına bakınız.

İşletme talimatını okumadan önce, hangi tip ekrana, ana ya da tali, bakmakta olduğunuzu kontrol ediniz. Bu ekranların detaylı çizimlerine ve 126. sayfadaki açıklamaya bakınız.

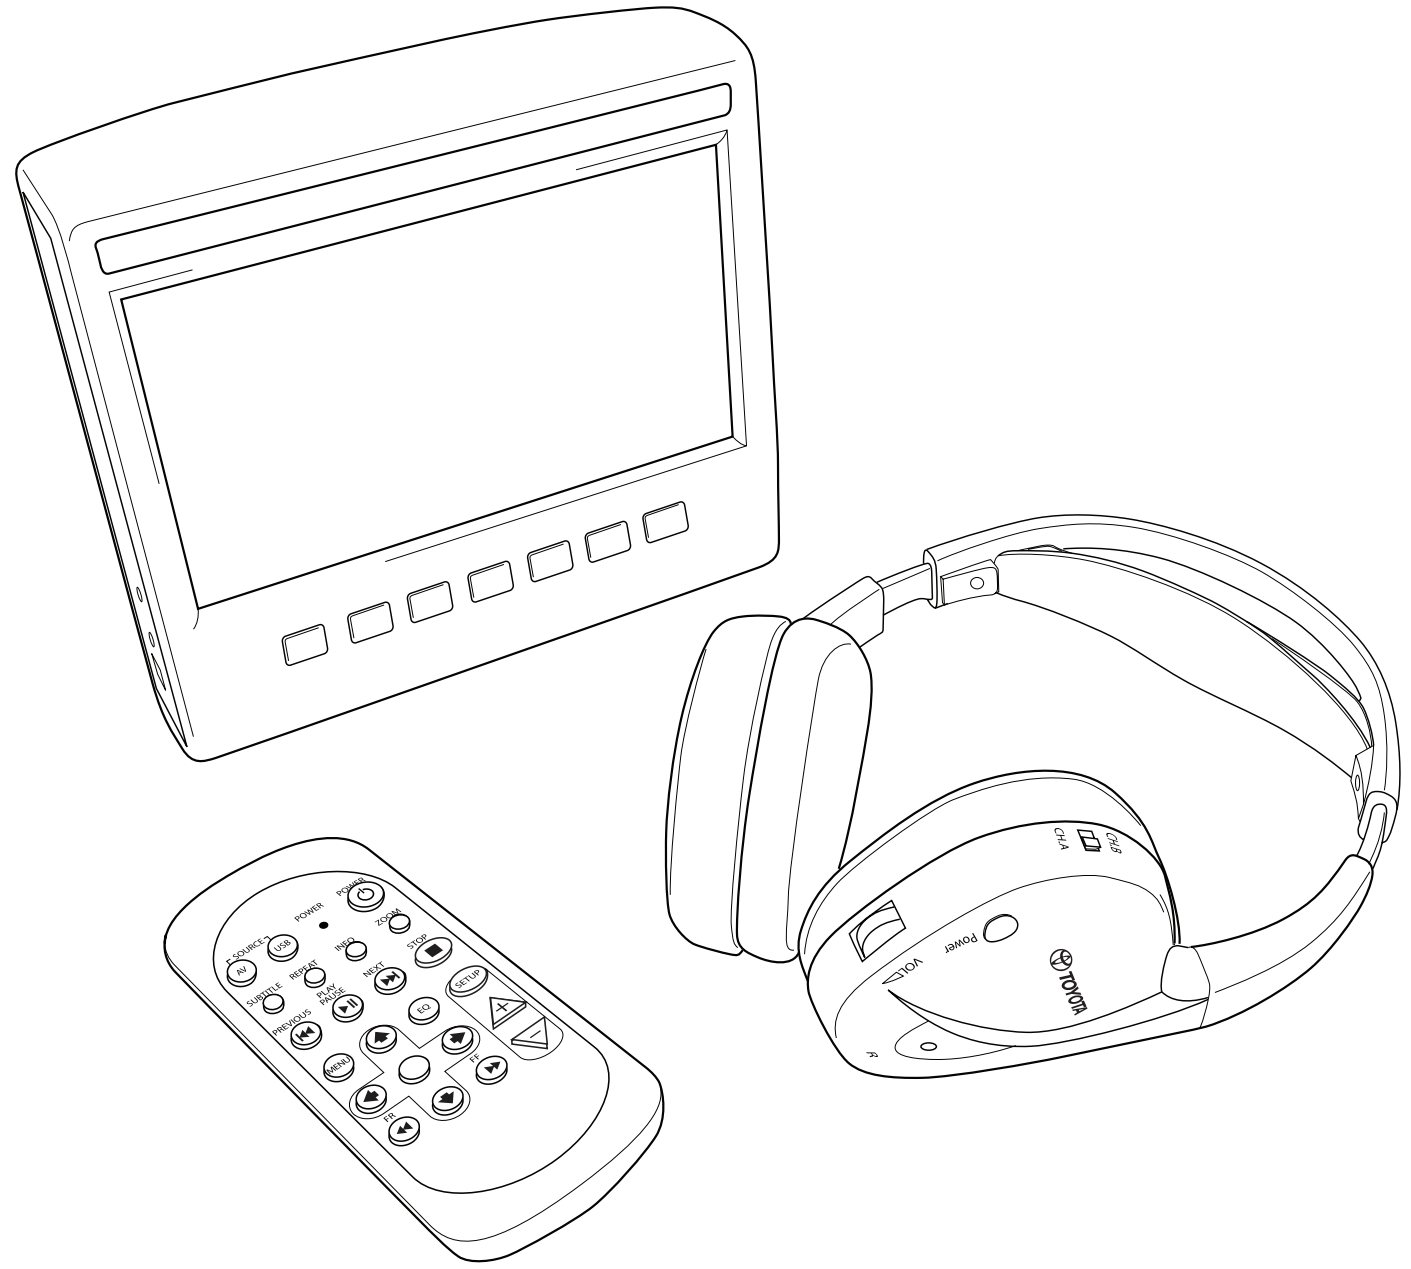

2. Güvenlik önlemleri

2.1. Güvenlik Sembolleri

Uyarı: Bir metinden önce bu sembol görünürse, aracınızda, sistemde veya bağlanan cihazlarda onarılamaz hasar olmasını veya yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek kazaları önlemek için bu tavsiyelere riayet etmeniz gerekir.

Dikkat: Bir metinden önce bu sembol görünürse, aracınızda, sistemde veya bağlanan cihazlarda onarılamaz hasar olmasını veya yaralanmaları önlemek için çok dikkatli olmanız ve bu tavsiyelere riayet etmeniz gerekir.

Ortadan kaldırma: Bir metinden önce bu sembol göründüğünde, elektrikli ekipmanın atılması ile ilgili yasal kuralları izlemeniz tavsiye edilmektedir veya bu konuda uyarılmaktasınız..

Not: Size kolaylık olması veya sisteminizin optimal derecede çalışmasını sağlamak için basit bir tavsiye.

2.2. Dİkkat

- MICE sistemi, radyasyon kaynaklarından (LCDler, radyolar, cep telefonları, VCR cihazları da dahil) uzak tutulmalıdır ve cihaz şoklardan, aşırı sıcaklıklardan, aşırı zorlamadan, toz, nem ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.
- MICE sistemini ve uzaktan kumandayı kuru tutun.
- MICE sistemini nemli ortamda kullanmayın. Diski çıkardıktan sonra, çalma cihazı içindeki olası yoğuşmanın buharlaşması için sistemi kapalı tutun.
- Ana MICE sisteminin yarığı içine asla yabancı maddeler sokmayın.
- Sadece MICE sisteminin imalatçısı tarafından onaylanmış olan aksesuarlar kullanın.
- Plastik ürünleri uzun süre MICE sistemiyle temas halinde bırakmayın.
- Özenle kullanın MICE sistemini, uzaktan kumandayı veya kulaklıkları düşürmeyin.
- Otomatik kapanma işlevi veya ekran koruyucu yoktur. bu nedenle kullanmadığınız zaman MICE sistemini ve/veya kulaklıkları kapatarak vaktinden önce aşınmasını önleyin.
- Sadece iyi ve hasarsız durumdaki diskleri sokun.
- Bir disk sokulunca, sistemin diski algılaması 10 saniyeye kadar sürebilir.

2.3. Bilmeniz gerekenler

- MICE sistemi çeşitli medyayı çalacak şekilde tasarlanmıştır (DVD, işitsel CD ve CD-ROM, USB).
- MICE sisteminin işlevleri bu medyalardan hangisinin pleybekini çalmayı istediğinize göre değişir.
- Bozuk yol koşulları ve titreşimler hatalara ve iç merya okuyucusunun pleybek esnasında atlama yapmasına sebep olabilir.

2.4. Bölge kodu

Bölge kodu MICE sisteminizde sürekli olarak saklanır.
Bu kod değiştirilemez. Sadece uygun bölge 2 kodu olan diskler çalınabilir.
Bölge 2 kodu, Avrupa, Mısır, Arabistan, Japonya ve Güney Afrika'yı içerir.

2.5. VOD kayıt kodu

DRM (Dijital Haklar Yönetimi) tarafından korunan VOD (Talep Üzerine Video) veya diğer medya içeriklerine erişim için, MICE M sisteminden 8 karakterli DivX VOD kayıt kodunu almanız gerekecektir.

Ekran üzerinde kodu görüntülemek için, aşağıdaki düğme sıralamasına basılmalıdır (diskin dışarı çıkarılması ve USB'nin sokulmaması gerekir):

SUBTITLE – iki kez basın
ZOOM – iki kez basın
Enter – girin bir kez basın
Aşağıdaki mesaj görüntülenecektir:

DivX (R) Video On Demand

Your registration code is: xxxxxxxx
To learn more visit
www.divx.com/vod

OK

2.6. Uyarı

- MICE sistemi I. Sınıf bir lazer ürünüdür. Lazer ışını gözlere zararlıdır. Çalma cihazını koruyan mahfazayı asla sökmeye çalışmayın.
- Arka koltuk yolcuları bir oyun konsolunda veya diğer bağlanan cihazda oynamak isterlerse, oyun konsolu veya bu cihaz için uygun güvenlik ve kullanıcı talimatlarına riayet ediniz.

2.7. Telif Hakkı

Bu sistem Dolby Laboratuarlarından lisans altında imal edilmiştir.
“Dolby” ve çift-D sembolü, Dolby Laboratuarlarının ticari markalarıdır.

Bu ürün, yayınlanmamış çalışmalar olarak uluslararası ve ABD telif hakları yasaları altında korumaya alınmış bir veya bir kaç program içermektedir. Bunlar gizli olup Dolby Laboratuarlarının mülkiyetindedir. Bunların tamamen veya kısmen, kopyalanması veya açıklanması, veya bundan türetilen çalışmaların Dolby Laboratuarlarının açık izni olmadan üretilmesi yasaktır. Dolby Laboratuarları tarafından Telif Hakkı 1993-2002. Bütün hakları mahfuzdur.

Bu ürün, ABD patentleri ve diğer sınai mülkiyet hakları koruması altında olan telif hakkı koruma teknolojisine sahiptir. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanılması için Macrovision tarafından izin verilmesi gerekir ve bu teknoloji aksi hususta Macrovision yetki vermediyse, sadece evde ve diğer sınırlı seyretme kullanımları içindir. Ters mühendislik veya sökme yasaktır.

2.8. Sonra ortadan kaldırma

Daha sonraki bir tarihte MICE sistemini, kızılötesi kulaklıkları ve/veya uzaktan kumandayı atmak istediğiniz takdirde, yasalar elektrikli ekipmanın ev çöpü olarak atılmasının yasak olduğunu belirtir. Eski ürünleri elektrikli ekipmanın atılması için onaylanmış toplama noktalarına atın.

3. Özellikler

3.1. Güç

İşletme voltajı: 12V DC.
Düşük güç tüketimi tasarımı.

3.2. Uyumluluk

Çalınabilir diskler:
DVD Video (tekli/ikili), DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD dijital işitsel, CD metni, CD kaydedilebilir, CD tekrar yazılabilir.

MP3 Sistem Yapısı:
ISO9660/Joliet'e CD ve DVDkaydedilebilir/tekrar yazılabilir disklere kaydedilmiş MP3 pleybeki destekler.

MP3 dosya sistem yapısını aşağıdaki gibi destekler:

Arşiv derinliği:	5	Her bir arşiv:	650
Toplam arşivler:	300	Toplam dosyalar:	195.000
Çoklu-oturumlar:	43		

* Destekleyici MP3 dosya sistemi yapısı, gelişmeler için değiştirilebilir.
* Son bellek işlevi, geçen sefer çalınan parçayı baştan çalacaktır.

MPEG4 Video (DIVX) desteği:
1 CD üzerinde bütün DivX 3.11 filmleri, 1Mbps ortalama bit hızı altındaki herşey
Bütün DivX 4 içeriği
GMC ve Q-pel olmadan DivX 5 içeriği
İsteğe göre Video için yaratılmış DivX video
DivX video bir DivX Belgeli kodlama cihazı üzerinde oluşturulmuştur
AC3 ve MP3 işitsel DivX video, CBR ve VBR
2 CD'de DivX 3.11 filmleri (yüksek bit hızları)
Xvid içeriği
ADPCM işitsel, PCM işitsel, OGG vorbis işitsel
Kötü işitsel/video serpiştirmesi olan AVI dosyaları
Son-prosesleme (de-blokaj/çalmama)
Alt yazı "SMI" tipi olmalıdır.

3.3. Sistem işlevleri

Video giriş sistemleri:
MULTI, NTSC, PAL

Video çıkış sistemleri (sadece MICE M için):
MULTI, NTSC, PAL

MICE sistem portları (bkz sayfa 126 çizimler):

MICE Ana (MICE M):
- 1 USB portu
- 1 AV Giriş portu
- 1 AV Çıkış portu
- 1 Kulaklık portu
- 1 DC Giriş portu (12V)

MICE Tali (MICE S):
- 1 AV Giriş portu
- 1 Kulaklık portu
- 1 DC Giriş portu (12V)

3.4. İlave video özellikleri

Çoklu-açı*, çoklu-görüntü*, çoklu-işitsel* işlevi
Çoklu-kademeli ileri ve geri hareket
Çalma pozisyon belleği, stopu Tekrar başlatma ve Tekrarlama işlevleri

* Disk tipine göre, bu işlevlerden bazıları mevcut değildir.

3.5. Kutudaki parçalar

MICE M:
- Ana sistem
- Uzaktan kumanda (piller dahil)
- IR kulaklıklar (piller dahil)
- AUX kablo
- RCA Dişi/Dişi adaptör

MICE S:
- Tali sistem
- IR kulaklıklar (piller dahil)
- AUX kablo
- RCA Dişi/Dişi adaptör

4. Genel bakış

4.1. MICE sistemi

MICE Ana (MICE M)

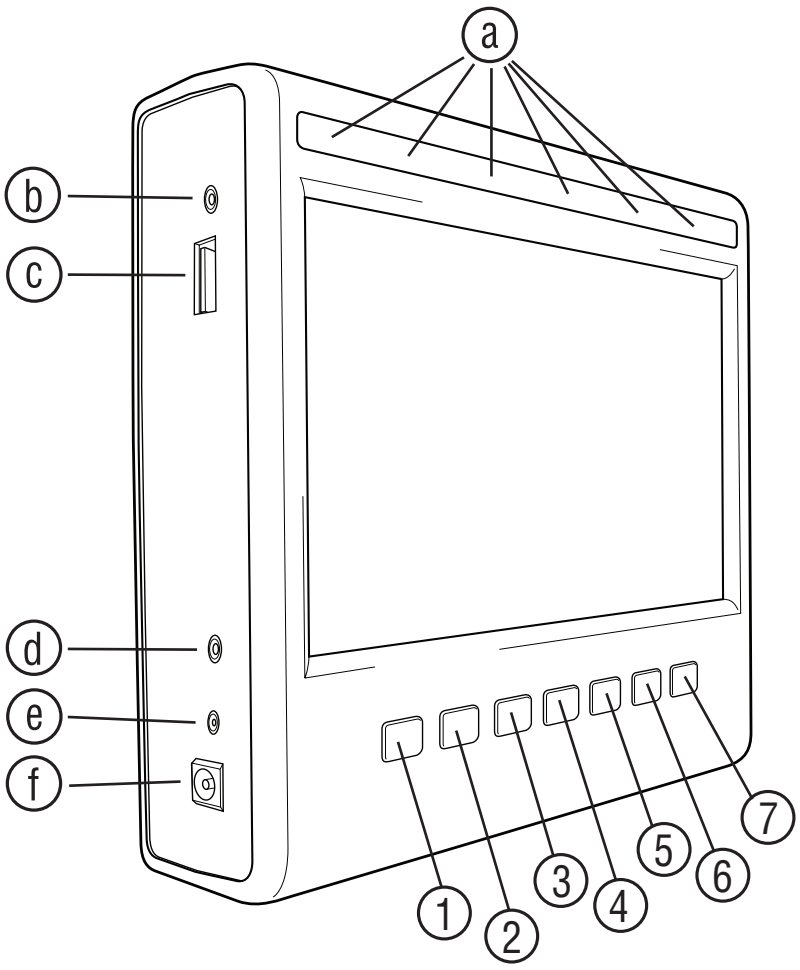

⑧ disk yuvası (sadece MICE M)

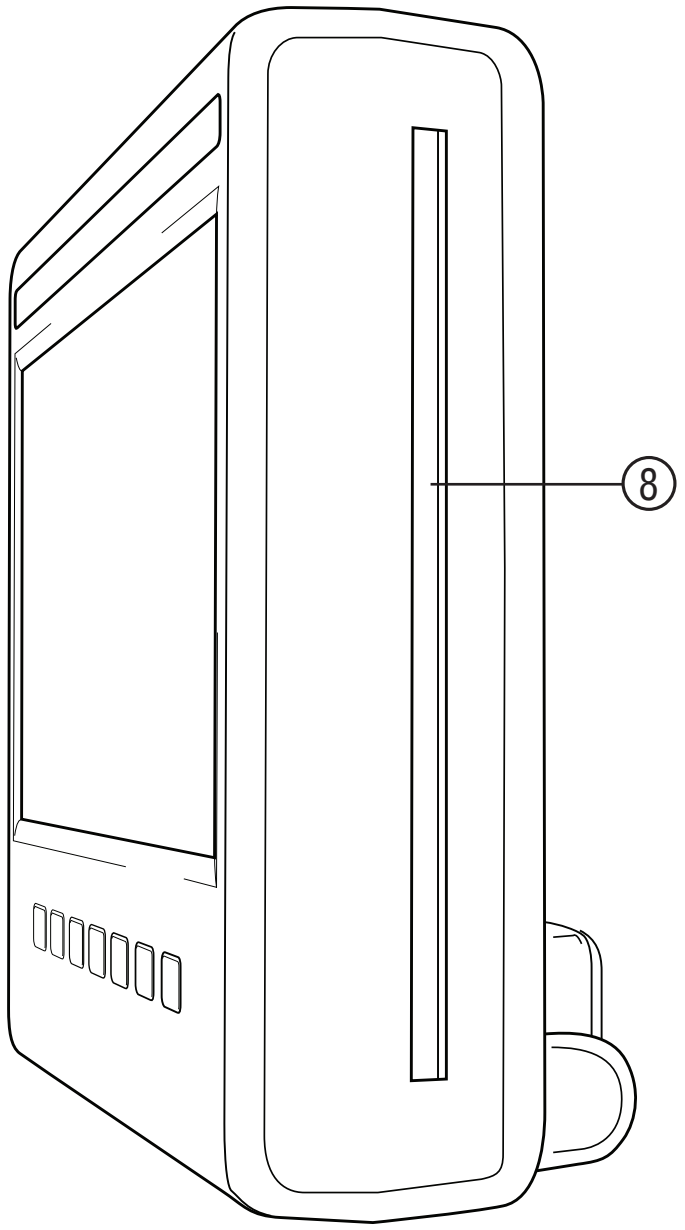

MICE Tali (MICE S)
(bağımsız olarak mevcuttur)

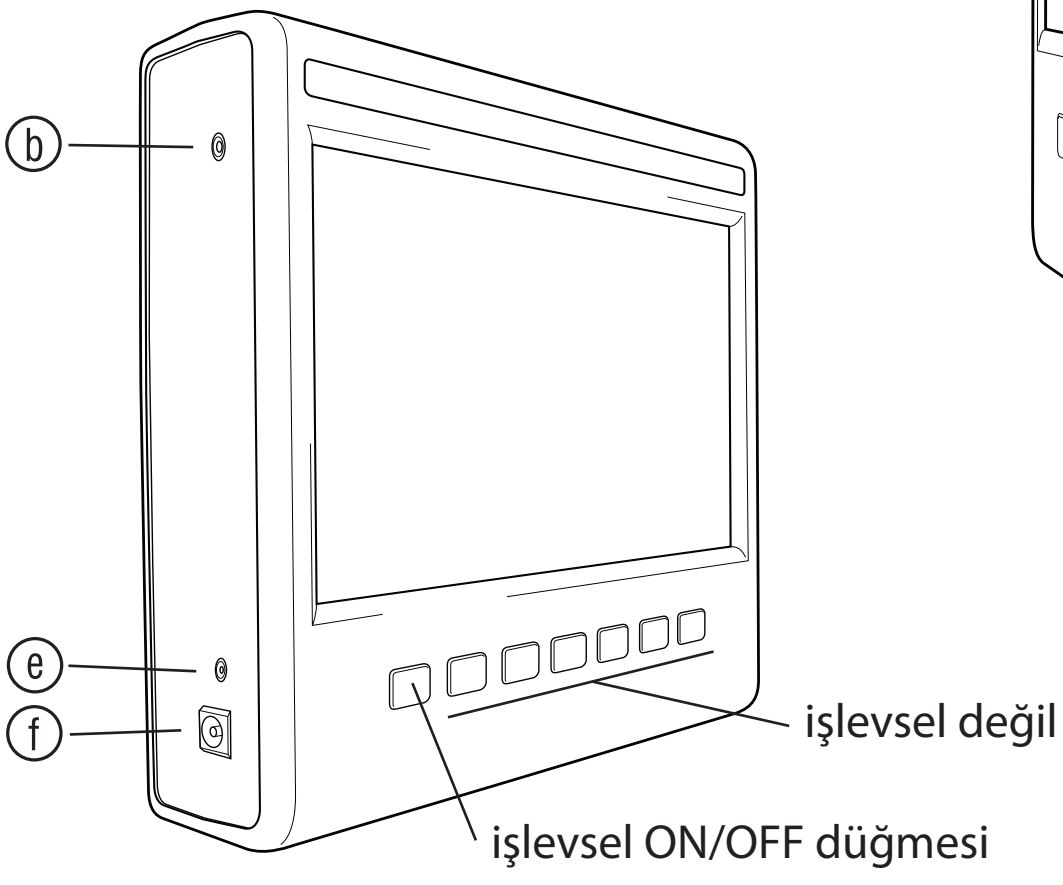

Ekran modülünde 7 düğme, IR LEDleri, bir otom. dimer sensörü ve bir uzaktan kumanda LEDi.
Bunlar, sistemi çalıştırmak için uzaktan kumanda düğmeleriyle birlikte kullanılabilir.

① **Power** – MICE sistemini açıp kapatmak için basın.

② **AV** – Aux 2 modunu seçmek için basın. Bu düğme sadece MICE M/MICE M kombinasyonu için kullanılır. 2 MICE M kurulduğunda, her iki DVD çalardan pleybeki seyretmeyi seçebilirsiniz.
USB'yi seçmek için, uzaktan kumanda üzerindeki USB düğmesine basın.

Not: USB çubuk tipine göre, USB cihazı bir kablo sokulunca otom. seçilir (sadece DVD yuvasına sokulu DVD diski yoksa).

③ **Play** – Çalmak (medya durduysa) veya ara vermek/dondurmak (medya çalıyorsa) için Play düğmesine basın (sadece MICE M).

④ **Previous** – Önceki kısıma (DVD), önceki parçaya (CD), veya önceki dosyaya (USB) dönmek için Previous düğmesine basın (sadece MICE M).

⑤ **Next** – Sonraki kısıma (DVD), sonraki parçaya (CD), veya sonraki dosyaya (USB) geçmek için Next düğmesine basın (sadece MICE M).

⑥ **Stop** – Medyayı çalmaktayken veya ara verilmişken durdurmak için Stop düğmesine basın (sadece MICE M).

⑦ **Eject** – Diski MICE sisteminden çıkartmak için Eject düğmesine basın (sadece MICE M).

⑧ Disk yuvası (sadece MICE M).

ⓐ **IR kulaklıklar,** Otom. dimer sensörü, Uzaktan kumanda LED'i için Uzaktan kumanda LED’i.

ⓑ **AV giriş portu** – Bir harici cihazı bir **gerçek Toyota** AUX kablosu (camcorder'lar, oyun konsolları, vs.) kullanarak bağlayın.

ⓒ **USB portu** – Bu port bir dış USB cihazına bağlanmak için kullanılır.

ⓓ **AV çıkış portu** – (sadece MICE M) Bir harici cihazı bir **gerçek Toyota** AUX kablosu (projektörler, TV ekranları, vs.) kullanarak bağlayın.

ⓔ **Kulaklık portu** – Kablolu kulaklıklarınızı bu porta bağlayın.

ⓕ **DC giriş portu** – AC/DC **gerçek Toyota** güç kaynağını MICE M sistemini araç dışında kullanmak için bağlayın.

4.2. Uzaktan kumanda

Ön görünüm

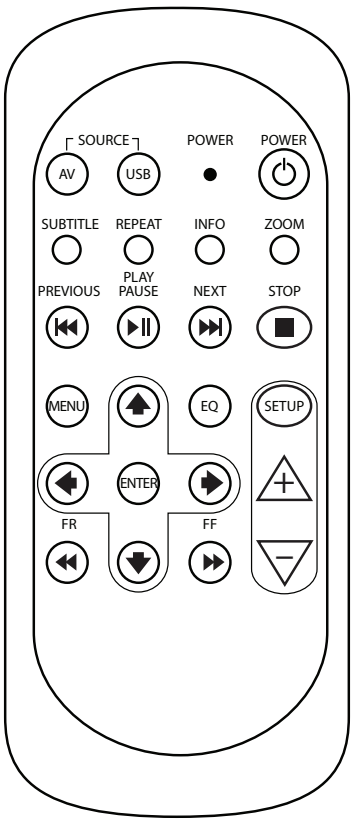

Arka görünüm

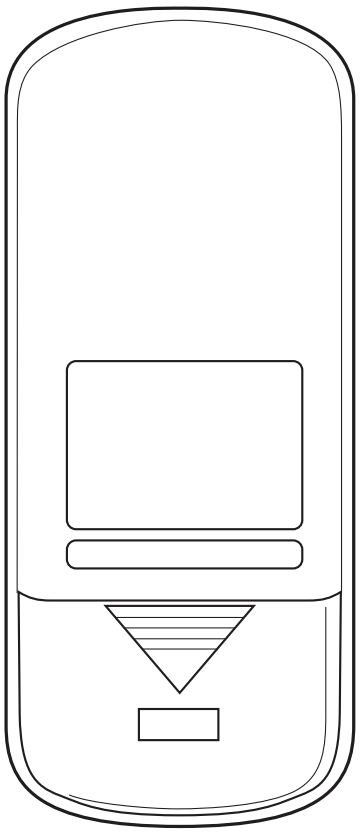

Not: Uzaktan kumanda MICE M ve MICE S ile birlikte çalışacaktır. Ancak bir DVD kaynağını çalmak için MICE S'e MICE M gereklidir. MICE S, bir bağımsız-birim + oyun konsolu veya camcorder olarak kullanılabilir. Ayarları ve güç AÇ/KAPA'yı ayarlamak için uzaktan kumanda çalışacaktır.

Uzaktan kumandanın 23 düğmesi ve 1 LED'i vardır.
Bunlar, sistemi çalıştırmak için MICE sistemi düğmeleriyle birlikte kullanılabilir.

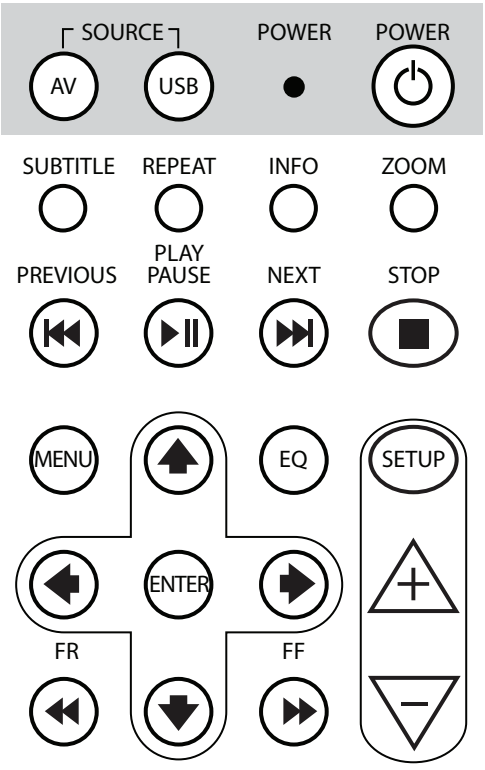

1. (AV) Ekranda seyretmek üzere AV kaynağını seçmek için AV düğmesine basın.

2. (USB) USB playback opsiyonunu seçmek veya terketmek için USB düğmesine basın (MICE sistemine bağlı bir USB cihazı yoksa bu düğme çalışmayacaktır).

Not: USB çubuk tipine göre, bir kablo sokulunca USB cihazı kaynağı otom. olarak seçilir (DVD disk yuvasına bir DVD diski takılmamışsa).

3. LED ● LED yanıp sönerek uzaktan kumanda düğmelerine basıldığını onaylar.

4. POWER ⏻ MICE sistemini AÇMAK/KAPAMAK için POWER düğmesine basın.

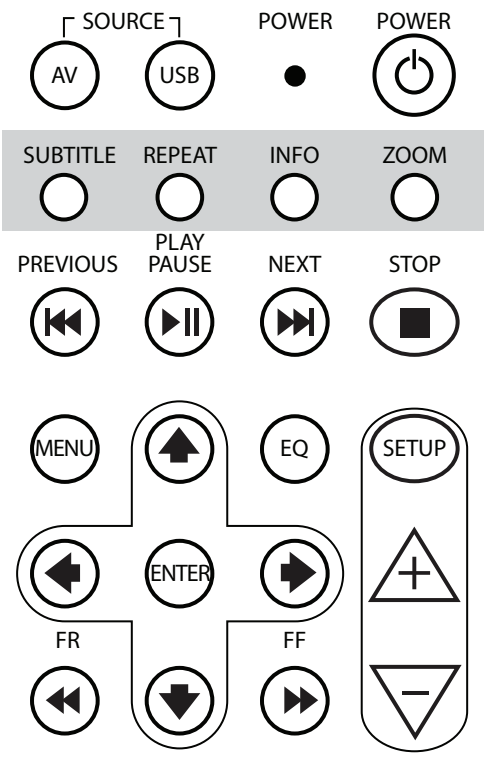

5. SUBTITLE DVD için: DVD'de bir altyazıyı göstermek, gizlemek veya seçmek için SUBTITLE düğmesine basın (sadece bir film oynatılırken). Diğer altyazı dillerini, bu düğmeye birkaç kez basarak seçebilirsiniz (bu işlev bütün DVD filmlerinde desteklenmez).

Not: Başka altyazı dillerinden seçmek istemiyorsanız, başka bir alt yazı opsiyonu seçmek için mesajın ekrandan silinmesini bekleyin.

6. REPEAT Aşağıdaki tekrarlama modlarından birini seçmek için REPEAT düğmesine basın:
   - BÖLÜM Tekrarı veya PARÇA (bir CD için) Tekrarı
   - BAŞLIK Tekrarı
   - TÜMÜnün Tekrarı (bir CD veya USB-cihazının toplam içeriği)
   - KAPA Tekrarı (yani mesaj göstermeyen son seçim)

Not: Bir USB cihazında bu düğmeye tekrar tekrar basmanın sonucubağlanan cihazın cinsine göre değişecektir. Daha fazla bilgi için bkz. kullanıcıâ talimatları.

7. INFO Halen ekranda oynamakta/çalmakta olan film (DVD) veya parça (CD) konusunda genel bilgilerin görüntülenmesi için INFO düğmesine basın.
   Başlık geçti, Başlık kalsın, Bölüm geçti ve Bölüm kalsın, Görüntü Kapa, Bilgi opsiyonlarını seçmek için bir kaç kez INFO düğmesine basın.

8. ZOOM Sadece DVD: Filme aşağıdaki sırayla yaklaştırmak için ZOOM düğmesine bir kaç kez basın: Normal görünüm, Yaklaştırma 2x, Yaklaştırma 3x, Yaklaştırma 4x, Uzaklaştırma 1/2, Uzaklaştırma 1/3, Uzaklaştırma 1/4, Uzaklaştırma ve normale dönme.

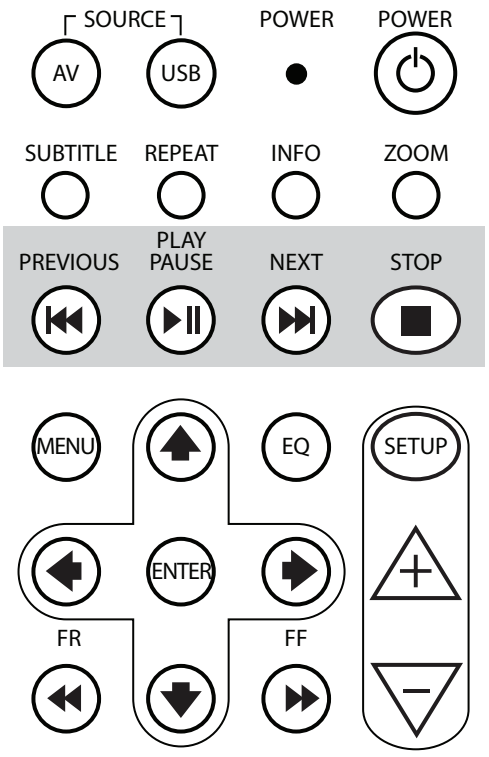

9. Bir önceki bölüme (DVD), parçaya (CD), veya dosyaya (USB) geri dönmek için PREVIOUS düğmesine basın.

10. Çalıştırmak (durmuş veya ara verilmişse) veya Ara vermek/dondurmak (çalışırken) için PLAY/PAUSE düğmesine basın.

11. Bir sonraki bölüme (DVD), parçaya (CD), veya dosyaya (USB) geçmek için NEXT düğmesine basın.

12. Cihaz çalmaktaysa veya ara verilmişse, durdurmak için STOP düğmesine basın.

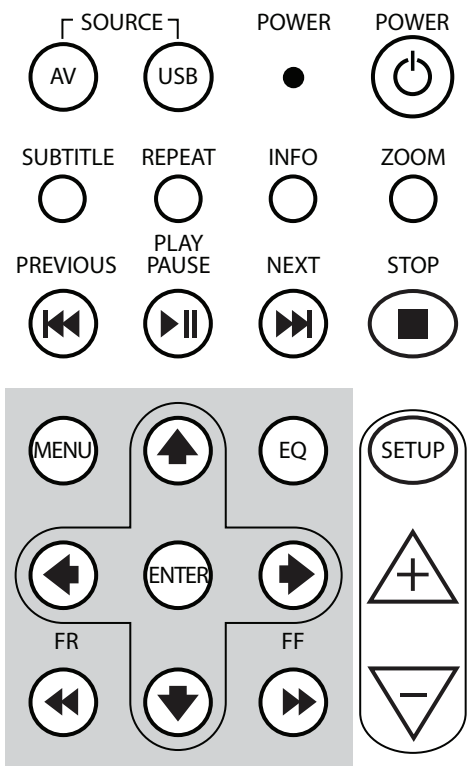

13. DVD için: DVD'deki ana menüyü açmak için MENU düğmesine basın. Navigasyon düğmeleri ile çeşitli menü noktalaını açabilirsiniz. Seçiminizi ENTER düğmesine basarak teyid edin. Bu düğme bir ses CD'si veya USB dosyasında çalışmaz.

14. Farklı ses ekolayzerı ayarları seçmek için EQ düğmesine basın
- ROCK
- POP
- LIVE
- DANCE
- TECHNO
- CLASSIC
- SOFT
- KAPA (kendinden)

15. Seçiminizi ENTER düğmesine basarak teyid edin.

16. Parçayı, filmi veya dosyayı hızlı sarması için FR (Hızlı Sarma) düğmesine basın.
Aşağıdaki hızlar, bu düğmeye tekrar tekrar basarak seçilebilir: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
Son kez basmak veya PLAY/PAUSE düğmesine basmak ile hızlı sarma duracak ve pleybek normal hızda başlayacaktır.

17. Bir DVD veya USB menüsünde yukarıya doğru gezinmek için UP NAVIGATION düğmesine basın.

18. Bir DVD veya USB menüsünde SOLA doğru gezinmek için LEFT NAVIGATION düğmesine basın.

19. Bir DVD veya USB menüsünde SAĞA doğru gezinmek için RIGHT NAVIGATION düğmesine basın.

20. Bir DVD veya USB menüsünde AŞAĞIYA doğru gezinmek için DOWN NAVIGATION düğmesine basın.

21. FF Parçayı, filmi veya dosyayı daha hızlı çaıştırması için FF (Hızlı İleri) düğmesine basın.
Aşağıdaki hızlar, bu düğmeye tekrar tekrar basarak seçilebilir: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
Son kez basmak veya PLAY/PAUSE düğmesine basmak ile hızlı sarma duracak ve pleybek normal hızda başlayacaktır.

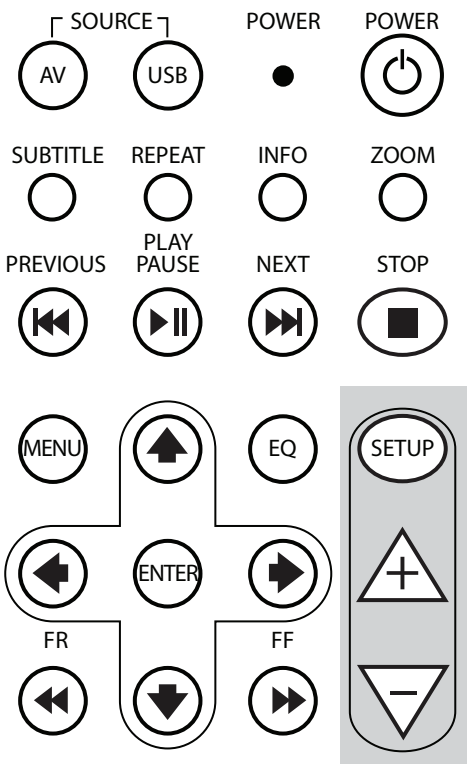

22. SETUP SETUP düğmesine üst üste basılması aşağıdaki uyarlanabilir ekran ayarlarını gösterecektir:

Sadece kablolu kulaklıklar için ses volümü (IR Kulaklıklarının, sağ kulaklık altında yer alan, kendi volüm ayar çarkı vardır).

Parlaklık

Renk derinliği

Kontrast

1 Otom. Dimer
Ayarlar şöyledir:
- 1: Otom. Dimer ON (resim parlaklığı kısıldı).
- 0: Otom. Dimer OFF (normal parlaklık).
- AUTO: Parlaklık ortam ışık seviyesine göre ayarlanacaktır (kendinden).

A IR Kulaklığı kanal seçimi (Kanal A/B).

23. Kablolu kulaklık volümünü artırmak veya bir monitör ayar değerini yükseltmek için + düğmesine basın. Bu düğmeyi basılı tutmak volümü düğme bırakılıncaya kadar artıracaktır.

24. Kablolu kulaklık volümünü azaltmak veya bir monitör ayar değerini düşürmek için – düğmesine basın. Bu düğmeyi basılı tutmak volümü düğme bırakılıncaya kadar hızla azaltcaktır.

4.3. Diğer aksesuarlar (Parça numarası PZ486-00375-00)

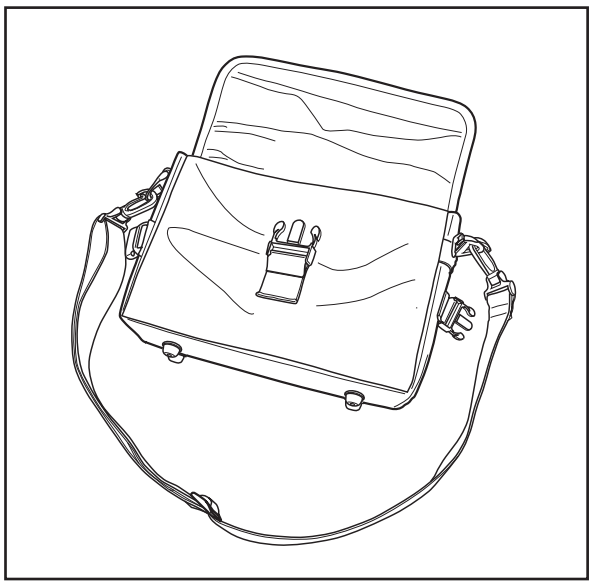

• Çanta

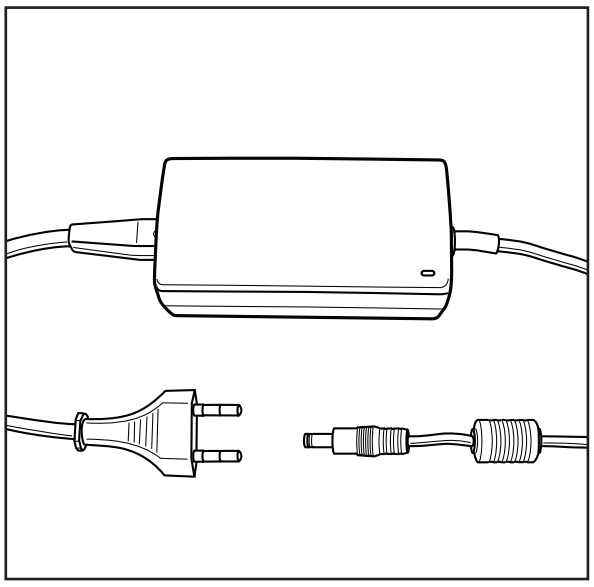

• AC/DC Güç Kaynağı

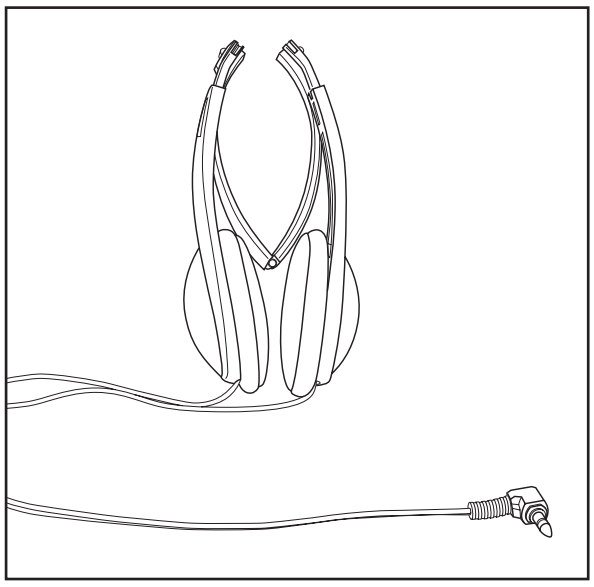

• Kablolu Kulaklıklar

5. Bakım

5.1. Disk nasıl kullanılmalı

MICE M'de arıza ve hasar olmaması için disklerin kullanılmasıyla ilgili aşağıdaki talimatları okuyun.

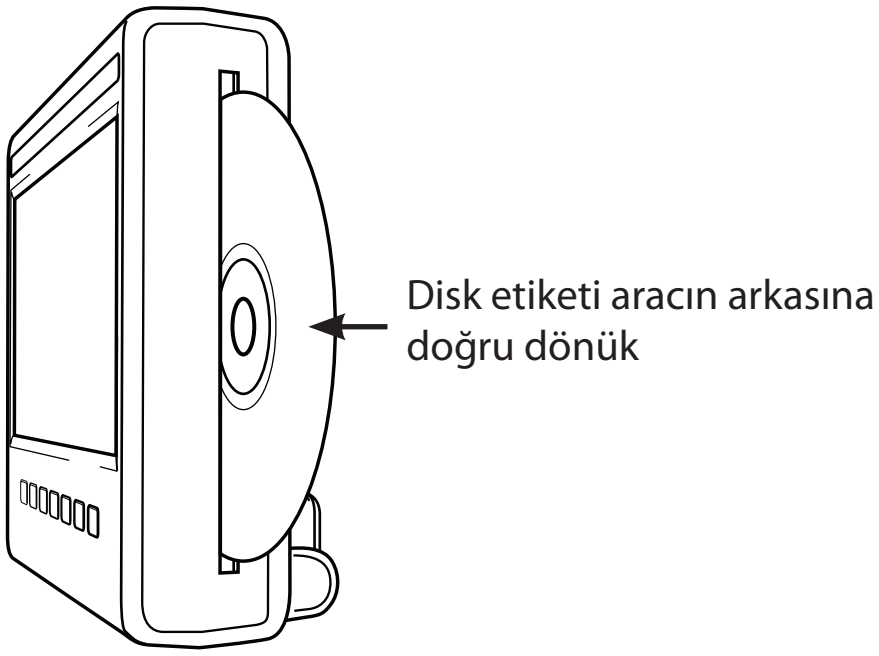

- Diski sadece kenarlarından tutun Parmak izleri, kir ve çizilmeler, pleybekte hatalara ve atlamalara sebep olabilir.
- Diski sadece nemli bir bezle, ortadan başlayıp dışa doğru düz bir hat üzerinden temizleyin.
  Sonra yumuşak bir bezle dikkatle kurulayın.
- Diskleri daima bir koruyucu kılıf içinde saklayın. Sıcaklık dalgalanmalarına, yüksek neme ve direkt gün ışığına maruz kalmak disklere zarar verebilir.

5.2. Uzaktan kumanda pilleri nasıl takılır

1. Uzaktan kumandanın arkasına pil bölmesini koyun.

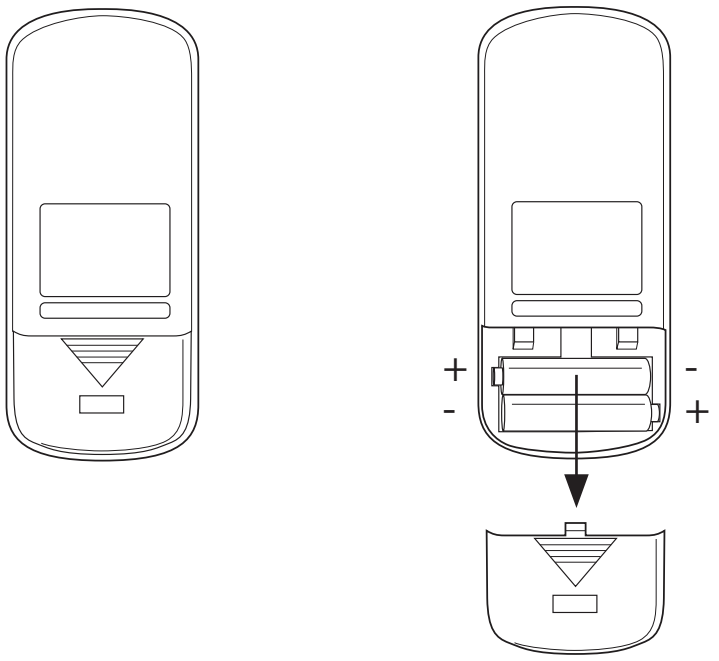

Pil tipi:
24A
LR03
Boy AAA
1,5V

5.3. Kızılötesi kulaklığa şunlar nasıl takılır Piller

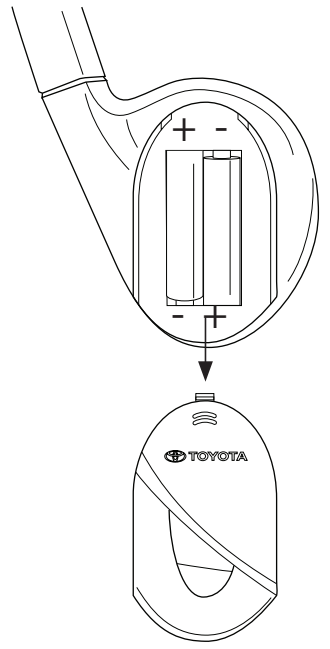

Pil tipi:
24A
LR03
Boy AAA
1,5V

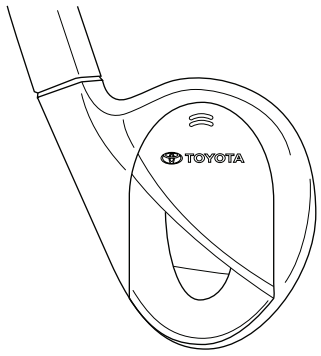

1. Kulaklık pilini yerleştirin sağ kulaklıktaki bölmeye sokun.

2. 2 eşitl 1.5V tip AAA pili polarite işaretlerinin (+ ve –) doğru konumda olmasını sağlayın.

6. MICE sisteminin kurulumu

6.1. MICE sisteminin kurulumu (M ve S) ön koltuğun üzerine

MICE sistemi, yanaşma terminali kurularak kolayca takılıp çıkartılacak şekilde tasarlanmıştır.

MICE M (Ana)

1. MICE sisteminin arkasına rotasyon desteğini Ⓐ yerleştirin.

Normal pozisyon **Baş aşağı pozisyon**

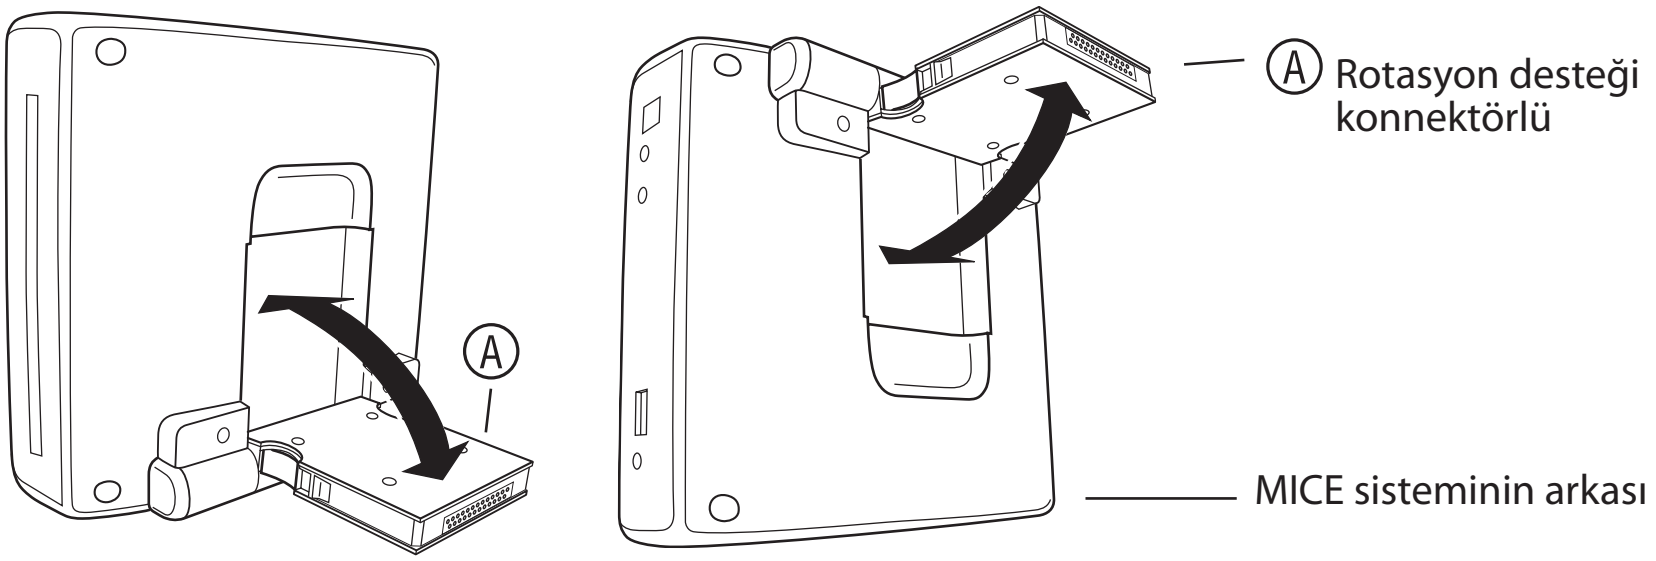

2. Rotasyon desteğini Ⓐ MICE sisteminin arkasından dışa çekerek dışarıya doğru çevirin.

3. Rotasyon desteğini Ⓐ ön koltuğun üzerindeki Ⓑ yanaşma terminaline sokun. Bundan sonraki çizimde göreceğiniz gibi, MICE sistemi baş aşağı da sokulabilir (küçük çocuklar için daha uygun).

Normal pozisyon | **Baş aşağı pozisyon**

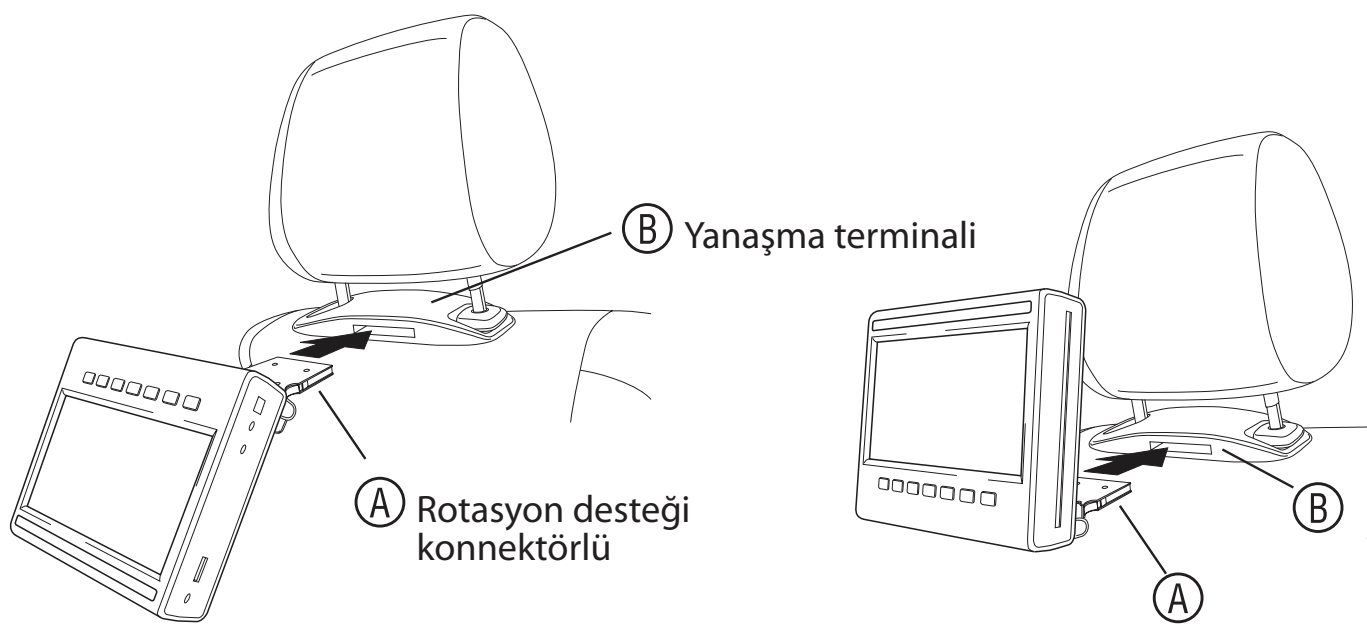

Not: A click must be heard to ensure that the MICE sisteminin ön koltuğa sıkıca takıldığından emin olmanız için bir klik sesi duyulmalıdır. Sistem, ön koltuk üzerindeki yanaşma terminaline doğru sokulmadığı takdirde Ⓑ, çalışmayacaktır.

Not: MICE sistemi baş dayanağı desteğine baş aşağı sokulduysa, düğmeler aşağıdaki çizimlerde gösterildiği gibi değişecektir:

Ekran modülü normal pozisyondaysa düğme sıralaması:

1. Güç
2. AV Kaynağı
3. Play
4. Previous
5. Next
6. Stop
7. Çıkart

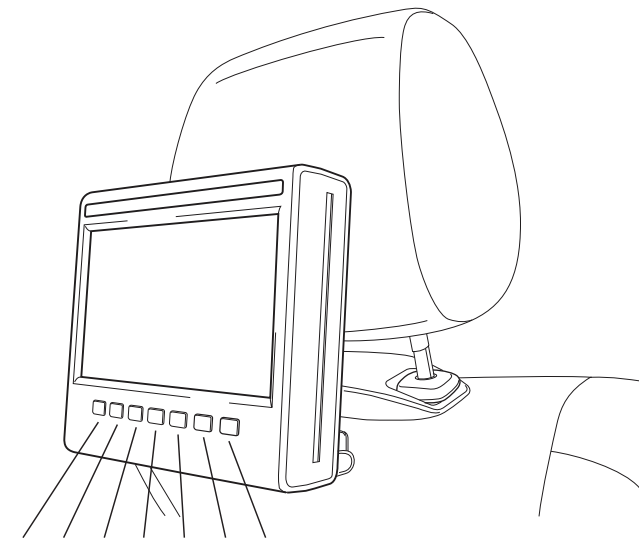

Ekran baş aşağı yerleştirilince düğme sıralaması:

7. Eject
6. Stop
5. Next
4. Previous
3. Play
2. AV Kaynak
1. Güç

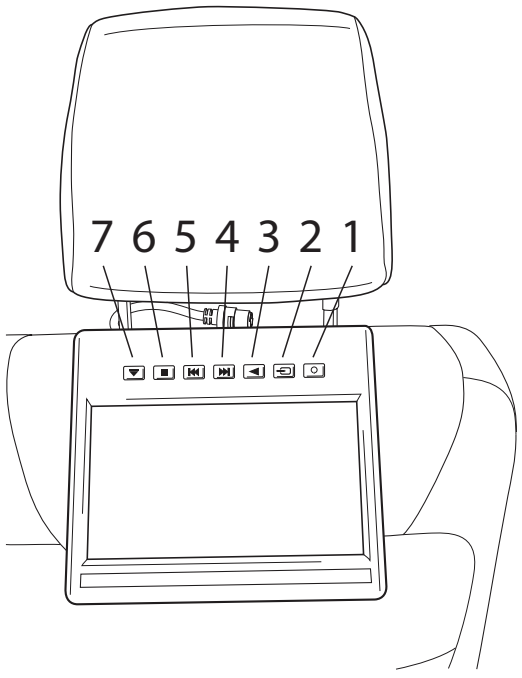

MICE S (Opsiyon)

1. MICE S için yukarıda MICE M için tanımlanan 1 ila 5. basamakları tekrarlayın.

Not: MICE M işlevlerinin tümü MICE S'ye çalıştırılamaz. Sistemin çalışmasıyla ilgili detaylar için ilerideki bilgilere bkz.

6.2. MICE sisteminin çıkartılması (M veya S) koltu k üstü konsoldan

Güvenlik Notu: Arabayı gözetimsiz olarak bırakırken, MICE sistemini çıkarmanız tavsiye edilir. Bu hırsızlığı önlemek içindir.

Dikkat: MICE sistemini çıkarmadan önce, KAPALI olduğundan emin olun.

1. MICE sistemini yanaşma terminalinden çıkarmak için Ⓑ ön koltuğun üstünden, **önce rotasyon desteğinin yanındaki** iki açma klipsine basın Ⓐ.

2. Açma klipslerini basılı tutarken Ⓑ MICE sistemini yanaşma terminalinden dışarıya çekin.

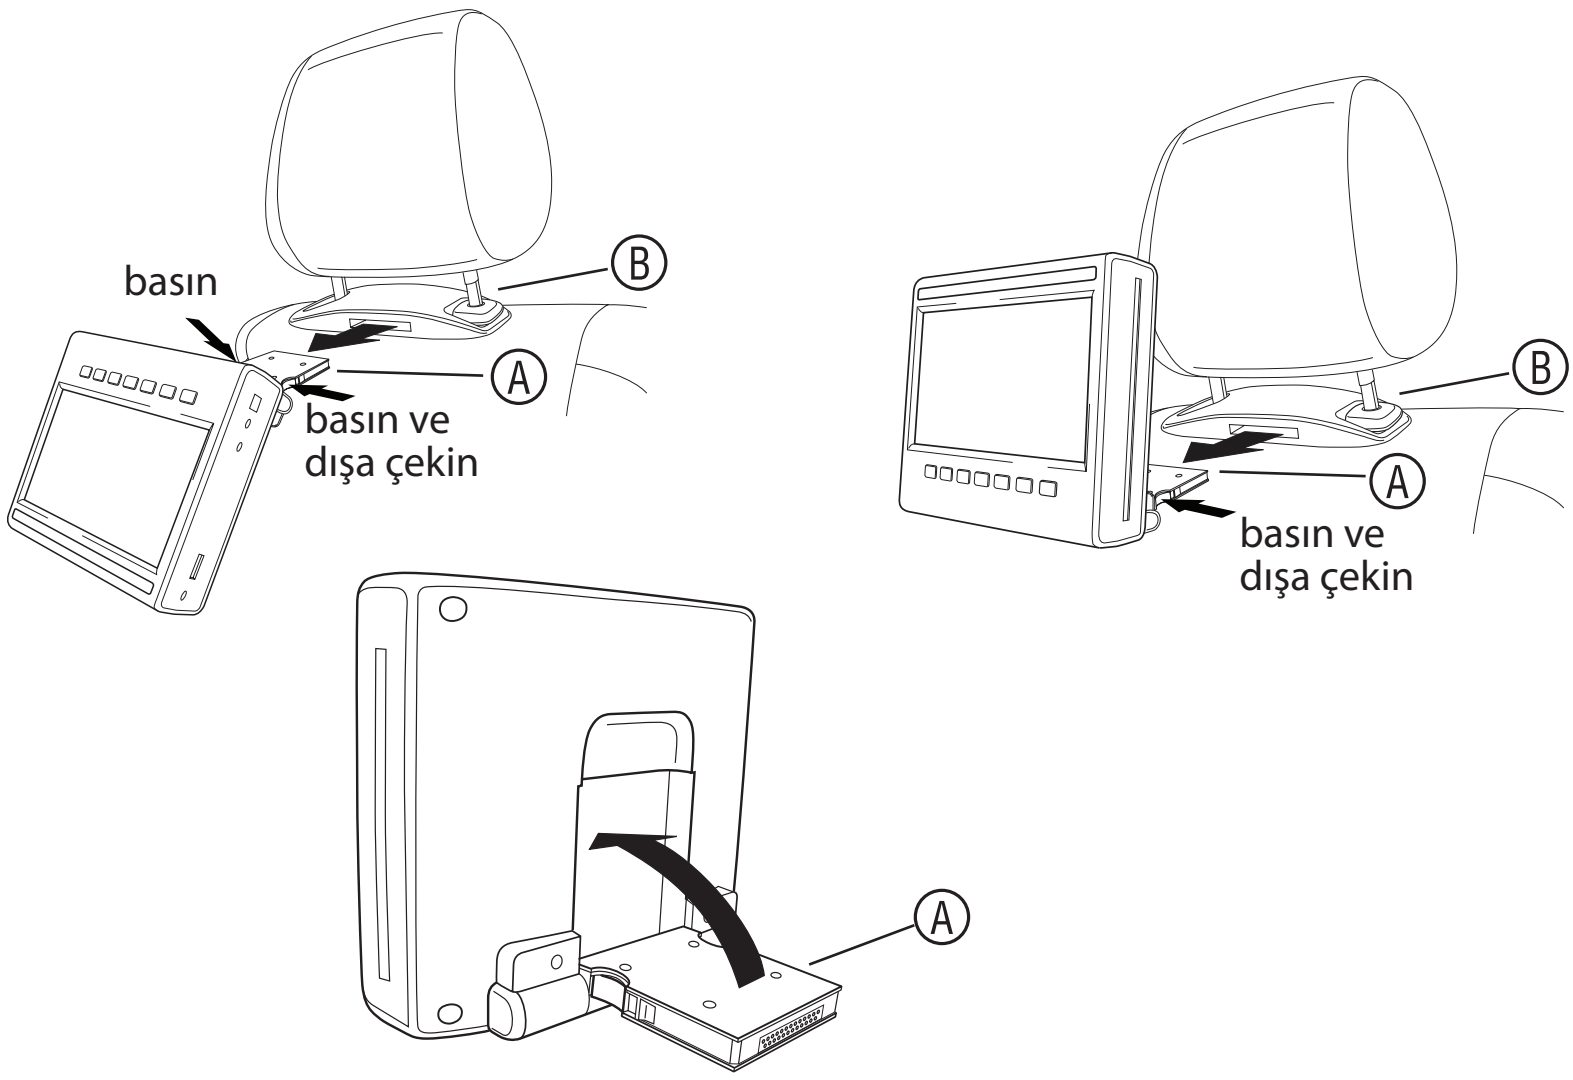

3. Rotasyon desteğini Ⓐ MICE sisteminin arkasına geriye katlayın.

4. Yanaşma terminali Ⓑ ön koltuğa takılı kalacaktır.

Not: Yanaşma terminalini çıkarmak için Ⓑ, yetkili bayinize baş vurunuz.

7. Bütün medyanın çalışması

DVD DVD+R/RW DVD-R/RW CD CD-R CD-RW USB

7.1. Çalışmanın başlaması

1. Gücü açmak için, ana ekran üzerindeki POWER düğmesine veya uzaktan kumanda üzerindeki düğmesine basın. Gücü kapatmak için POWER or düğmesine basın.

2. IR kulaklıklar kullanıyorsanız, kulaklıkları açın.

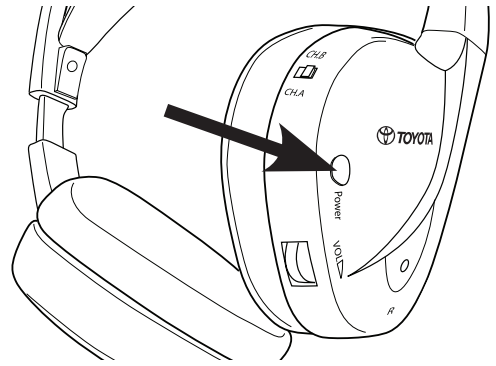

Cihazı açmak/kapatmak için sağ kulaklık üzerinde yer alan Power düğmesine basın.

IR kulaklıklar açılınca, sağ kulaklık üzerindeki kırmızı gösterge ışığı yanacaktır.

Not: Ses sinyali alınmazsa, IR kulaklıklar kısa bir süre sonra otomatik olarak kapanacaktır.

İki MICE sisteminin kullanılması gerektiğinde

Ses sinyalinde paraziti önlemek için, MICE sistemleri ve kulaklıklar doğru ayarlanmalıdır.
Kulaklıklar MICE sistemleriyle aynı kanala ayarlanmalıdır.
MICE'ın fabrika ayarları MICE M sistemi Kanal B ve MICE S sistemi Kanal A içindir.

MICE M sistemi için kullanılacak kulaklıkların Kanal B'ye, MICE S sistemi için kullanılacak kulaklıkların ise Kanal A'ya açıldığından emin olun.

İki MICE M sisteminin kullanılması gerektiğinde

MICE M sistemlerinden birinde Kanal B'yi Kanal A olarak değiştirin
Bunun için, uzaktan kumanda üzerindeki SETUP düğmesine basın. Kanal seçimini, + veya − düğmesine basarak değiştirin.
Kanal A'lı MICE M sistemi üzerinde kullanılacak olan kulaklıklardan biri üzerinde Kanal A'yı seçin.

Sonuç olarak, Kanal A'ya ayarlanan bir MICE M sisteminin Kanal A'ya ayarlanmış uygun kulaklıkları olmalıdır. Diğer, Kanal B fabrika ayarı olan MICE M sisteminin Kanal B'ye ayarlanmış uygun kulaklıkları olmalıdır.

Bu ayarlar sisteminiz için optimum ses kalitesi sağlayacak ve paraziti önleyecektir.

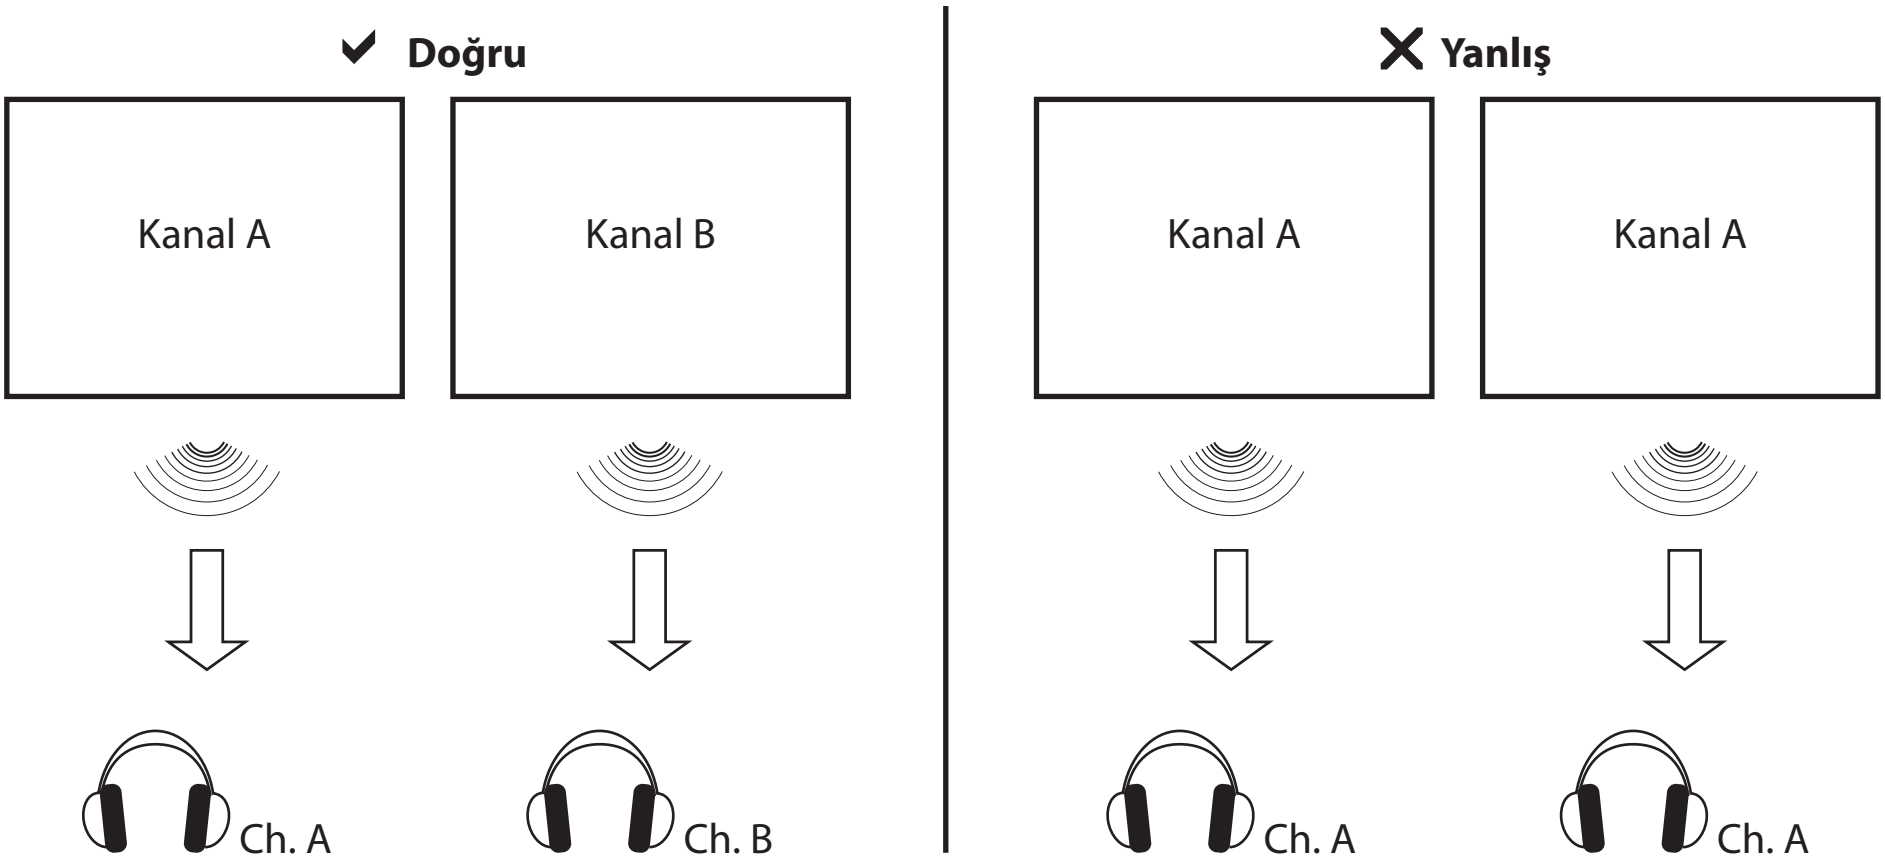

Yuvaya bir disk sokun.

Dikkat: Etiket tarafı aracın arkasına doğru!
Dikkat: Diski yuvaya zorlayarak sokmayın!

Not: Pleybek otomatik olarak başlar.

Volüm

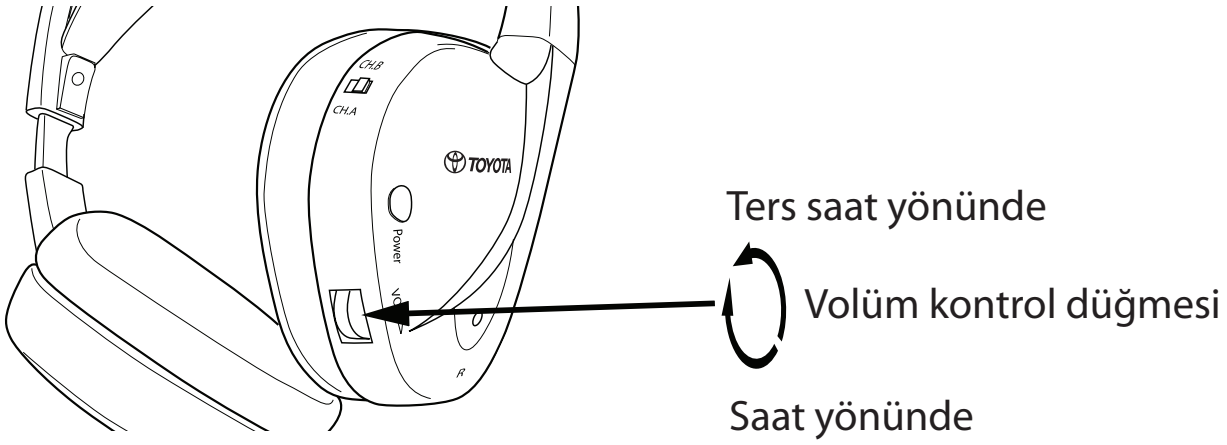

İstenen volüm elde edilene kadar, sağ kulaklığın altında yer alan volüm kontrol çarkını volümü yükseltmek için saat yönünde, azaltmak için ters saat yönünde çevirin.

Dikkat: Yüksek volümlere aşırı maruz kalmanız duymanızda onarılammaz hasarlara yol açabilir!

Not: **Dikkat edin, uzaktan kumanda üzerindeki + ve – düğmeleri, sadece kablolu kulaklıklarda volümü ayarlayacaktır.** IR kulaklıklarınıda volüm ayarı için, sağ kulaklık üzerindeki volüm kontrol çarkını kullanın.

7.2. Bir diskin sokulması

Not: MICE sistemine bir diski sokmadan önce, temiz, hasarsız olmasından ve uygun bölge kodu olmasından emin olun.

1. MICE sistemini AÇIN.
   Disk takılmazsa sistem Toyota logosuyla bir beyaz ekran üzerinde duracak ve 'Disk yokâ'mesajını gösterecektir.
   Sistem AÇIK olunca, bir disk sokulunca veya bir USB cihazı (USB çubuğu tipine göre) bağlanınca pleybek otomatik olarak başlayacaktır.

2. Diski etiket tarafı aracın arkasına dönük olarak tutun.

3. Diski, ekran modülünün sağ tarafındaki CD/DVD yuvasına, dsk kabul edilip içeriye çekilinceye kadar sokun.

4. USB pleybek başlatılmış ve bir disk sokulmuşsa, USB ile DVD kaynağı arasında geçiş için USB düğmesine basın.

7.3. Bir diskin çalınması

Not: Bir diski, uzaktan kumanda üzerindeki düğmeleri ve MICE sistemindekileri kullanarak çalabilirsiniz.

Not: Bu noktadan sonra, kulaklıkların (Kablolu veya kızılötesi) ve MICE sisteminin AÇIK olup gerektiği gibi çalıştığı ve bir diskin doğru yerleştirildiği varsayılır.

1. MICE sistemini AÇIN.

2. Disk takılmazsa sistem ekran üzerinde duracak ve 'Disk yokâ' mesajı görünür.
   CD/DVD yuvasına bir disk sokun (prosedür için bkz.kısım 7.4).

3. Bir disk sokulunca, pleybek otomatik olarak başlar.
   Bir sesl CD sokulunca, müzik çalacaktır.
   Bir film DVD sokulursa, DVD ana menü görününceye kadar normal prosedürleri çalmaya başlar.

Not: Çalmaya başlamak için, MICE sistemi üzerindeki ▶ veya uzaktan kumanda üzerindeki PLAY PAUSE ▶II ye basın.

7.4. Ara verme ve tekrar başlama veya durdurma pleybek

1. **Pleybeke ara vermek** için MICE sistemi üzerindeki [▶] düğmesine veya uzaktan kumanda üzerindeki PLAY PAUSE (▶II) düğmesine basın. Ekranda II görünecektir.

2. **Pleybeke tekrar başlamak** için MICE sistemi üzerindeki [▶] düğmesine veya uzaktan kumanda üzerindeki PLAY PAUSE (▶II) düğmesine bir kez daha basın.

3. **Pleybeki durdurmak** için MICE sistemi üzerindeki [■] düğmesine veya uzaktan kumanda üzerindeki STOP (■) düğmesine basın.

Not: [■] veya STOP (■) düğmesine bir kez basılınca, ekranda 'Devam etmek için play tuşuna basın' mesajı görünecektir. Pleybek o anki poziisyonundan başlatılabilir.

Not: [■] veya STOP (■) düğmesine iki kez basılınca, pleybek durdurulacaktır ve diskin başından tekrar başlatılabilir.

7.5. Bir öncekine gitmek

1. CD/DVD'nin önceki kısmının başlangıcına dönmek için MICE sistemi üzerindeki [⏮] veya uzaktan kumanda üzerindeki PREVIOUS (⏮) düğmesine basın.
   Müzik çalınca o anki parça tekrar çalmaya başlayacaktır.
   Bir film oynatırken, o anki bölüm tekrar oynamaya başlayacaktır.

2. Önceki parçalara/bölümlere dönmek için MICE sistemi üzerindeki [⏮] veya uzaktan kumanda üzerindeki PREVIOUS (⏮) düğmesine, tercih edilen parçaya/bölüme ulaşılıncaya kadar, tekrar tekrar basın.
   Disk derhal o noktadan çalmaya başlayacaktır.

7.6. Bir sonrakine gitmek

1. CD/DVD'nin bir sonraki kısmının başlangıcına geçmek için MICE sistemi üzerindeki ⏭ veya uzaktan kumanda üzerindeki NEXT ⏭ düğmesine basın.
   Müzik çalınca bir sonraki parça tekrar çalmaya başlayacaktır.
   Bir film oynatırken, sonraki bölüm oynamaya başlayacaktır.

2. Bir sonraki parçaya/bölüme geçmek için MICE sistemi üzerindeki ⏭ veya uzaktan kumanda üzerindeki NEXT ⏭ düğmesine, tercih edilen parçaya/bölüme ulaşılıncaya kadar, tekrar tekrar basın. Disk derhal o noktadan çalmaya başlayacaktır.

☞ **Not:** MICE sistemi baş dayanağı desteğine baş aşağı sokulduysa, düğme kısım 6.1.de gösterilen çizimlerdeki gibi değişecektir.

7.7. Tekrarlama

REPEAT ○ düğmesine basılınca, ekranda aşağıdaki mesajlar görülecektir:
1x Basma: 'Repeat' mesaj Bölüm
2x Basma: 'Repeatr'
3x Basma: 'Repeat' mesaj All
4x Basma: Her mesaj yok olacak ve parça/bölüm çalmaya devam edecektir.

Bölüm/Başlık veya Hepsi'ni seçerken, o anki bölüm/başlık veya tüm film, dördüncü bir defa basılarak tekrarlama durduruluncaya kadar, tekrar oynayacaktır.

7.8. Yaklaştırma

Ekranda yaklaştırma veya uzaklaştırma için ZOOM ○ Düğmesine basın.
Bu işlev her görsel medya ile çalışacaktır.

Olası yaklaştırma ayarları:

- Zoom 2x
- Zoom 3x
- Zoom 4x
- Zoom 1/2
- Zoom 1/3
- Zoom 1/4

7.9. Navigasyon

2x, 3x veya 4x zoom'daekranı yukarıya, aşağıya, sola veya sağa hareket ettirebilirsiniz.

Filmi sola getirmek için ◀ Düğmesine basın.

Filmi sağa getirmek için ▶ Düğmesine basın.

Filmi aşağıya getirmek için ▼ Düğmesine basın.

Filmi yukarıya getirmek için ▲ Düğmesine basın.

7.10. Diskin çıkartılması (sadece MICE M)

1. Diski MICE M'den çıkartmak için MICE sistemindeki ⏏ düğmesine basın. Pletbek duracak ve disk çıkartılacaktır.

☞ **Not:** Disk MICE sisteminden tamamen çıkartılıncaya kadar ekranda 'Ejectâ' -mesajı görünecektir. Disk çıkartıldıktan sonra ekran üzerinde 'Disk yokâ' mesajı görünecektir.

7.11. USB kaynaklarının seçilmesi

MICE sistemi kullanılırken, konfigürasyona göre bir çok farklı USB kaynağı mevcuttur. USB çubuğu tipine göre, disk yuvasına disk sokulmamışsa USB otomatik olarak çalacaktır.

Sadece MICE M: DVD ve USB pleybek tek bir ekranda görüntülenecektir.

☞ **Not:** Bağlanan USB kaynağı için kullanıcınınâ talimatlarını okuyun. Bütün USB opsiyonlarının MICE sisteminden çalıştırılması mümkün olmadığından, uzaktan kumandayı kullanmanız gerekecektir.

MICE M & MICE S

DVD ve USB pleybek MICE M ve MICE S sistemlerinde görüntülenecektir.

Not: MICE S sadece bir monitördür (DVD ve USB okuyucuları MICE S içine kurulmamıştır).

MICE S
DVD – MICE S'te CD/DVD portu takılmadığından, MICE M'den gelen resim de MICE S'te oynayacaktır.

USB – MICE S'te USB portu takılmadığından, MICE M'den gelen resim de MICE S'te oynayacaktır.

MICE M & MICE M
DVD ve USB pleybek MICE M sistemleri arasında paylaşılacaktır. İkinci MICE M'den gelen pleybeke erişim için AV düğmesine basın.

7.12. AUX1 girişinin kullanılması

MICE M ve MICE S dış kaynaklar için ek girişle donatılmıştır.
Dış kaynağı görüntülemek için bir AUX kablosu (verilir) kullanın. 2,5 mm 4-yönlü priz fişini AV girişine sokun (MICE sisteminin yanında).

Kablo takılınca kaynak otomatik olarak değişecektir. Ekranda AUX1 ikonu görünecektir.

Dış görüntüyü bağlamak için bir renk kodlu RCA konnektör kullanın.
Ek kaynağı bağlamak için bir renk kodlu RCA konnektör kullanın.
Sarı – Video (kompozit sinyal)
Kırmızı – Sağ işitsel kanal
Beyaz – Sol işitsel kanal

Not: AV girişi için sadece **gerçek bir Toyota** AUX kablosu kullanın.

AUX1 modunu durdurmak için, AUX kablosunu MICE M/MICE S sisteminizden ayırın.

İlave:
AUX çıkışı – sadece MICE M
MICA sistemi ayrıca bir dış ekrana da bağlanabilir.
AUX iletkeni kullanın (verilir).

8. Varolan ayarların değiştirilmesi

8.1. Ön tanımlı EQ ayarları

Varolan değer YOK.

Diğer farklı ses ekolayzerı ayarları seçmek için (EQ) düğmesine basın

- ROCK
- POP
- LIVE
- DANCE
- TECHNO
- CLASSIC
- SOFT

8.2. Volüm ayarı

Kablolu kulklıkların volmünün ayarlanması:

Kablolu kulaklıkların volüm ayarı uzaktan kumanda ile yapılabilir.

Volümü yükseltmek için (+) düğmesine basın.
Volümü azaltmak için (−) düğmesine basın.

Not: Volüm ayarı sadece kablolu kulaklıklarda yapılır. IR kulaklıklarda volüm ayarı için bkz. sayfa 139.

Dikkat: Yüksek volümlere aşırı maruz kalmanız duymanızda onarılammaz hasarlara yol açabilir.

8.3. Ekran ayarları

Farklı ekran ayarlarını görüntülemek için (SETUP) düğmesine basın.
Farklı sistem kurulum ayarları şöyle çalışır:

Ekran Görüntüsü (işlev)	Seçme	Varolan Ayar
KABLOLU KULAKLIKLAR VOLÜM	Kalibrasyon Çubuğu	%50 (orta)
PARLAKLIK	Kalibrasyon Çubuğu	%50 (orta)
RENK	Kalibrasyon Çubuğu	%50 (orta)
KONTRAST	Kalibrasyon Çubuğu	%50 (orta)
DİMER	0,1,A	OTO
KIZILÖTESİ KULAKLIKLAR	Ses kanalı A veya B'ye ayarlı	

Kişisel tercihinize göre kalibrasyon çubuklarını ayarlamak için (+) ve (−) düğmelerini kullanın.

9. Hata Tespiti

9.1. Problem: IR kulaklıklar – Çalışmıyor (LED ışığı yok)

Aşağıdakileri kontrol edin:

Sebep	Eylem
Kulaklıklar KAPALI	IR kulaklıklarınızı açın. Kulaklıklar üzerindeki LED' in yanması gerekir (bkz. kısım 7.1)
Pil yok	Pil koyun (bkz. kısım 5.3)
Pil yanlış koyulmuş	Akünün doğru koyulmuş olmasını kontrol edin (bkz. kısım 5.3)
Kulaklıklar kırılmış	Yetkili bayinizle temas kurun

9.2. Problem: IR kulaklıklar – Ses yok

Aşağıdakileri kontrol edin:

Sebep	Eylem
Pleybek ara verildi veya durduruldu	Leybeke devam etmek için ▶ düğmesine basın
Ses parçası kaydedilmemiş	Diskinizin bir "silent disc" olup olmadığını kontrol edin – çalınan disk veya USB kaynağında esli parça yok
Düşük ses seviyesi	Kulaklıklarınızda volüm seviyesini ayarlayın (bkz. kısım 7.1)

9.3. Problem: IR kulaklıklar – Kötü ses kalitesi

Aşağıdakileri kontrol edin:

Sebep	Eylem
Yanlış IR kanalı seçilmiş	Doğru IR kanalını seçin (A/B) (bkz kısım 7.1)
Kulaklıkların pilleri bitmiş	Kulaklıklarının pillerini yenileriyle değiştirin (bkz. kısım 5.3)
IR-emisyonu bloke olmuş	Engeli giderin
Menzil dışı	Birime yaklaşın

9.4. Problem: Kablolu kulaklıklar – Ses yok

Aşağıdakileri kontrol edin:

Sebep	Eylem
Kablolu kulaklıklar bağlı değil	Kulaklık jakını MICE sisteminin yanındaki kulaklık portuna bağlayın (bkz kısım 4.1)
Kablolu kulaklık kablosu hasarlı	Yetkili bayinizle temas kurun

9.5. Problem: Kablolu kulaklıklar – Kötü ses kalitesi

Aşağıdakileri kontrol edin:

Sebep	Eylem
Düşük volüm seviyesi	Volüm seviyesini uzaktan kumandayı kullanarak ayarlayın (volüm seviyesini ayarlamak için + ve − düğmelerini kullanın) (bkz kısım 7.1)
Kablolu kulaklıkların fişi doğru takılmamış	Kulaklık jakı MICE sisteminizdeki kulaklık portuna gerektiği gibi takılıp takılmadığını kontrol edin (bkz kısım 4.1)
Kablolu kulaklık kablosu hasarlı	Yetkili bayinizle temas kurun

9.6. Problem: Uzaktan kumanda – Çalışmıyor

Aşağıdakileri kontrol edin:

Sebep	**Eylem**
Piller bitmiş veya piller takılmamış (uzaktan kumanda üzerindeki LED yanmıyor)	Pilleri değiştirin (bkz. kısım 7.1)
Piller doğru takılmamış	Pilleri kontrol edin ve bunları doğru sokun (bkz kısım 7.1)
Uzaktan kumanda kırıldı	Yetkili bayinizle temas kurun

9.7. Problem: MICE M/S sistemi çalışması – Birim çalışmıyor

Aşağıdakileri kontrol edin:

Sebep	**Eylem**
MICE sistemi koltuk-üstü konsolu içine gerektiği gibi takılmamıştır	MICE sistemini doğru olarak yerleştirin (bkz kısım 6.1). MICE sisteminin ön koltuğa sıkıca takılmasını sağlamak için bir klik sesi duyulmalıdır! MICE M ve S koltuğun üstündeki yanaşma terminaline doğru sokulmamışsa, çalışmayacaktır.
ACC gücü KAPALI	Anahtarı ACC pozisyonuna çevirin
Koltuk üstündeki konnektör hasarlı	Yetkili bayinizle temas kurun

9.8. Problem: MICE M/S sistemi çalışması – Resim yok

Aşağıdakileri kontrol edin:

Sebep	**Eylem**
MICE sistemi KAPALIya çevrildi	MICE sistemi üzerindeki anahtar (güç düğmesi veya uzaktan kumanda, bkz kısım 7.1)

9.9. Problem: MICE M/S sistemi çalışması – MICE S'de Mavi ekran

Aşağıdakileri kontrol edin:

Sebep	Eylem
MICE M (ana birim) KAPALI veya mevcut değil	MICE S yardımcı birimdir. Bir DVD veya USB kaynağını çalmak için MICE M gerekir. MICE M’nizi açın
AUX fişi MICE sistemine takılı ancak bir görüntü yok	Ek kaynağı açın veya AUX jakını MICE sisteminden çıkartın. AUX kablosu bağlanınca, ek kaynak çalar. MICE sistemi otomatik olarak kaynağı AUX 1’e değişir. Bu standart bir MICE özelliğidir.
AUX 2 kaynağı seçildi	Kaynağı DVD’ye değiştirmek için AV düğmesine basın

9.10. Problem: Resim kalitesi

Aşağıdakileri kontrol edin:

Sebep	Eylem
Resim kurgusunda yanlış ayar	Parlaklığı, kontrastı ve renk seviyesini ayarlayın (bkz kısım 8.3)
Dimer AÇIK	Dimer işlevinin ayarını değiştirin (0 – seçin bkz kısım 8.3)
Polarize güneş gözlükleri	Polarize güneş gözlüklerini çıkartın
AUX kablosu doğru takılmamış	Bir ek kaynak kullanırken, gerekirse, AUX ve RCA adaptöründe doğru bağlanma kontrolu yapın

9.11. Problem: DVD çalışması – Pleybek yok

Aşağıdakileri kontrol edin:

Sebep	Eylem
MICE sisteminde disk yok veya yanlış disk sokulmuş	MICE sistemine doğru diski veya cihazı sokun
Yanlış bölge DVD diski sokulmuş	Diskin doğru disk bölge kodu 2 olduğunu kontrol edin
Disk kirli veya hasarlı	Diski temizleyin veya değiştirin
Lazer toplayıcı üzerinde yoğuşma veya nem	Yoğuşma veya nem yok oluncaya kadar bekleyin
Disk yanlış koyulmuş	Diski çıkartın ve diski doğru sokun (bkz kısım 5.1)
Pleybeke ara verildi (donmuş resimler)	Pleybeke tekrar devam etmek için ▶ düğmesine basın
MICE sistemi hasarlı	Yetkili bayinizle temas kurun

9.12. Problem: USB çalışması – USB cihazı çalışmıyor

Aşağıdakileri kontrol edin:

Sebep	Eylem
USB depolama cihazı bağlı değil	USB depolama cihazını MICE M yanına bağlayın
USB kaynağı seçilmedi	USB cihazına erişmek için, uzaktan kumandanız üzerindeki USB düğmesine basın

9.13. Problem: USB çalışması – Dosyalar görülmüyor veya tanınmıyorlar

Aşağıdakileri kontrol edin:

Sebep	Eylem
USB depolama cihazında uyumlu olmayan dosyalar depolanmış	USB depolama cihazınıza uyumlu verileri kopyalayın
USB depolama cihazında çok sayıda alt-dosya	USB cihazınızdaki dosyaları azaltın (azami dosya derinliği 5)

10. Teknik veriler

Ürün adı	MICE M
Tip	MICE-G1
Çalışma sıcaklığı	-20 °C ila 65 °C (-4 °F ila 149 °F)
Güç Temini	12V DC, 2,25 A
Güç tüketimi	< 30W, Düşük Güç Tüketimli tasarım
İşitsel çıkış analog	2 ± 0,2 V, 100 KΩ
Sinyal-ses orantısı	> 90 dB
Dinamik uzanım	> 85 dB
Distorsiyon	< 0,08%
Video çıkışı	1 ± 0,2 V
Çözünürlük	> 500 sıra

Ürün iyileştirmesi amacıyla spesifikasyonlar bildirilmeden değiştirilebilir.
Bu el kitabındaki çizimler baskı koşulları nedeniyle gerçek üründen bira farklı olabilir.

Bir probleminiz varsa veya yedek parçaların mevcut olup olmadığı konusunda sorunuz varsa, lütfen yetkili bayinizle temas kurun.

www.toyota-europe.com

PZ420-00371-SE

Publication no. AOM 000 129-0
Printed in Belgium (May 2007)

TODAY TOMORROW TOYOTA